

PARKMASTER®

27-4-A

## *Система парковки*



Инструкция

## Содержание

### Информация о продукте

Меры предосторожности	1
О продукте	2
Ключевые особенности	2
Технические характеристики	2
LCD-индикатор	3
Регулирование громкости звука	4
Функция диагностики датчиков	5
Функция запоминания выносных элементов	5
Переключатель min расстояния реагирования на препятствие	6
Как работает система	7
Внимание!	9
Обслуживание датчиков	9
Возможные неисправности	10
Гарантия	11

### Инструкция по установке

Схема расположения компонентов системы	13
Установка датчиков	14
Установка блока управления ECU	18
Установка LCD-индикатора	19
Тестирование системы после установки	20
Электрическая схема подключения	21

## Меры предосторожности

Парковочная система является для водителя исключительно вспомогательным прибором, не дает гарантии от дорожно-транспортных происшествий и не снимает с водителя ответственности при управлении автомобилем.

## О продукте

Система парковки - ультразвуковая система мониторинга расстояния. Она помогает вам при движении назад, предупреждая о препятствиях позади вашего автомобиля, посредством светового, звукового и голосового оповещения (на русском языке). 27-4-А - это четырех датчиковая система парковки PARKMASTER с LCD дисплеем с синей подсветкой и металлическими вставками по краям индикатора, что придаст дополнительный шарм интерьеру вашего автомобиля.

Система имеет цифровую индикацию определения расстояния и время отклика на обнаружение препятствия менее 0.08 сек. Система парковки становится очень полезной, когда вы паруетесь в плохих метеоусловиях, в темноте и тд.

Система 27-4-А - оснащена функцией диагностики датчиков и функцией запоминания выносных элементов автомобиля: фаркоп, внешнее запасное колесо и тд.

Каждый компонент системы парковки прошел тест на соответствие качеству. Система парковки способна работать в широком диапазоне температур от -40° С до +85° С.

Система PARKMASTER обеспечивает комфортную и безопасную парковку.



## Ключевые характеристики

- LCD-индикатор с голубой подсветкой и металлическими вставками по краям индикатора
- универсальное крепление LCD-индикатора
- время отклика на обнаружение препятствия менее 0.08 сек.
- функция запоминания выносных элементов автомобиля, идеальна для машин с фаркопом или внешним запасным колесом
- съемные датчики с водонепроницаемыми разъемами
- функция диагностики датчиков
- функция предотвращения ложных срабатываний
- регулируемая громкость звука
- выбор голосового (на русском языке) или звукового оповещения о препятствии


## Технические характеристики

- рабочее напряжение 10-15 V
- потребляемая мощность не более 2.5 W
- зона обнаружения препятствия для центральных задних датчиков: 0.3-2.5м
- зона обнаружения препятствия для боковых задних датчиков: 0.3-1.5м
- диапазон рабочих температур: -40C - +85C
- громкость бипера: 70-90 dB

## LCD-индикатор

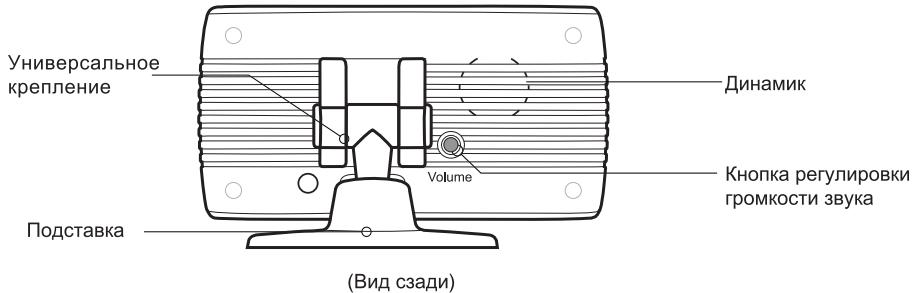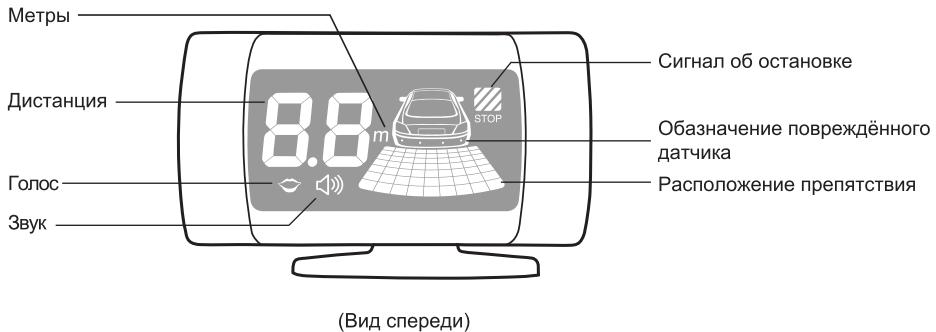

## Голосовое и звуковое регулирование

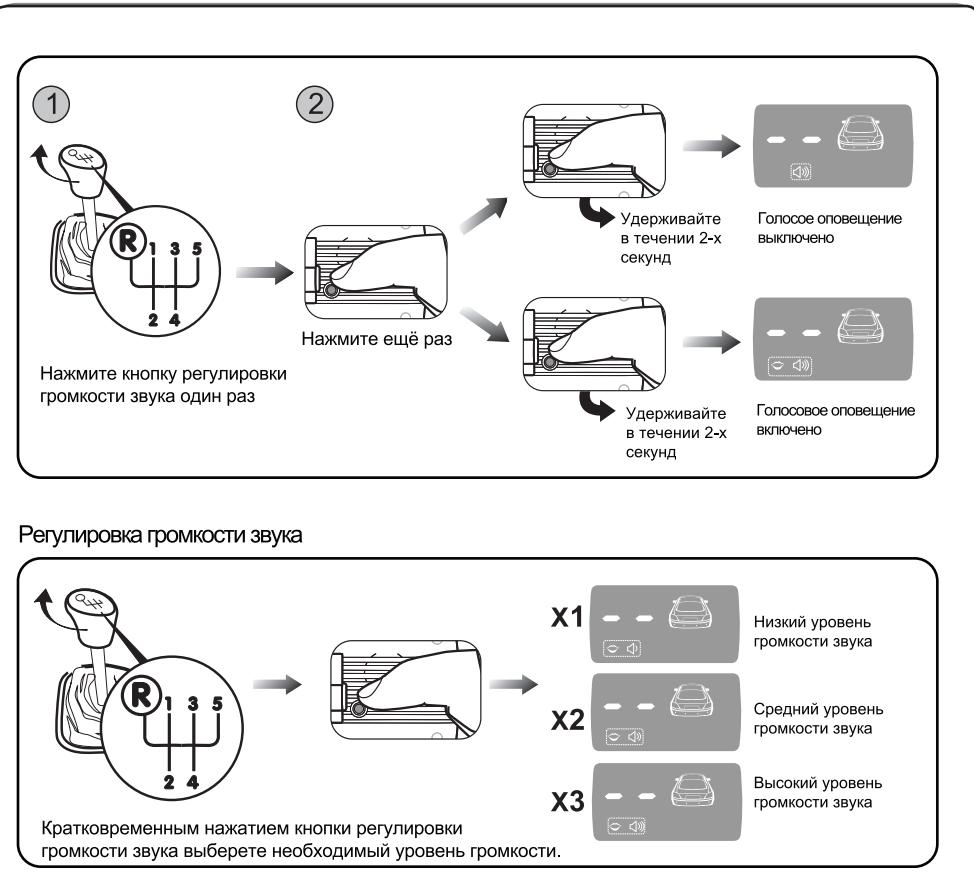


## Функция диагностики датчиков

При каждом включении системы тестирует датчики

1. Все датчики исправны

2. Обнаружен неисправный датчик

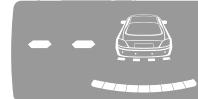

Количество неисправных датчиков  
Местоположение неисправных датчиков


- Бип три раза
- местоположение и количество неисправных датчиков отображается на LCD-индикаторе
- Остальные датчики продолжают работать

## Функция запоминания выносных элементов автомобиля






## Переключатель min расстояния реагирования на препятствие

Для автомобилей, оборудованных выносными элементами (запасное колесо, фаркоп и т.п.), в блок управления добавлен переключатель, который сдвигает точку отсчета расстояния до препятствия на 20 см.

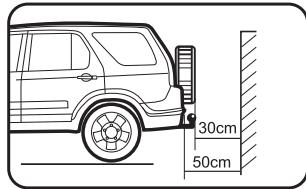


Положение "0": точка отсчета расстояния до препятствия начинается от датчиков.



Положение "20": точка отсчета расстояния до препятствия сдвигается на 20 см от датчиков.

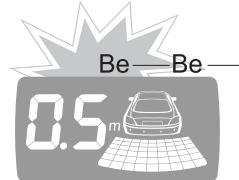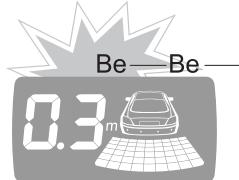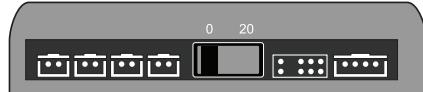


## Как работает система

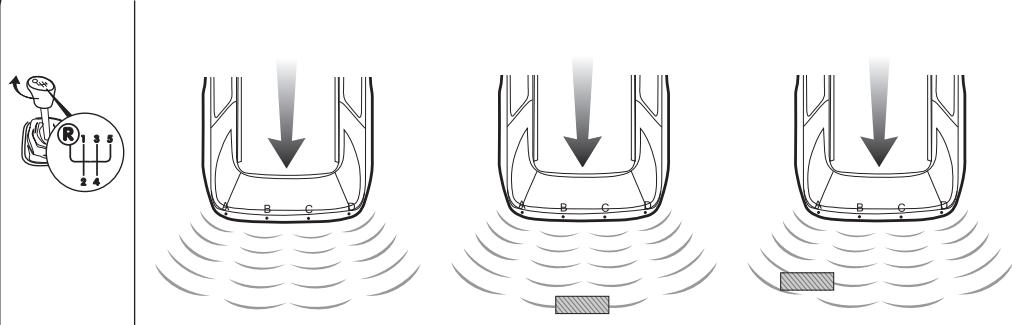

Бип

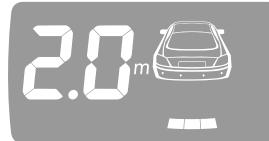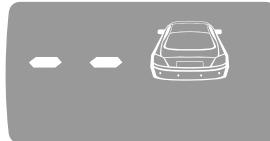


Бип и Голос

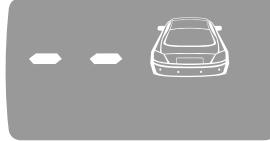


Be---Be---


## Внимание!

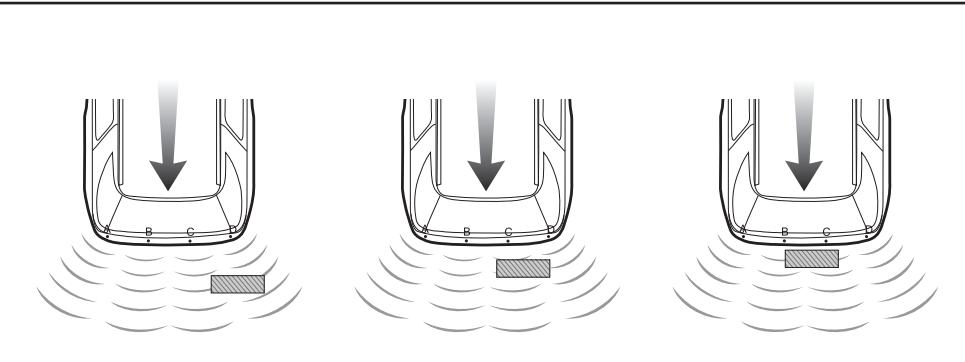


Be-Be-Be-Be-

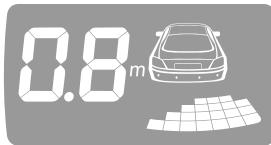


Be—Be—

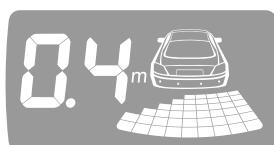

Be——

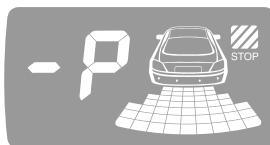


0.8

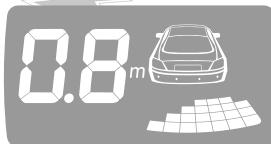

0.4



Stop!





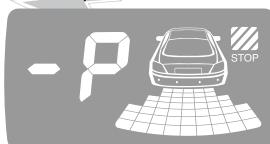


Be-Be-Be-Be-

Be—Be—

Be——

Ошибки при обнаружении препятствия могут происходить в следующих случаях:

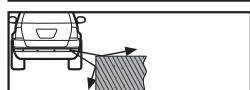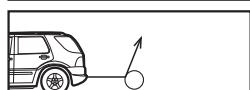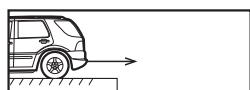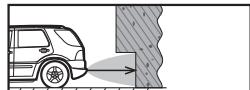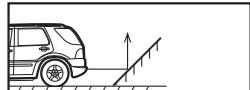


\*После установки, полностью протестируйте систему перед началом использования


\*Сильные дожди, грязь на датчиках или поврежденный датчик могут вызывать ошибку при обнаружении препятствий

\*Убедитесь, что функция диагностики датчиков протестировала датчики и не вывела неисправностей


## Обслуживание датчиков

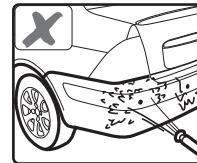


Пожалуйста, не мойте датчики под высоким давлением воды

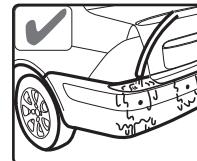

Пожалуйста, мойте датчики под низким давлением воды, после мойки, продуйте датчики сжатым воздухом, для удаления влаги

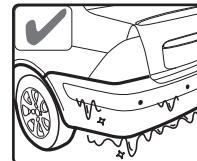

Пожалуйста, очищайте датчики от льда с помощью горячей воды, продуйте датчики сжатым воздухом, для удаления влаги

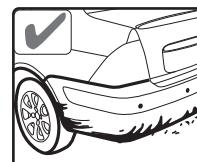

Пожалуйста, старайтесь содержать датчики в чистоте

## Возможные неисправности

**После установки дисплей не работает, проверьте:**

- a) подключен ли провод LED-индикатора к блоку (ECU) согласно электрической схеме?
- b) включено ли зажигание?
- c) исправна ли лампа заднего хода?

**Обнаружен неисправный датчик:**

- a) подключены ли провода датчиков к блоку (ECU) согласно электрической схеме?
- b) не повреждены ли провода датчиков и сами датчики?

**Ложное обнаружение препятствия:**

- a) не установлены ли датчики ниже 0.45м от поверхности земли?
- b) не установлены ли датчики под углом менее 90 градусов по отношению к горизонтальной поверхности земли?

**Предупреждающий сигнал слишком тихий или слишком громкий:**

- a) отрегулируйте громкость до нужного уровня кнопкой на индикаторе

Если проблемы не устраниются,  
свяжитесь со своим продавцом.

## Гарантия

Парковочные радары «ПаркМастер» профессиональной линии имеют гарантию один год.

Гарантия действительна, если данный товар будет признан неисправным по причине его несовершенной конструкции, дефектных материалов, или некачественной сборки производителя, при условии соблюдения технических требований, и условий эксплуатации, описанных в руководстве по эксплуатации.

Модель\_\_\_\_\_

Серийный номер\_\_\_\_\_

Дата\_\_\_\_\_


М.п.\_\_\_\_\_

## Схема расположения компонентов системы


### ВНИМАНИЕ!!!

При установке датчиков необходимо обратить особое внимание на следующее:  
датчик необходимо установить таким образом, что бы его лицевая сторона располагалась строго под углом 90 градусов по отношению к горизонтальной поверхности земли.  
Оптимальная высота установки датчиков от уровня земли 0.45-0.65м.  
Если датчики установлены ниже 0.45м и/или под углом менее 90 градусов они будут постоянно улавливать поверхность земли и подавать ложные сигналы.


### Инструкция по установке

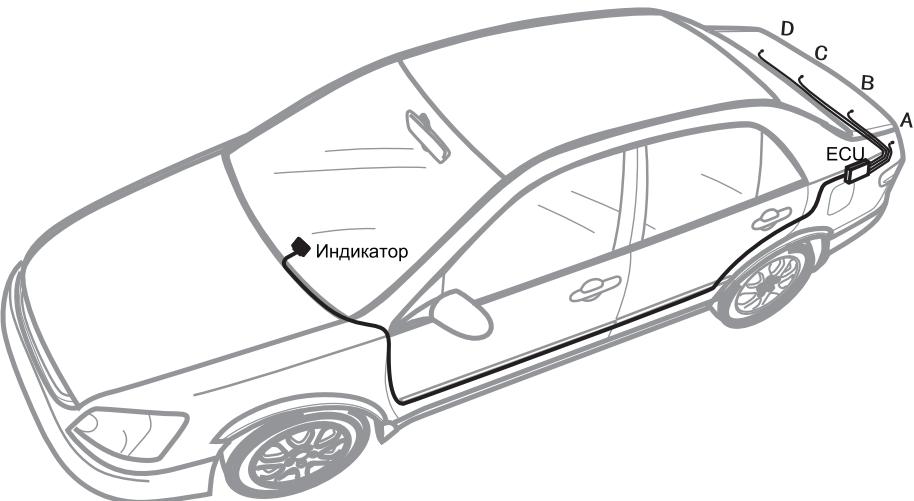





## Установка датчиков

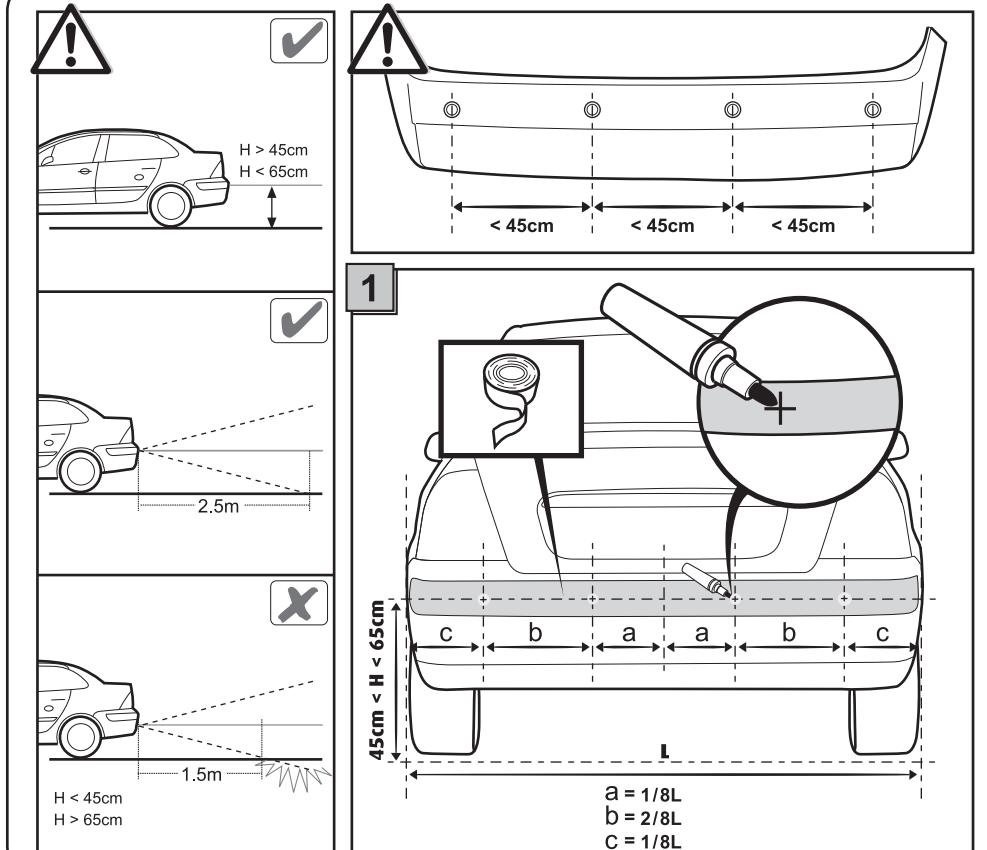


14

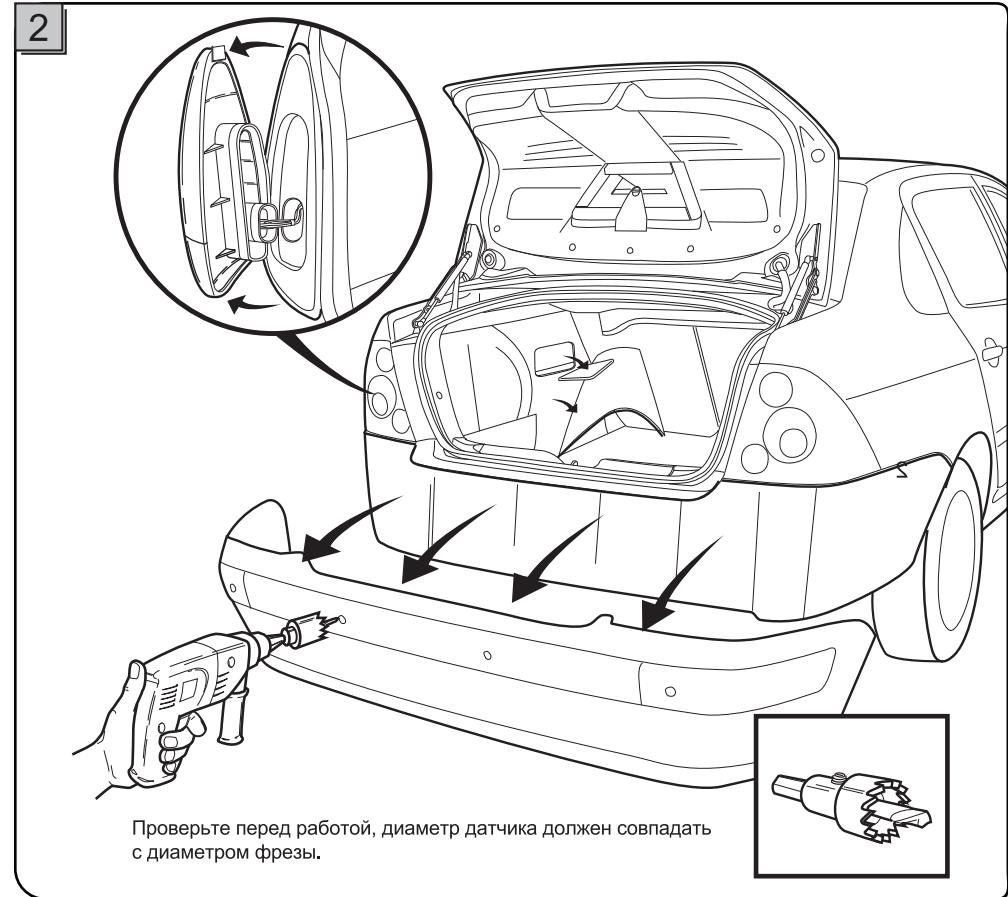


15

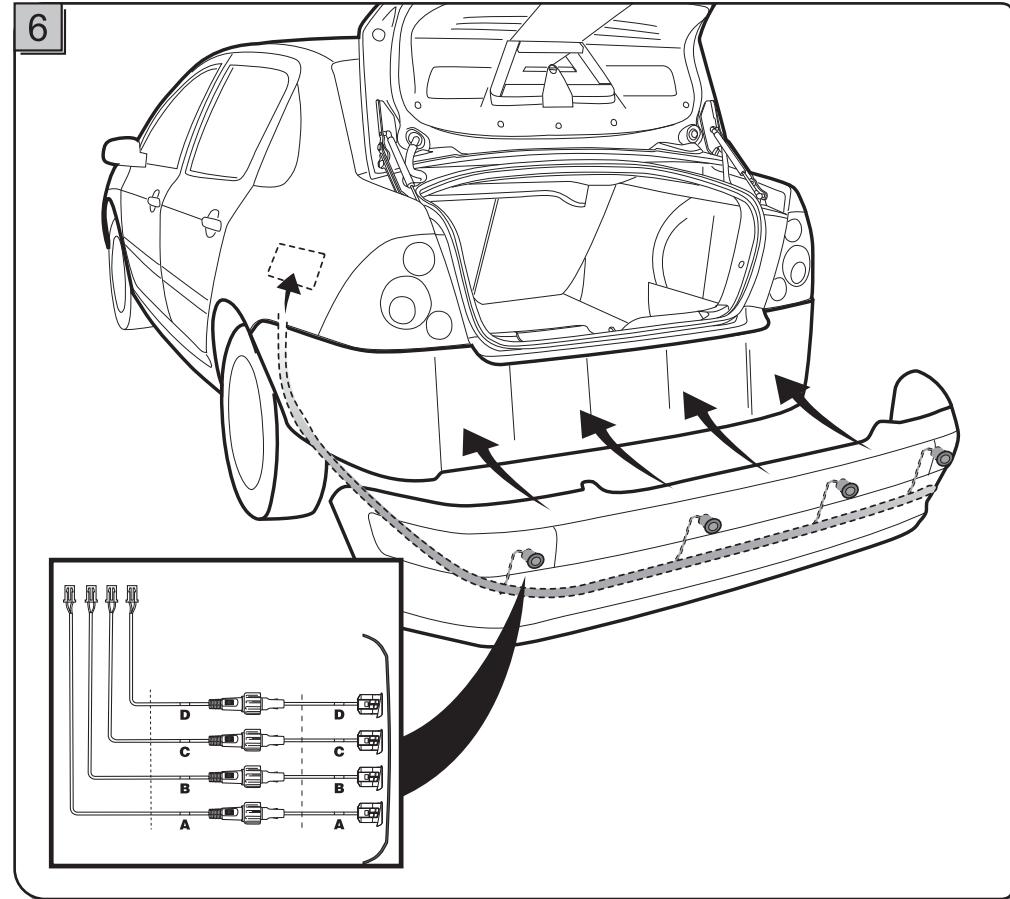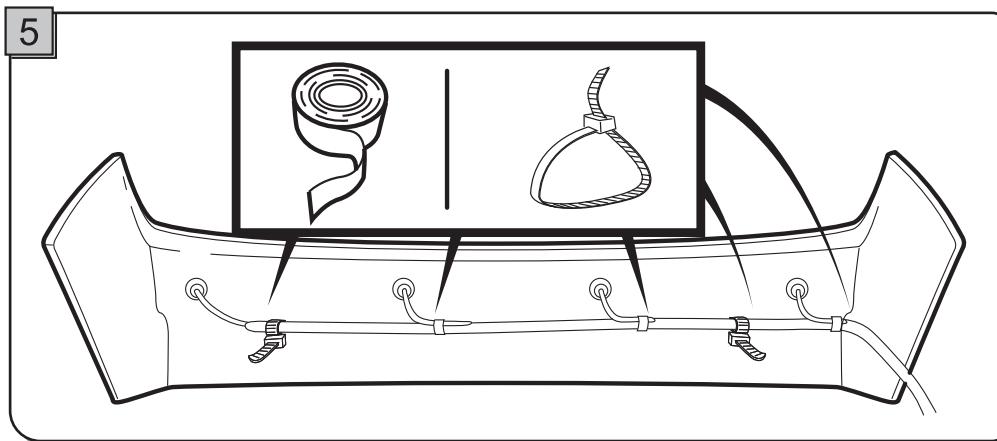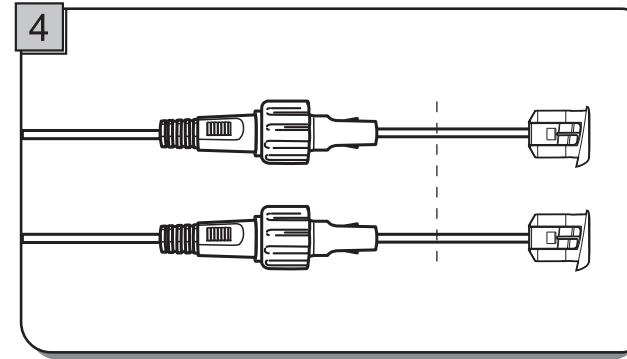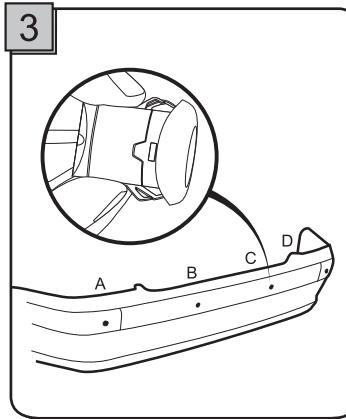


## Установка блока управления ECU

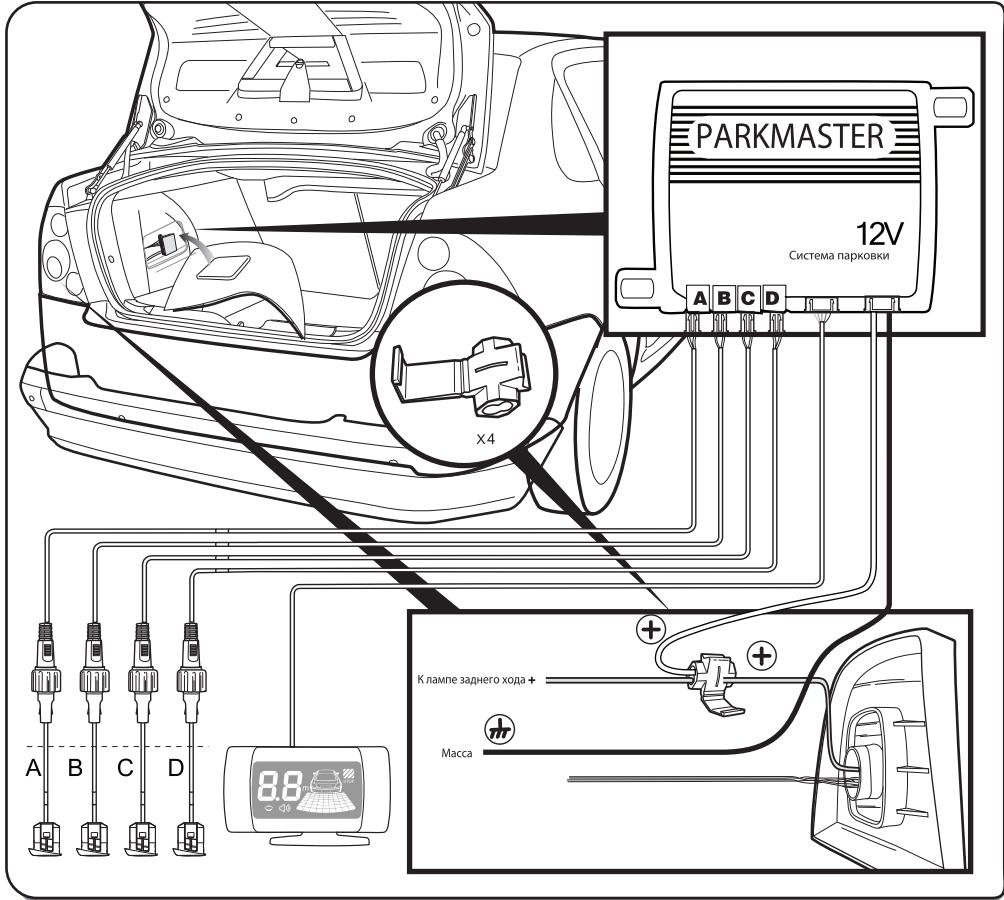

## Установка LCD-индикатора

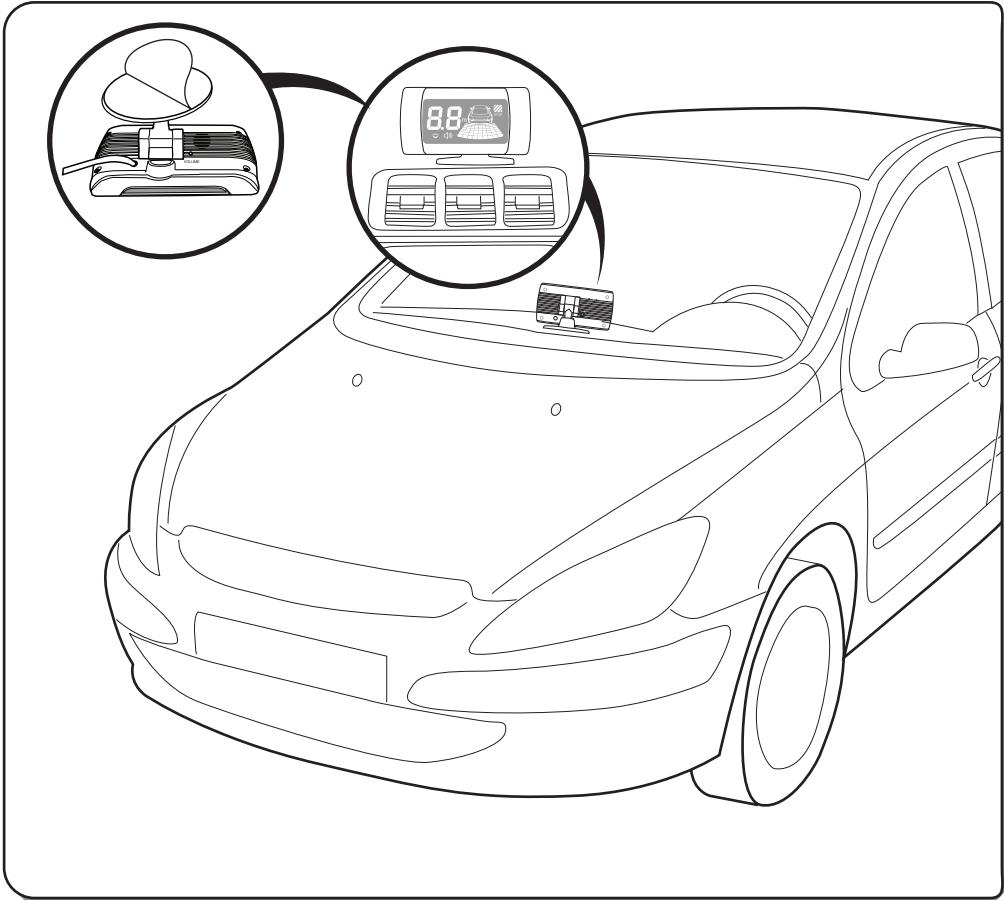


## Тест после установки

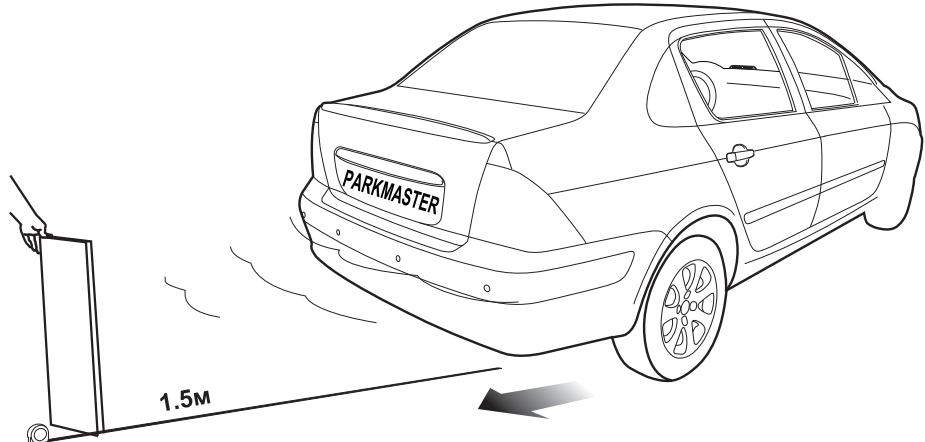

Данный тест возможен с применением плоской деревянной доски размерами 30x100см:  
держите ее позади автомобиля и двигайтесь задним ходом для проверки каждого датчика системы,  
как показано на рисунке.

## Электрическая схема подключения

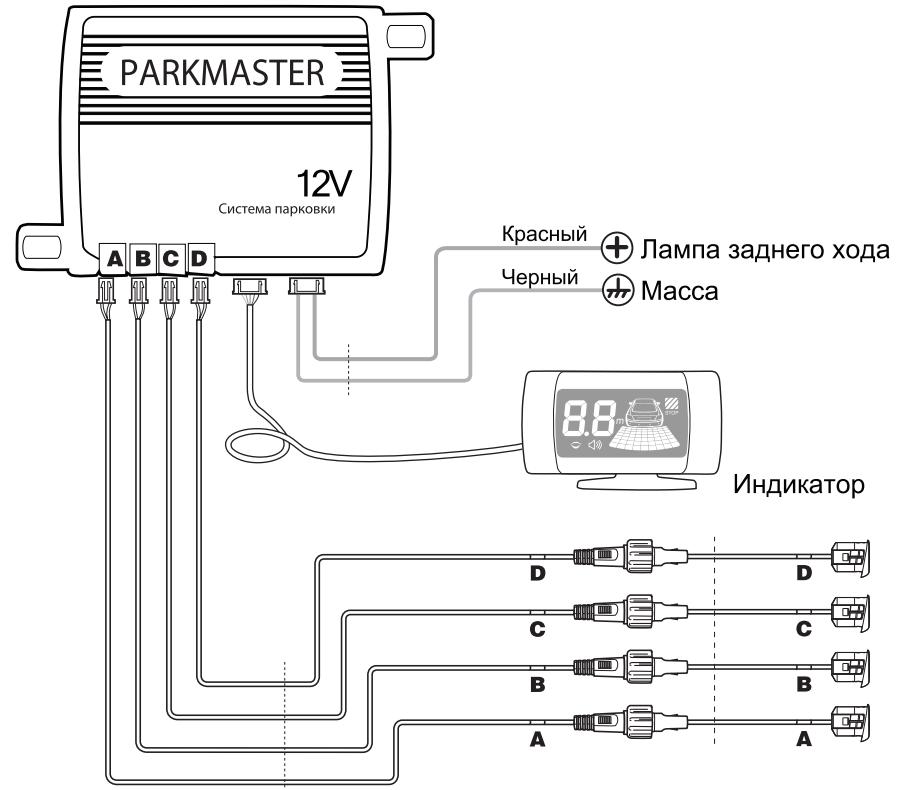

Для автомобилей, оборудованных CAN-шиной, используйте дополнительное реле в цепи питания системы парковки.