
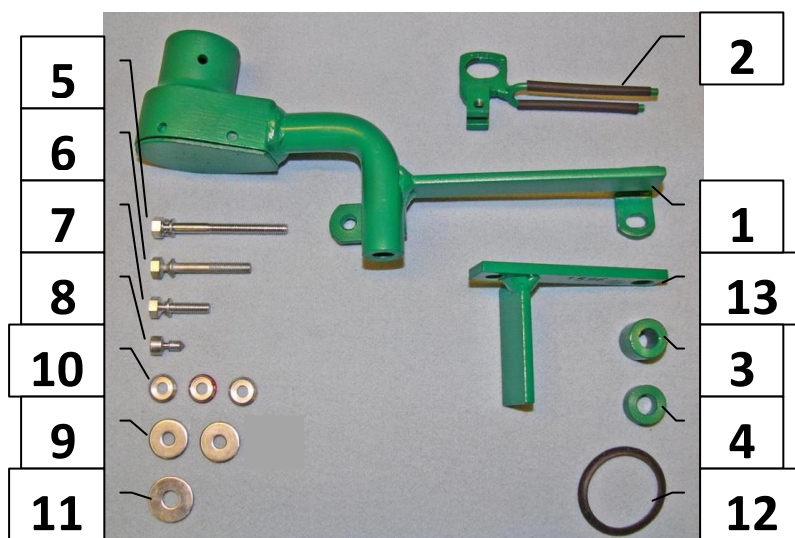



Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152806/02.

Марка а/м	Chery	
Модель а/м	Kimo	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2010	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152806/02	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2240	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152806/02.



п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-D-2240	Замок МПУ	1
2	HO-2240	Хомут МПУ	1
3	ST-C-20-U	Столбик цилиндрический универсальный 20 мм.	1
4	ST-C-10-U	Столбик цилиндрический универсальный 10 мм.	1
5	BS-C-N-T-06060	Болт срывной М6х60	1
6	BS-C-N-T-06040	Болт срывной М6х40	1
7	BS-C-N-T-06020	Болт срывной М6х20	1
8	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый М6х8	1
9	SH-06	Шайба ф6	2
10	SHV-06	Шайба Volvo ф6	3
11	SH-08-24 h=1 мм.	Шайба ф8 h=1 мм.	1
12	MA-30	Декоративная манжета	1
13	KR-2240	Кронштейн МПУ	1

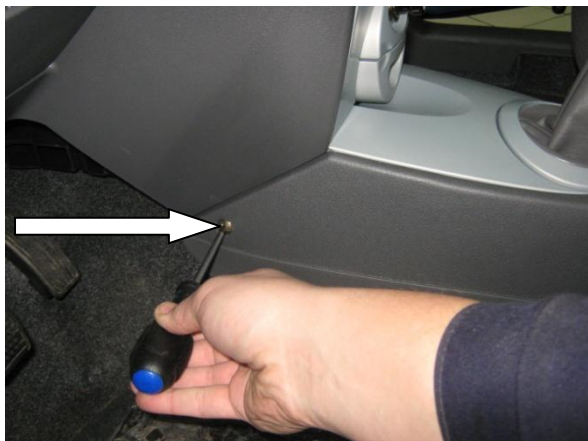

Открутить саморезы с обеих сторон

1




Открутить саморез

2



Снять верхнюю крышку

3

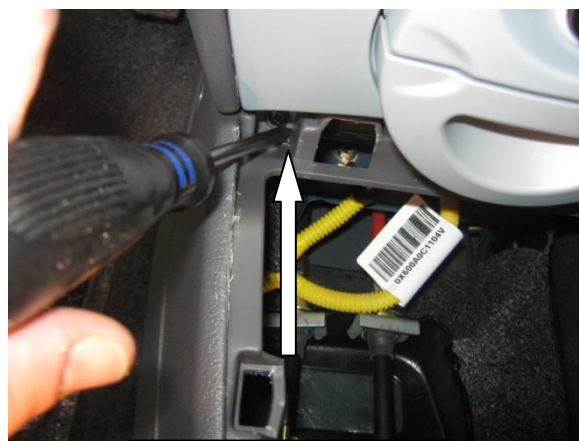

Открутить саморез

4




Открутить саморез

5




Снять консоль

6

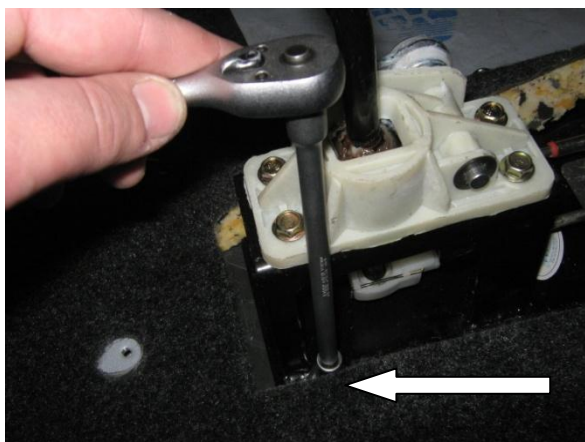


Открутить штатный болт селектора

7

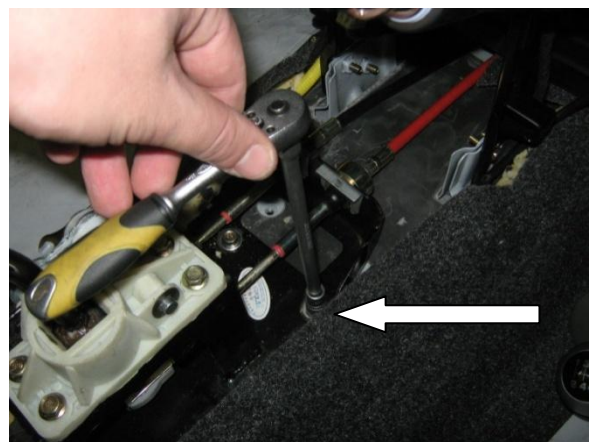


Открутить штатный болт селектора

8

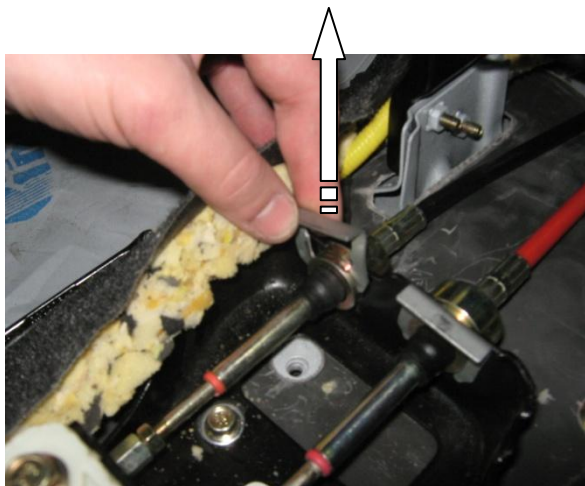


Снять фиксатор тяги

9

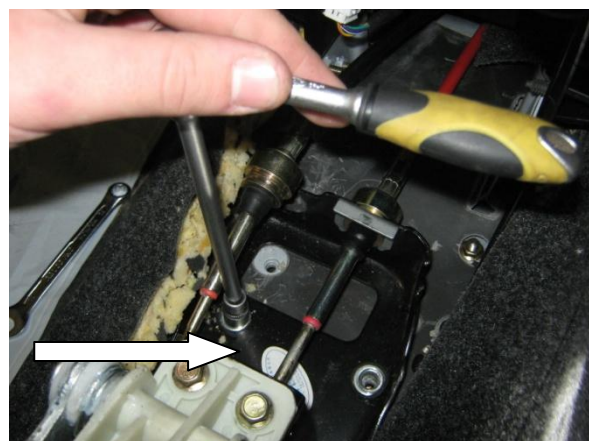


Открутить штатный болт селектора

10

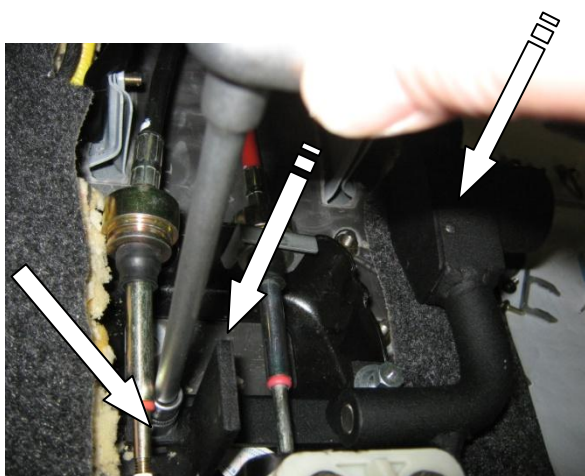


Установить замок и защиту ригеля,
закрутить срывной болт 20 мм.

11

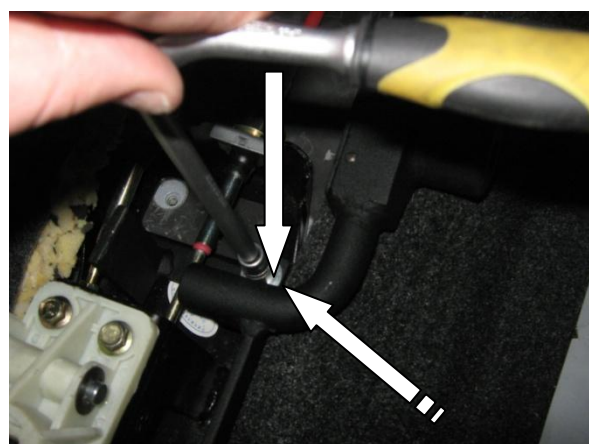


Закрутить срывной болт 60 мм., подложив
под лапку замка столбик 20 мм. и
регулирующую шайбу при необходимости

12

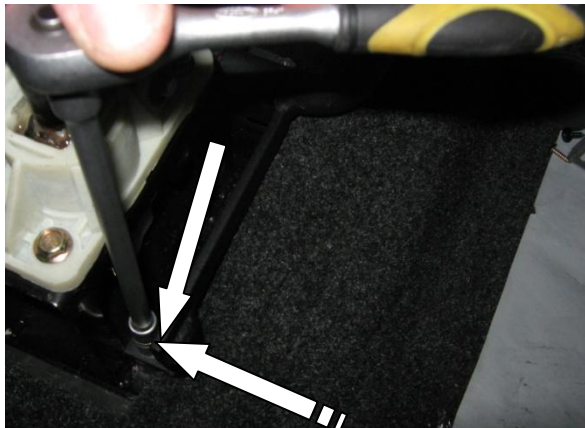


Закрутить срывной болт 40 мм., подложив под лапку замка столбик 10 мм. и регулировочную шайбу при необходимости

13

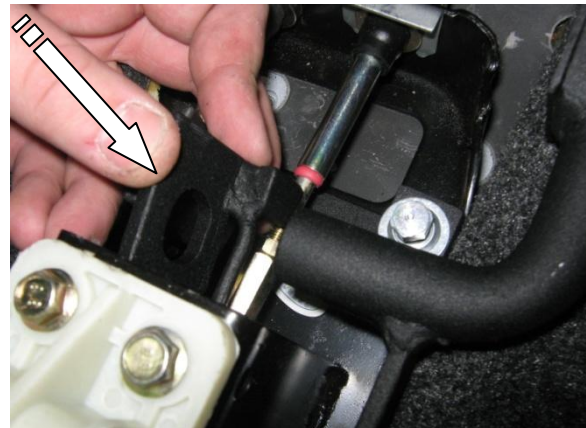

Установить хомут на тягу, зафиксировать винтом (не срывать!!!)

14

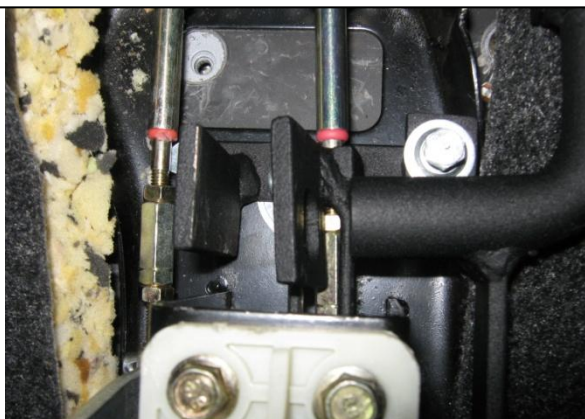

Перевести рычаг переключения передач в положение «R», произвести блокировку, при необходимости отрегулировать положение хомута на тяге, сорвать винт

15



Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка

16



Просверлить отверстие

17



Расширить отверстие до 32 мм.

18



Собрать консоль

19