

Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152922/01.

Марка а/м	Mazda	
Модель а/м	3	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2013	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152922/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2241	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152922/01.



п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2241	Замок МПУ	1
2	HO-2241	Хомут МПУ	1
3	KR-2241	Защита МПУ	1
4	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной тупой М6х10	1
5	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый М6х8	2
6	GS-06	Гайка срывная М6	1
7	GS-08	Гайка срывная М8	2
8	SHV-08	Шайба Volvo ф8	2
9	SH-08-24	Шайба ф8	2
10	SHV-06	Шайба Volvo ф6	1
11	MA-30	Декоративная манжета	1



1



Поднять подлокотник, открутить 2 самореза

2



Расстегнуть кнопку декоративного чехла рычага стояночного тормоза, снять верхнюю крышку

3



Снять декоративную крышку рычага переключения передач

4



Открутить и снять рукоятку рычага переключения передач

5




Вынуть клипсы с обеих сторон

6



Снять консоль

7

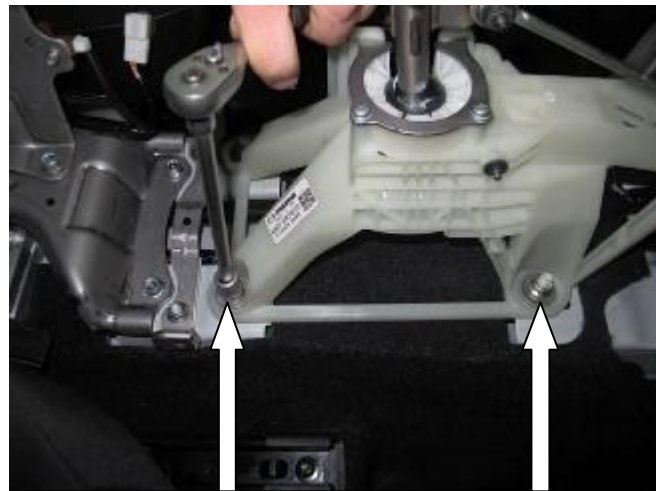


Открутить 2 штатные гайки селектора

8



Установить замок на шпильки, закрутить 2 срывные гайки

9

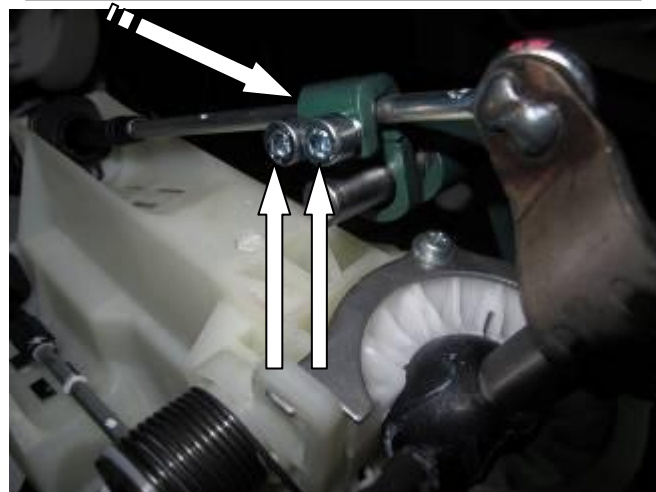

Установить хомут на тягу, зафиксировать 2 винтами (не срывать!!!)

10




Открутить штатную гайку тяги

11



Установить срывную гайку на место штатной

12

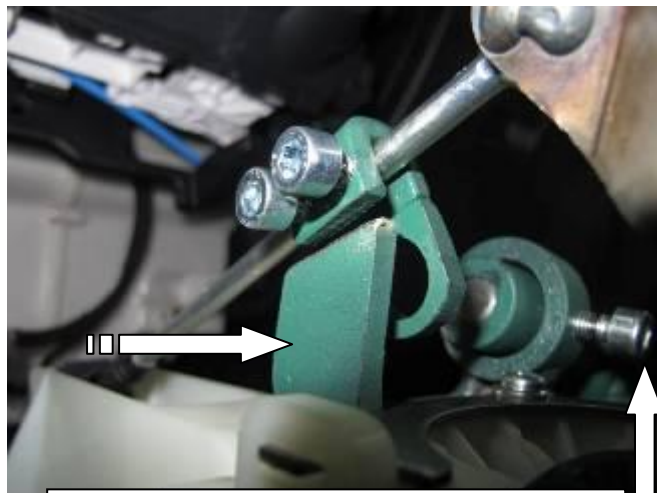

13 Установить защиту ригеля на трубу замка, зафиксировать винтом



15 Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка



17 Установить консоль на место



14 Перевести рычаг переключения передач в положение «R», произвести блокировку, отрегулировать положение хомута на тяге, сорвать винты



16 Просверлить и расширить до 32 мм.