




## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152921/01.

Марка а/м	Toyota
Модель а/м	Alphard
Страна производства а/м	-
Год начала производства а/м	2012
Год окончания производства а/м	-
Тип кузова автомобиля а/м	-
Тип двигателя автомобиля а/м	-
Объем двигателя а/м	-
Тип КПП а/м	автомат
Количество ступеней КПП а/м	-
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-
Артикул МПУ "Fortus"	152921/01
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2243
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-



### Комплектация МПУ «FORTUS» 152921/01.

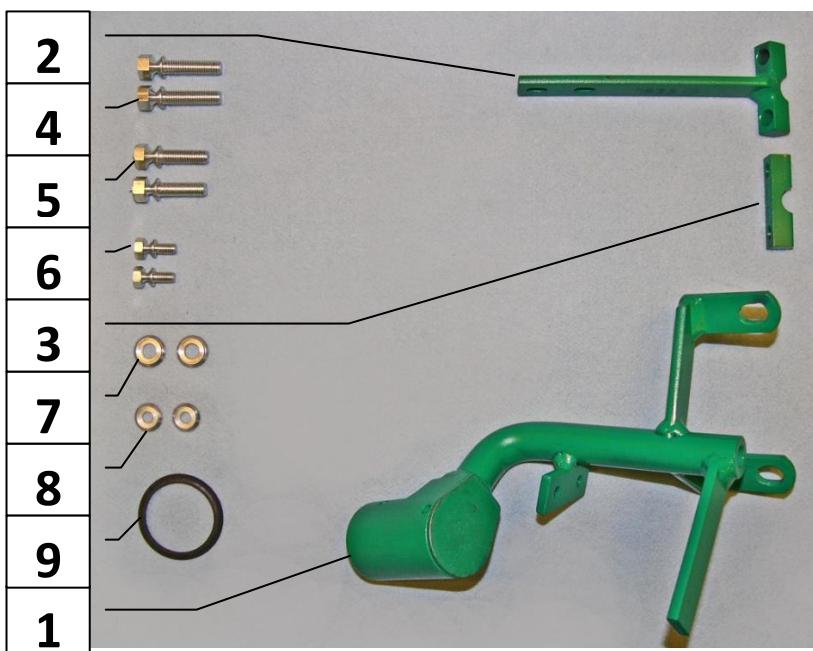

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2243	Замок МПУ	1
2	KR-2243.1	Кронштейн МПУ №1	1
3	KR-2243.2	Кронштейн МПУ №2	1
4	BS-C-N-T-08030	Болт срывающей M8x30	2
5	BS-C-N-T-08025	Болт срывающей M8x25	2
6	BS-C-N-T-06010	Болт срывающей M6x10	2
7	SHV-08	Шайба Volvo ф8	2
8	SHV-06	Шайба Volvo ф6	2
9	MA-30	Декоративная манжета	1



Вынуть клипсу

1



Снять боковую крышку

2



Вынуть клипсу

3



Снять боковую крышку

4




Вынуть бункер

5



Открутить саморез

6

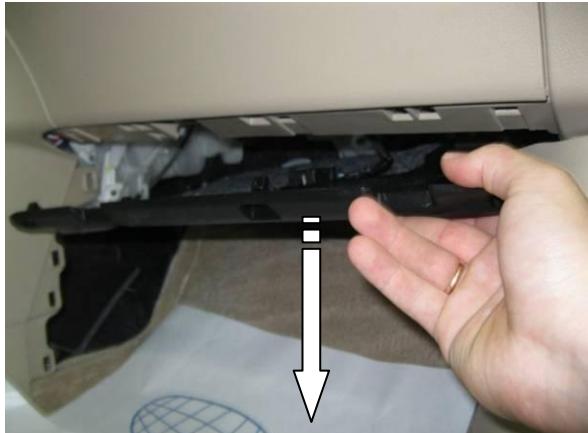

Снять крышку

7




Снять держатель крышки

8



Снять крышку

9

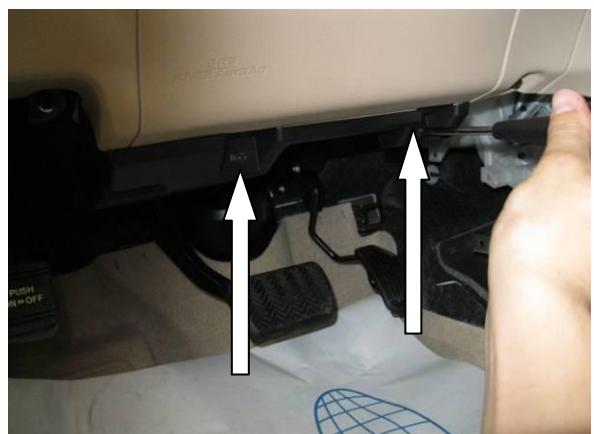

Открутить 2 самореза

10



Снять крышку

11



Вынуть клипсу

12



Снять крышку

13



Открутить 2 самореза

14



Снять крышку

15



Отсоединить консоль

16



Снять консоль

17




Открутить и снять рукоятку  
рычага переключения передач

18




19 Отсоединить переднюю панель

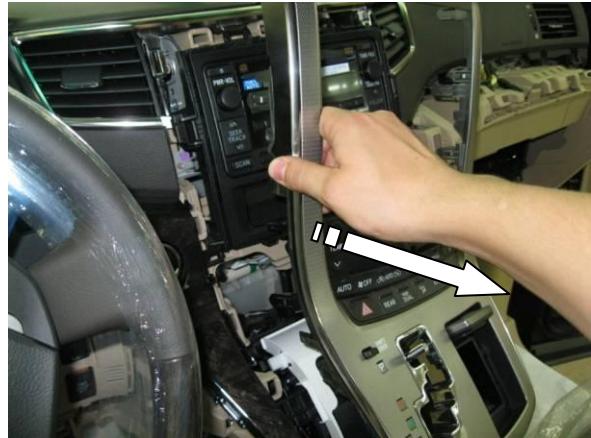


Снять переднюю панель

20

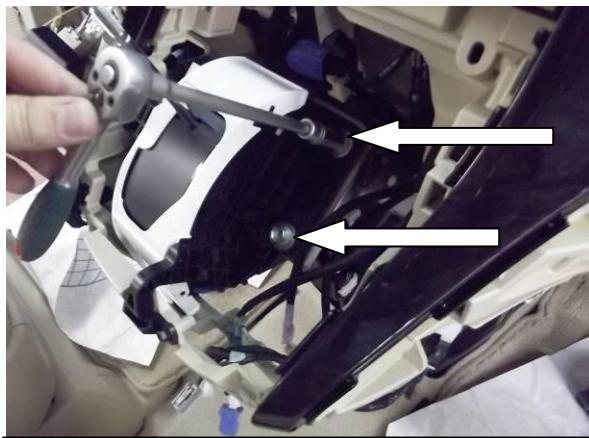


Открутить 2 штатных болта селектора

21

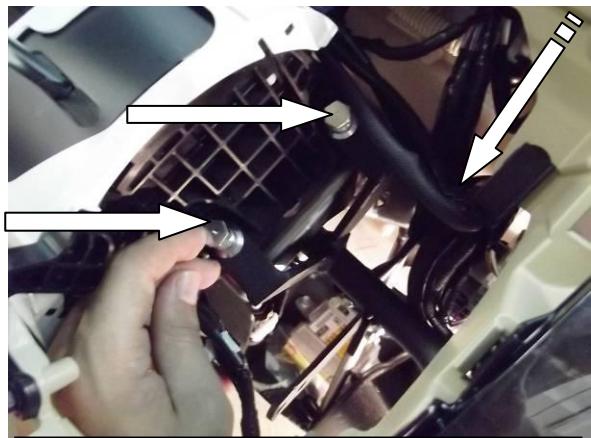

Установить замок, зафиксировать 2 срывными болтами (не срывать!!!)

22

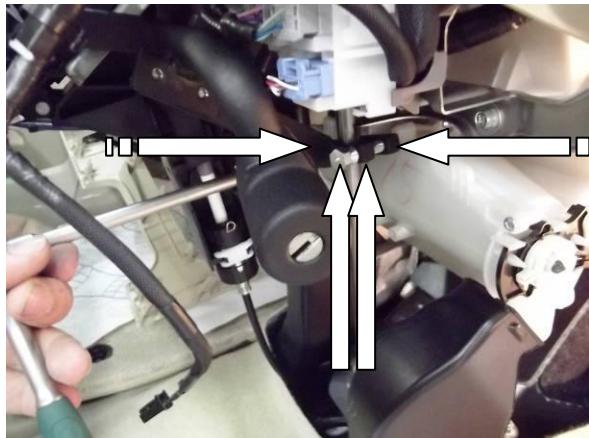

Установить пластину-держатель и ответную часть настойку, зафиксировать 2 срывными болтами (на срывать!!!)

23



Зафиксировать пластину-держатель на замке 2 срывными болтами (не срывать!!!)

24



Перевести рычаг переключения передач в положение «Р», произвести и проверить блокировку, при необходимости отрегулировать положение замка, сорвать все болты



Просверлить отверстие и расширить до 32 мм.

25



Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка

26



Собрать консоль

27

28