


## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152934/01.

Марка а/м	Ford	
Модель а/м	Edge	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2013	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152934/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2249	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

### Комплектация МПУ «FORTUS» 152934/01.




п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2249	Замок МПУ	1
2	HO-2249	Хомут МПУ	1
3	KR-2249	Кронштейн МПУ	1
4	BS-C-N-T-06100	Болт срывной М6х100	1
5	BS-C-N-T-06060	Болт срывной М6х60	2
6	BS-C-N-T-06015	Болт срывной М6х15	1
7	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый М6х8	2
8	SHV-06	Шайба Volvo ф6	4
9	MA-30	Декоративная манжета	1

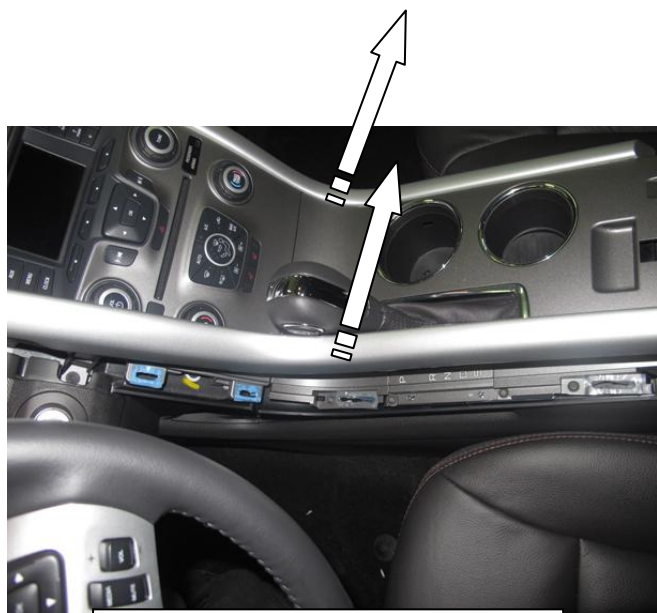

Снять декоративные планки

1

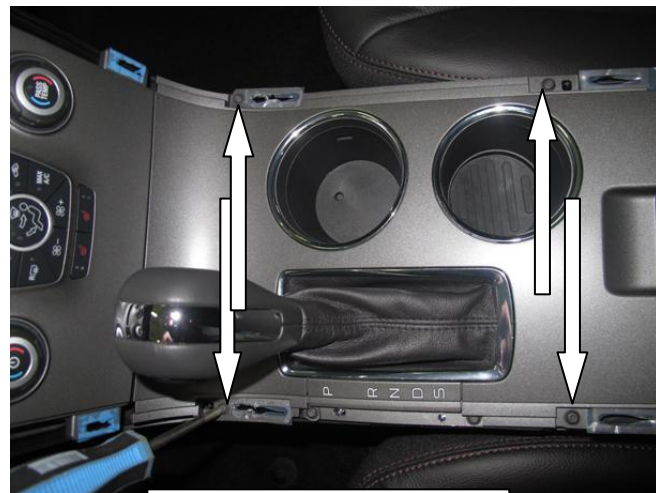

Открутить 4 самореза

2



Снять верхнюю панель

3




Снять консоль

4



Удалить мешающие  
рёбра жёсткости консоли

5

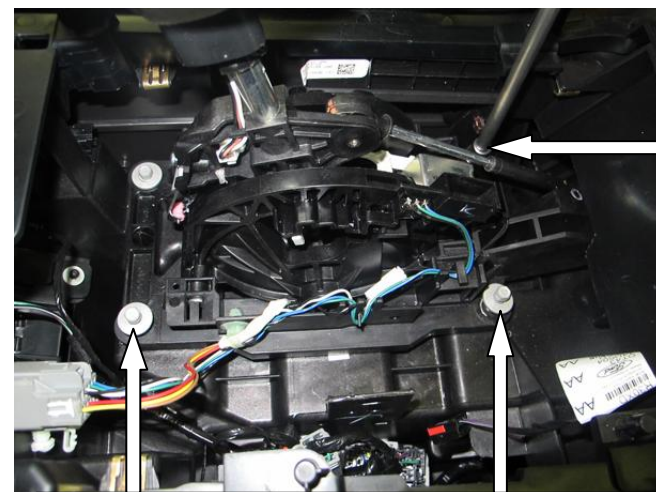


Открутить 3 штатных болта селектора

6



7 Установить хомут на тягу, зафиксировать 2 винтами (не срывать!!!)

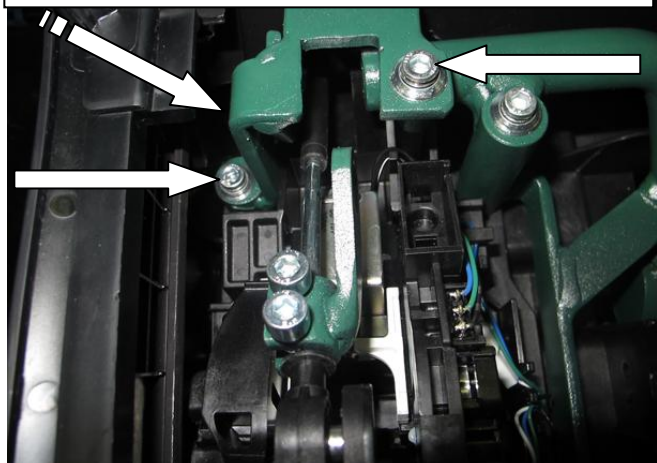

9 Установить защиту тяги на селектор и замок, закрутить 2 срывных болта



11 Просверлить отверстие и расширить до 32 мм.



8 Установить замок на селектор, закрутить 2 срывных болта. Перевести рычаг переключения передач в положение «Р», произвести блокировку, при необходимости отрегулировать положение хомута на тяге, сорвать винты.



10 Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка



12 Установить консоль на место