


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152990.

Марка а/м	Jeep	
Модель а/м	Cherokee	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2014	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152990	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2272	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152990.

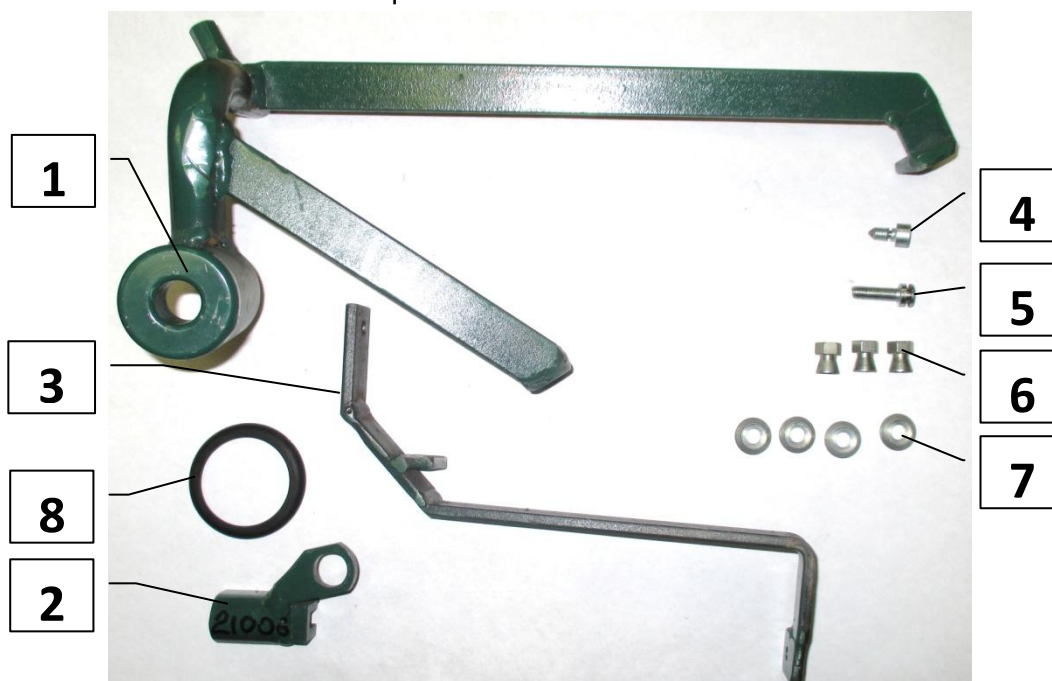

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2272	Замок МПУ	1
2	HO-2272	Хомут МПУ	1
3	KR-2272	Кронштейн МПУ	1
4	BSCVF-06008	Болт срывной острый М6х08	1
5	BSCNT-06015	Болт срывной М6х15	1
6	GS-06	Гайка срывная М6	3
7	SHV-06	Шайба Volvo ф6	4
8	MA-30	Декоративная манжета	1




1



2



3

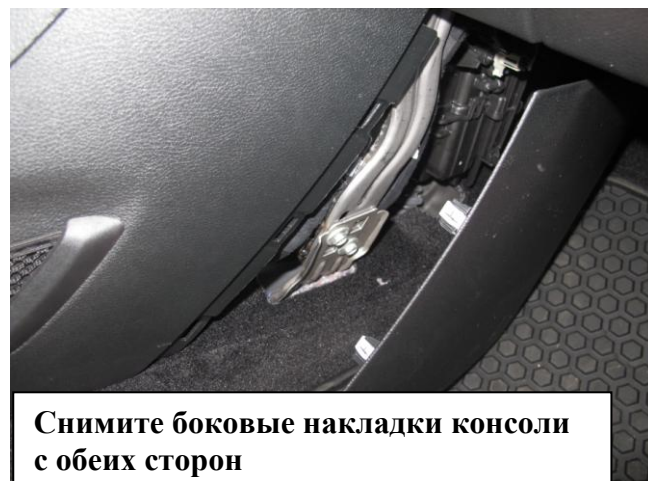

4



5



6




Открутите гайку крепления селектора

7



Открутите две гайки крепления селектора

8

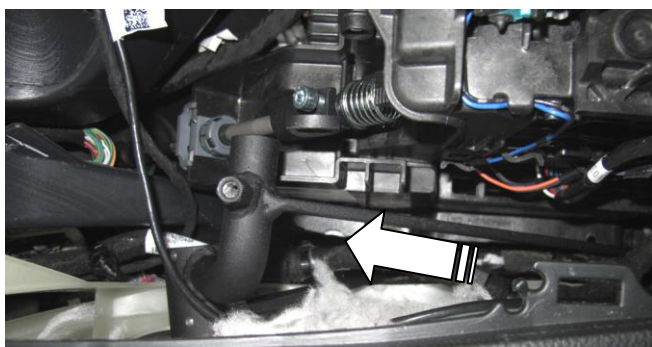

Установите замок (поз. 1) на шпильки крепления селектора и закрепите двумя гайками (поз. 6) с шайбами (поз. 7)

9



Установите хомут (поз. 2) и закрепите винтом (поз. 4)

10



Установите кронштейн (поз. 3)

11



Закрепите кронштейн болтом (поз. 5) с шайбой (поз. 7)

12



13



14



9



10