


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152826.

Марка а/м	Skoda
Модель а/м	Rapid
Страна производства а/м	-
Год начала производства а/м	2014
Год окончания производства а/м	-
Тип кузова автомобиля а/м	-
Тип двигателя автомобиля а/м	-
Объем двигателя а/м	-
Тип КПП а/м	механика
Количество ступеней КПП а/м	5
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-
Артикул МПУ "Fortus"	152826
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2275
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-



Комплектация МПУ «FORTUS» 152826.

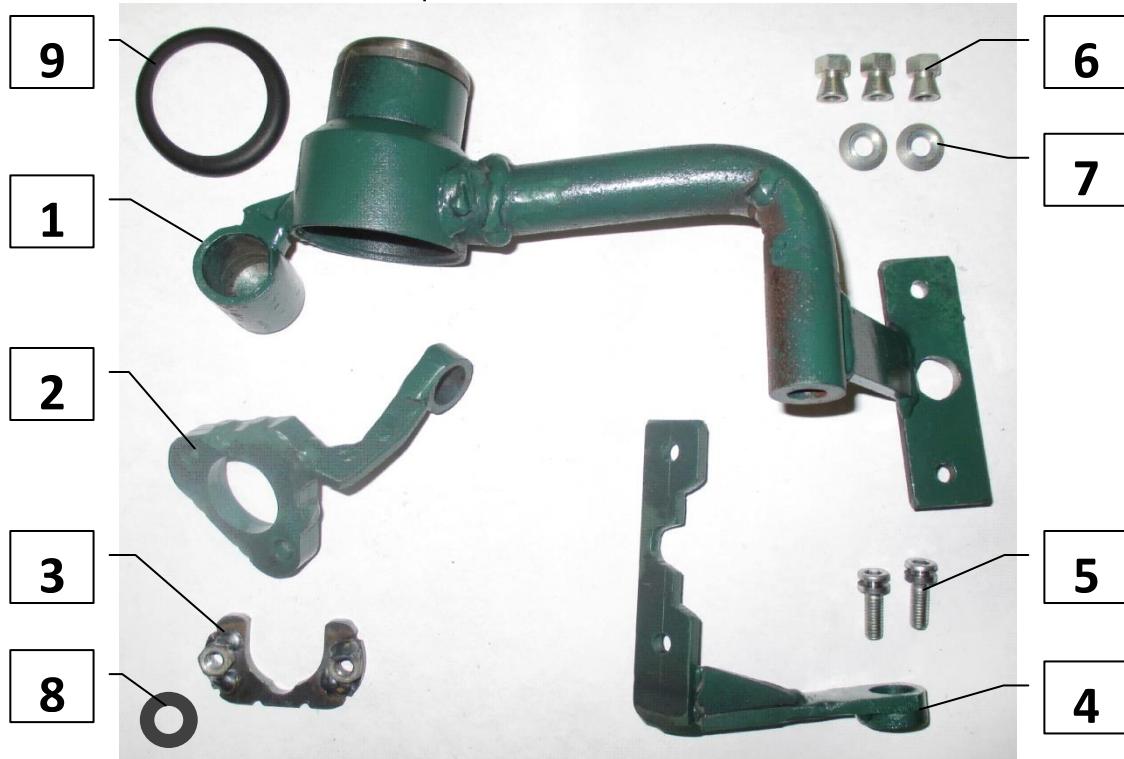

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-D-2275	Замок МПУ	1
2	HO-2275	Хомут МПУ	1
3	KR-2275	Кронштейн МПУ	1
4	ZA-2275	Защита МПУ	1
5	BSCNT-06020	Болт срывной M6x20	2
6	GS-06	Гайка срывная M6	3
7	SHV-06	Шайба Volvo ф6	2
8	ST-C-05-U	Столбик цилиндрический 5 мм	1
9	MA-30	Декоративная манжета	1




Снимите накладку консоли

1



Снимите накладку консоли

2

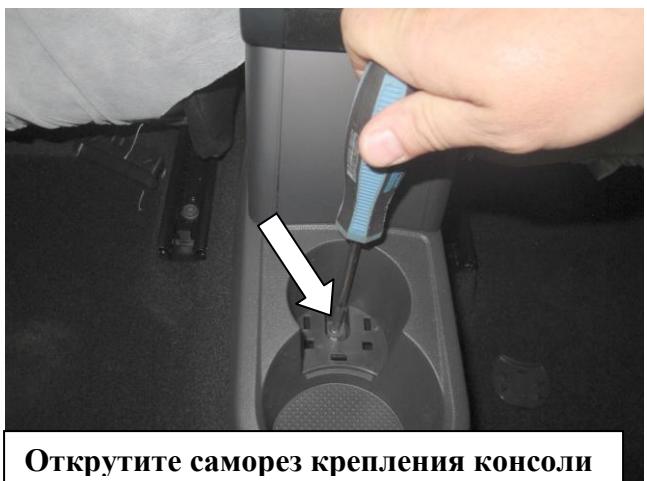

Открутите саморез крепления консоли

3



Снимите накладку подлокотника

4




Снимите накладку подлокотника

5




Открутите гайку крепления подлокотника

6

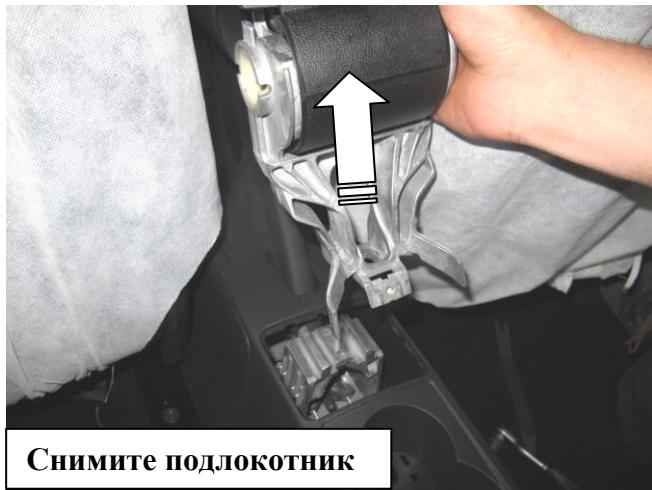


Снимите подлокотник

7

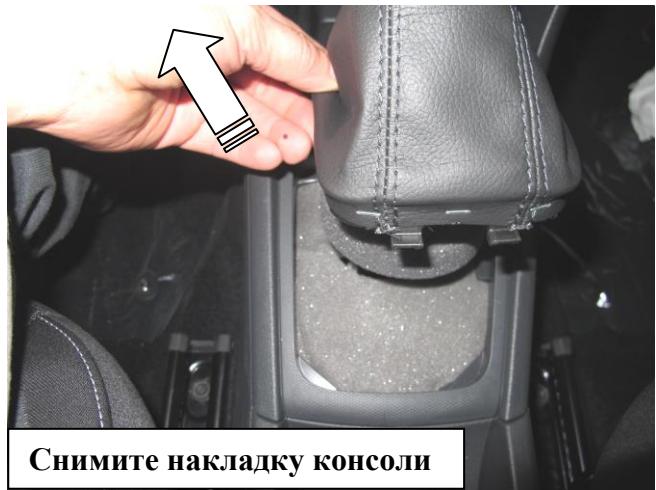


Снимите накладку консоли

8

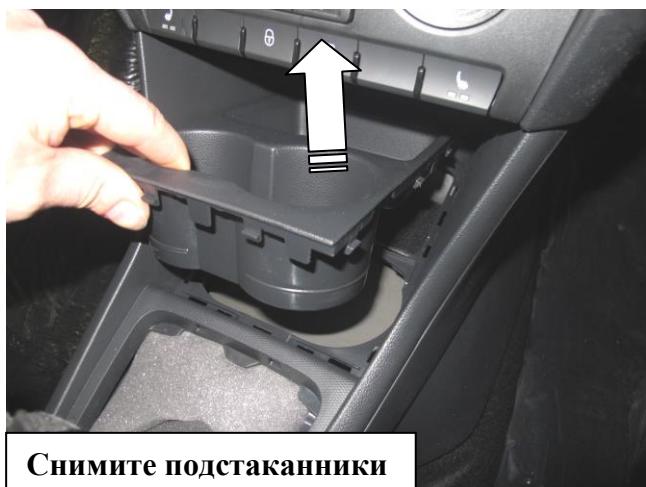


Снимите подстаканники

9

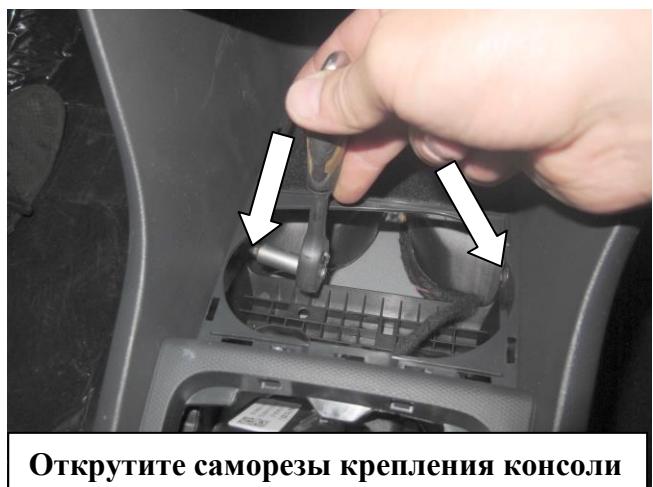


Открутите саморезы крепления консоли

10

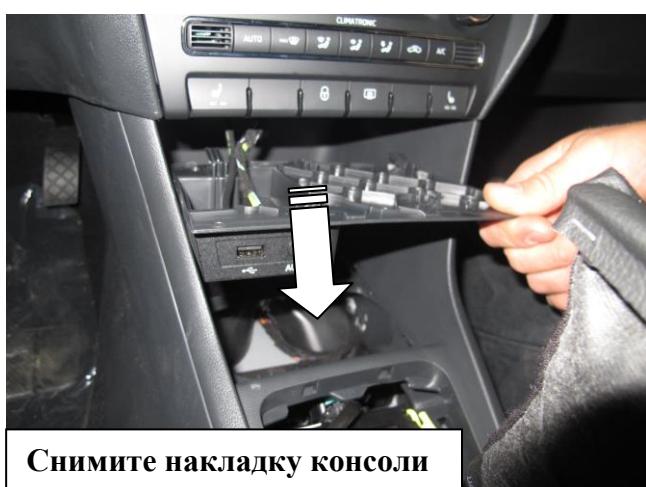

Снимите накладку консоли

11

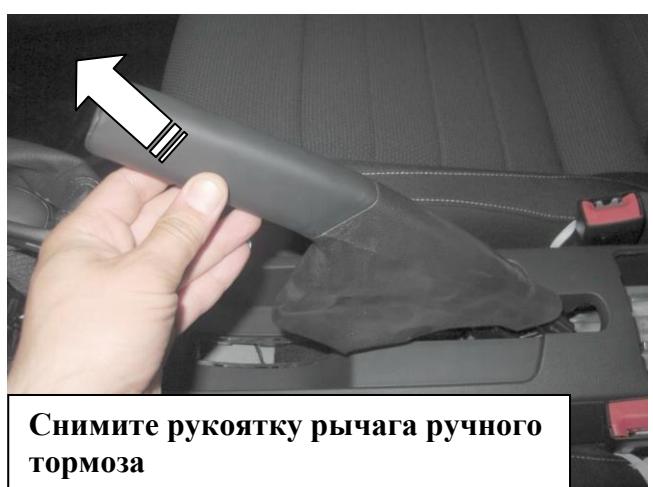


Снимите рукоятку рычага ручного тормоза

12



Снимите консоль

13

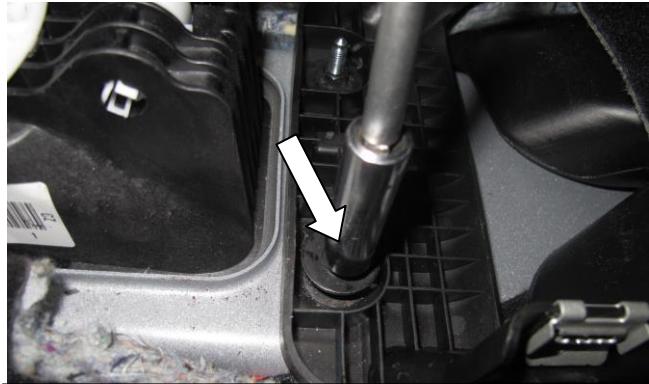

Открутите гайку крепления держателя консоли

14



Открутите две гайки крепления селектора

15




Установите замок (поз. 1), закрепив переднюю точку гайкой (поз. 6)

16



Установите кронштейн (поз. 3)

17

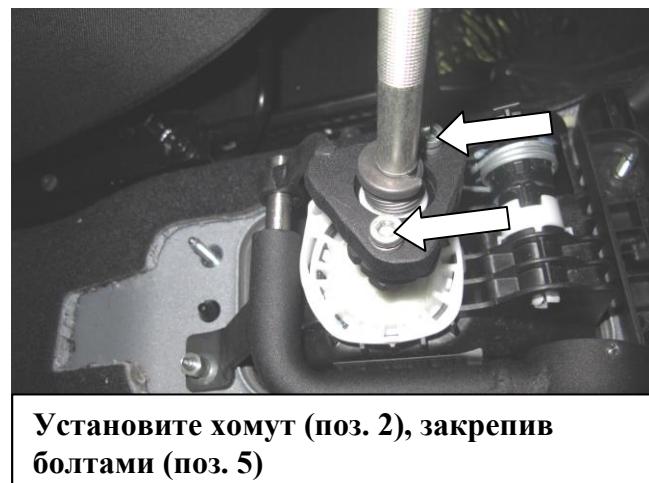


Установите хомут (поз. 2), закрепив болтами (поз. 5)

18



Установите столбик (поз. 8)

19

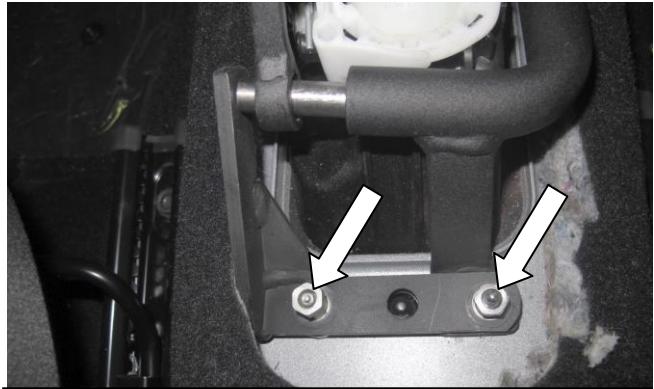

Установите защиту (поз. 4), закрепив гайками (поз. 6) с шайбами (поз. 7)

20



Подрежьте ребро консоли

21



При необходимости подрежьте два ребра верхней накладки консоли

22



Установите шаблон SCH7 на корпус замка. Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка ф32 мм.

23



Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль

24

