




Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152863.

Марка а/м	Brilliance
Модель а/м	H530
Страна производства а/м	-
Год начала производства а/м	2014
Год окончания производства а/м	-
Тип кузова автомобиля а/м	-
Тип двигателя автомобиля а/м	-
Объем двигателя а/м	-
Тип КПП а/м	типпроник
Количество ступеней КПП а/м	-
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-
Артикул МПУ "Fortus"	152863
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2283
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-



Комплектация МПУ «FORTUS» 152863.

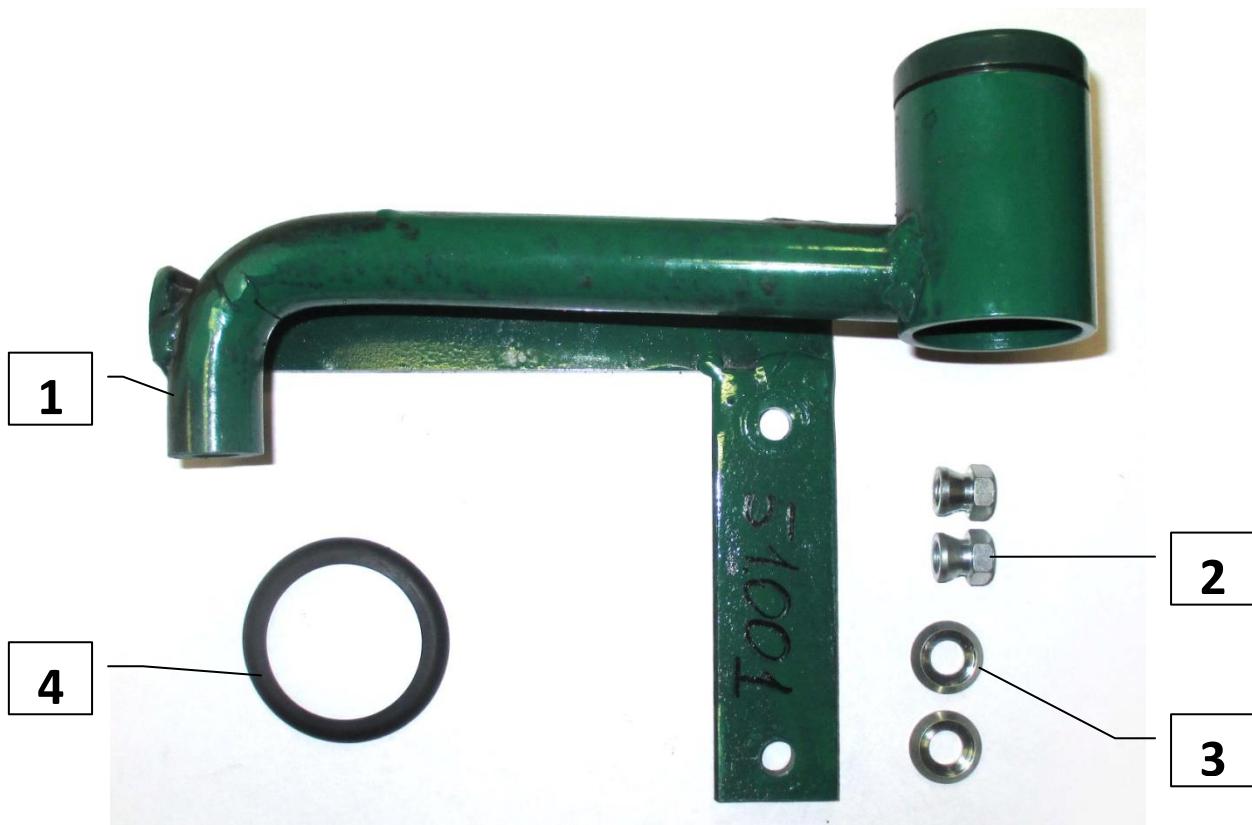

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2283	Замок МПУ	1
2	GS-08	Гайка срывная M8	2
3	SHV-08	Шайба Volvo ф8	2
4	MA-30	Декоративная манжета	1



Снимите кожух рычага ручного тормоза

1



Снимите накладки консоли с обеих сторон

2




Снимите кожух рычага переключения передач КПП

3



Открутите два винта крепления консоли

4

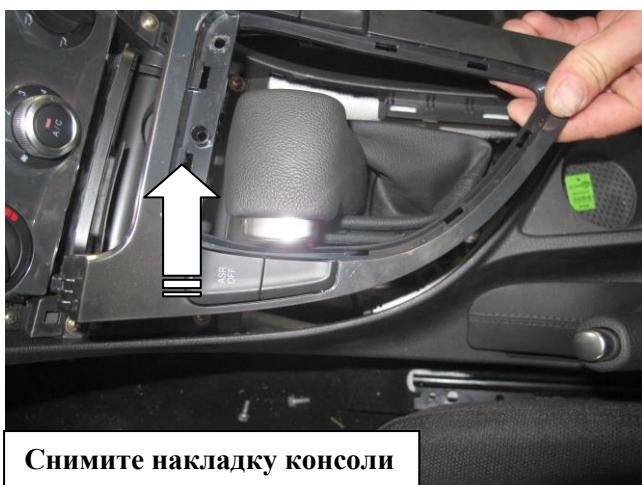

Снимите накладку консоли

5




Открутите четыре самореза крепления накладки консоли

6



Снимите накладку консоли

7

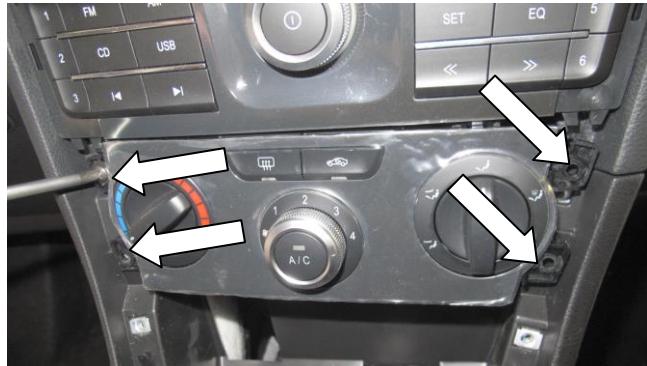

Открутите четыре самореза крепления накладки консоли и снимите накладку консоли

8




Открутите два самореза крепления консоли

9




Открутите саморез крепления накладки консоли с обеих сторон и снимите накладки консоли

10

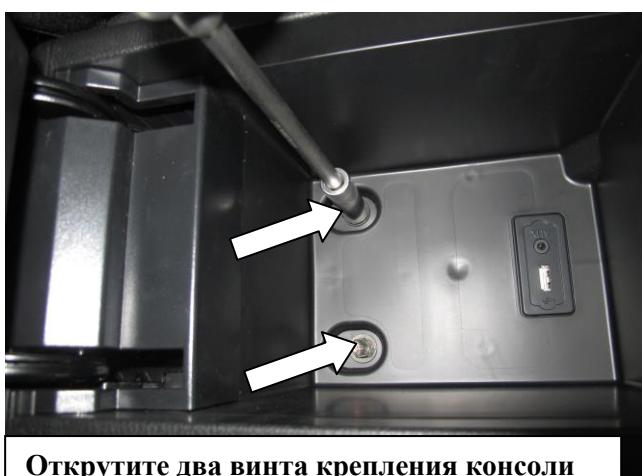

Открутите два винта крепления консоли

11

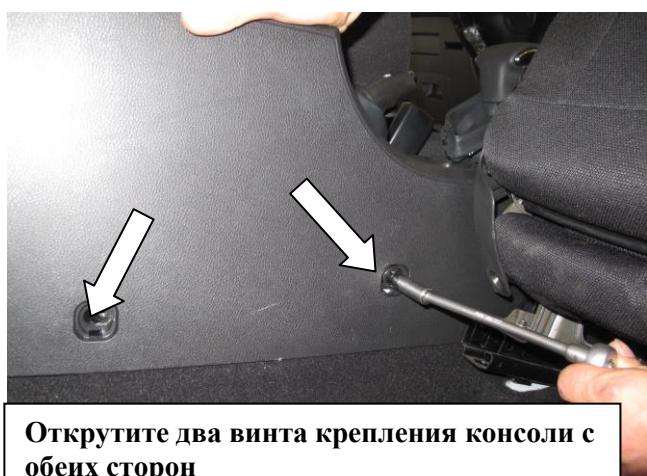

Открутите два винта крепления консоли с обеих сторон

12



Снимите консоль

13



Открутите две гайки крепления селектора

14



Установите замок (поз. 1) закрепив гайками (поз. 2) с шайбами (поз. 3)

15



Установите шаблон SCH7 на корпус замка.

16



Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка ф32 мм.

17



Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль

18