


## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152101/01.

Марка а/м	BMW	
Модель а/м	5 E60	
Страна производства а/м	Германия	
Год начала производства а/м	2003	
Год окончания производства а/м	2007	
Тип кузова автомобиля а/м	седан	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152101/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	992	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

### Комплектация МПУ «FORTUS» 152101/01.

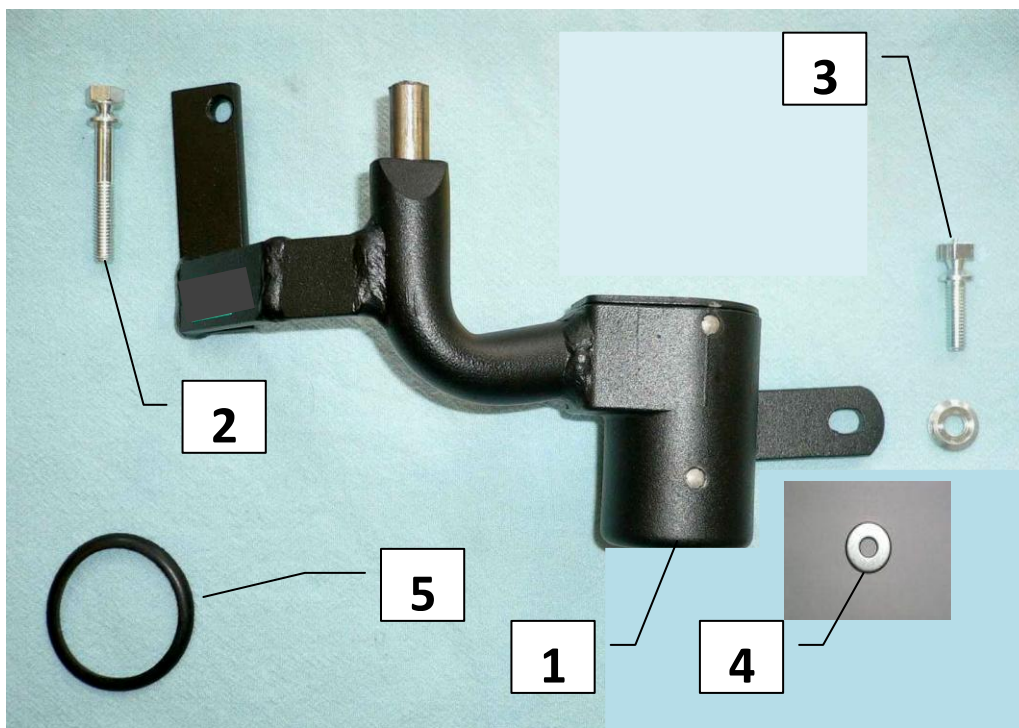


п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-992	Замок МПУ	1
2	BS-G-N-T-06040	Болт срывной М6х40	1
3	BS-G-N-T-06020	Болт срывной М6х20	1
4	SH-06	Шайба ф6	2
5	MA-30	Декоративная манжета	1



1



2

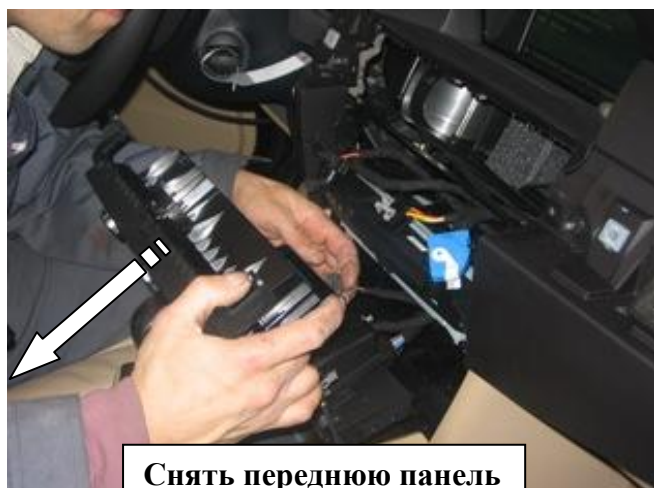

3



4



5



6



Снять крышку воздуховода



7

Открутить 2 самореза



8

Снять верхние крышки



9

Открутить 2 самореза, снять декоративную крышку



10

Открутить 3 самореза, снять консоль



11

Просверлить отверстие в селекторе под трубу замка



12



13



14



Блокировка

15



Удалить мешающий участок воздуховода, загерметизировать его концы

16



Разметить, используя разметочный шаблон, и просверлить отверстие в консоли под корпус замка, установить консоль на место

17