


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152533/01.

Марка а/м	Chevrolet	
Модель а/м	Spark	
Страна производства а/м	Корея	
Год начала производства а/м	2010	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	хэтчбек	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	автомат	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152533/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2122	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152533/01.

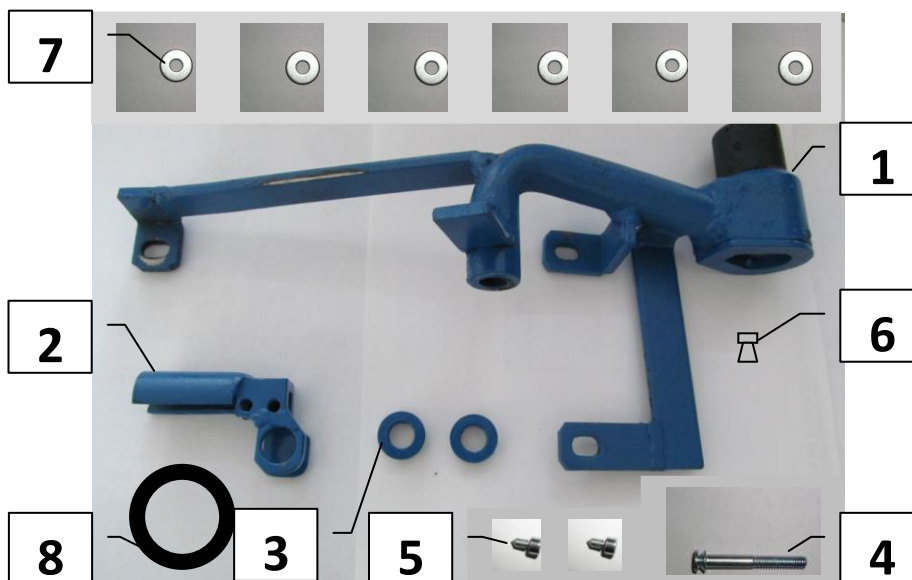

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2122	Замок МПУ	1
2	HO-2122	Хомут МПУ	1
3	ST-C-2122-07	Столбик цилиндрический 7 мм.	2
4	BS-G-N-T-06040	Болт срывной М6х40	2
5	BS-C-V-F-06010	Болт внутренний срывной острый М6х10	2
6	GS-06	Гайка срывная М6	1
7	SH-06	Шайба ф6	6
8	MA-30	Декоративная манжета	1



1



2

Снять крышку рычага стояночного тормоза



3

Открутить саморез



4

Открутить саморез



5

Открутить саморез



6

Снять консоль




Открутить гайку

7



Открутить болт

8

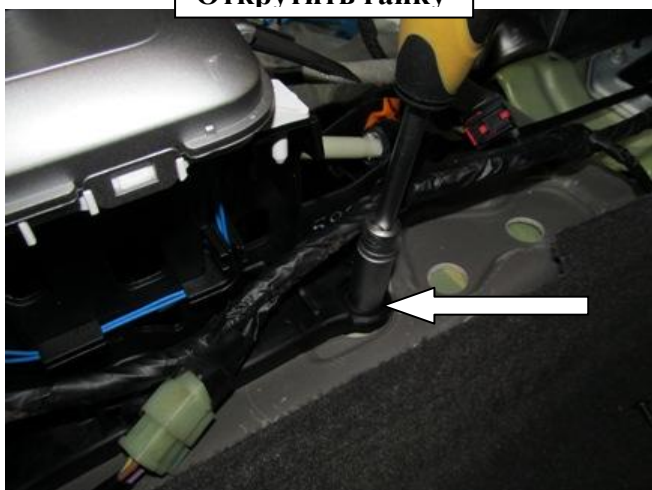


Открутить болт

9



Установить шайбу и столбик 7 мм.

10

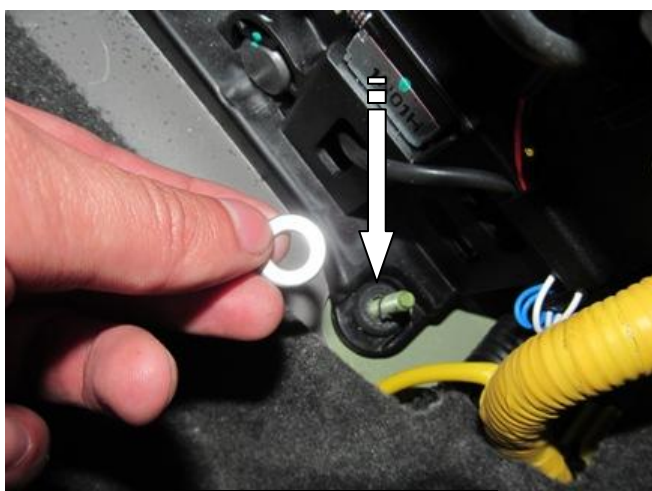


Установить шайбу

11



Установить шайбу и столбик 7 мм.


12

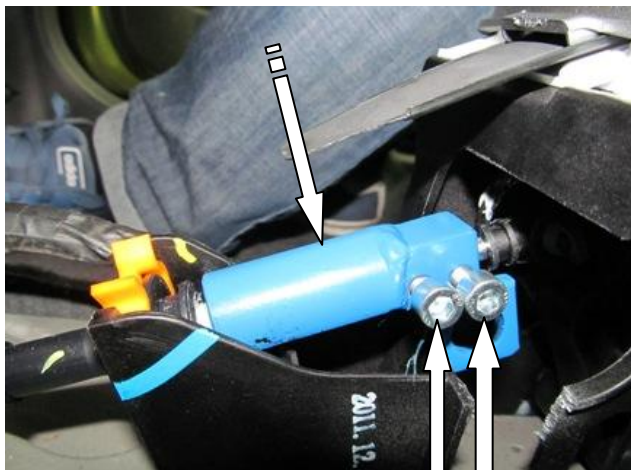

Установить хомут на тягу, зафиксировать 13



Удалить мешающий установке замка пластик консоли 14

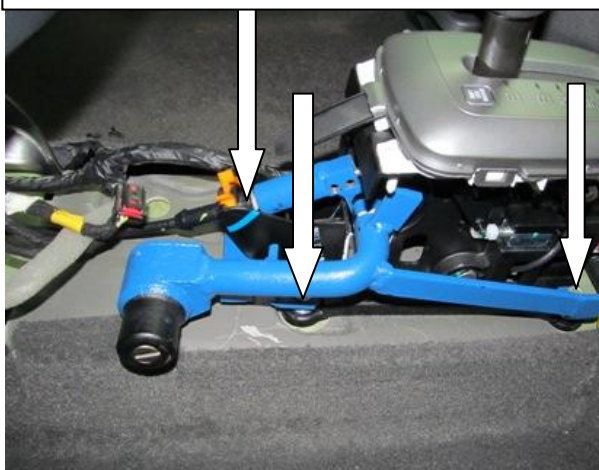

Установить замок на 3 столбика, закрутить гайку и 2 болта 15



Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка 16



Просверлить и расширить отверстие в консоли 17



Установить консоль на место 18