


## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152757/01.

Марка а/м	Chevrolet	
Модель а/м	TrailBlazer	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2013	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152757/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2218	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

### Комплектация МПУ «FORTUS» 152757/01.

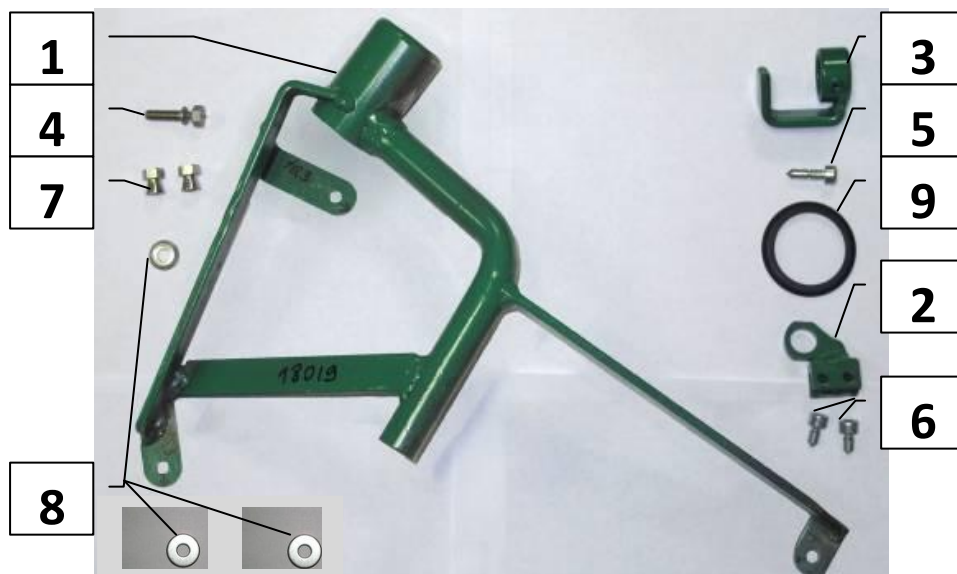

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2218	Замок МПУ	1
2	HO-2218	Хомут МПУ	1
3	ZA-2218	Защита МПУ	1
4	BS-G-N-T-06030	Болт срывной М6х30	1
5	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной тупой М6х10	1
6	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый М6х8	2
7	GS-06	Гайка срывная М6	2
8	SHV-06	Шайба Volvo ф6	3
9	MA-30	Декоративная манжета	1




1



2

Снять крышку

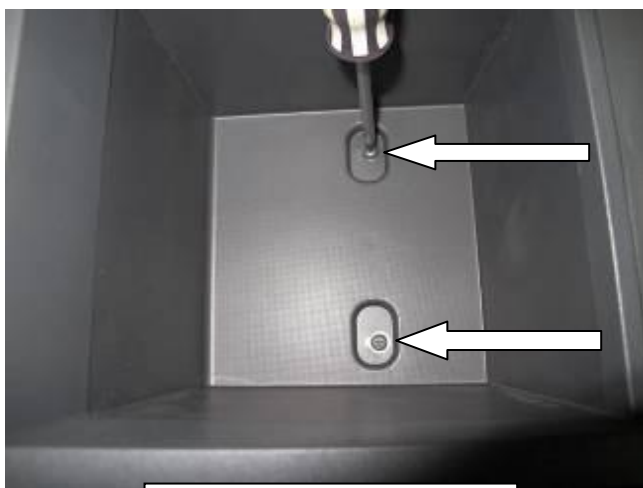

3

Поднять подлокотник,  
открутить 2 самореза




4

Открутить саморезы с обеих сторон



5

Снять декоративную панель

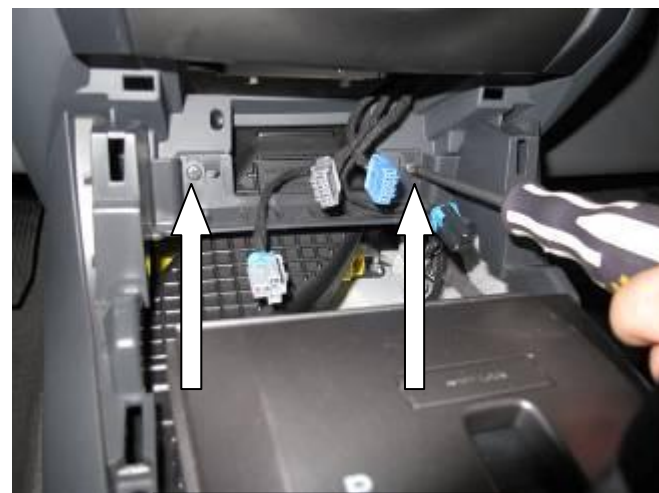


6

Открутить 2 самореза



Снять крышку

7

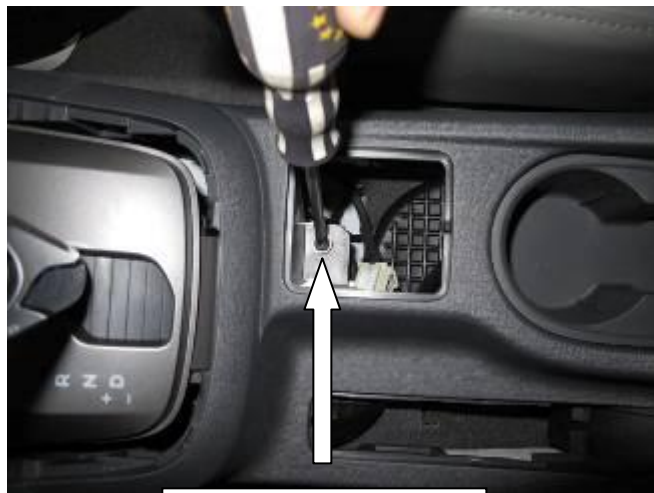


Открутить саморез

8



Снять консоль

9

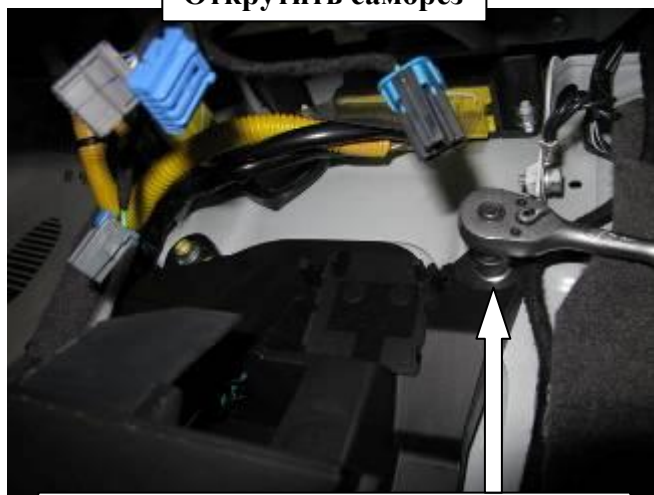

Открутить штатную гайку селектора

10




Открутить штатную гайку селектора

11




Открутить штатный болт селектора

12

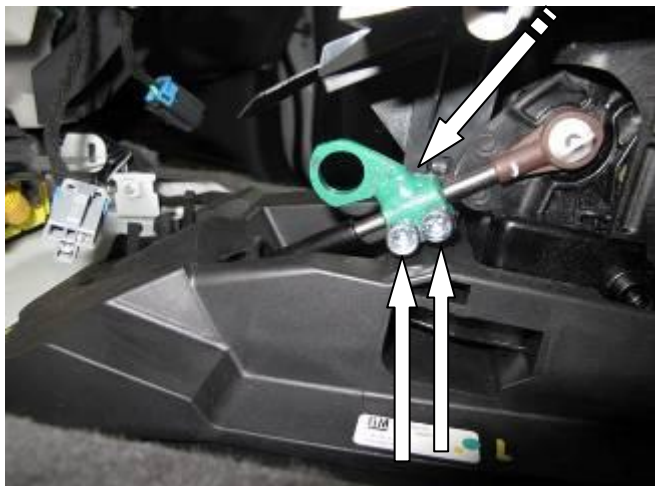

13 Установить хомут на тягу, зафиксировать 2 винтами (не срывать!!!)

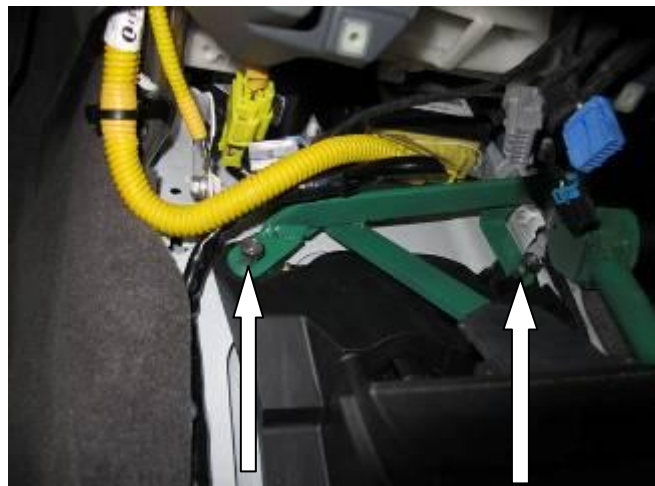

14 Установить хомут на шпильки, зафиксировать 2 срывными гайками



15 Зафиксировать лапку срывным болтом



16 Установить защиту ригеля на трубу замка, зафиксировать винтом



17 Перевести рычаг переключения передач в положение «Р», произвести и проверить блокировку, сорвать болт и 2 гайки



18 Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка



Просверлить и расширить отверстие

19



Установить консоль на место

20