

## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152509/01.

Марка а/м	Citroen	
Модель а/м	C1	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2005	
Год окончания производства а/м	2008	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152509/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	935	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

### Комплектация МПУ «FORTUS» 152509/01.



п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-935	Замок МПУ	1
2	HO-935	Хомут МПУ	1
3	KR-935.1	Кронштейн МПУ №1	1
4	KR-935.2	Кронштейн МПУ №2	1
5	ST-C-60-U	Столбик цилиндрический универсальный 60 мм.	1
6	BS-G-N-T-08095	Болт срывной М8х95	2
7	BS-G-N-T-06015	Болт срывной М6х15	1
8	BS-C-V-F-06010	Болт внутренний срывной острый М6х10	2
9	ZK-04	Заклёпка	2
10	SH-06	Шайба ф6	1
11	SH-08	Шайба ф8	2
12	MA-30	Декоративная манжета	1



1




2




3



4

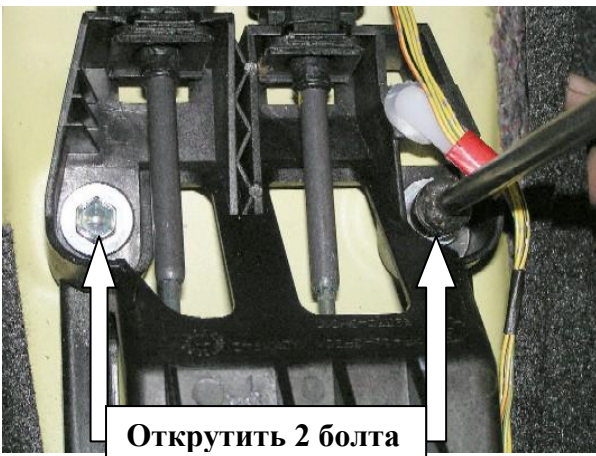

5

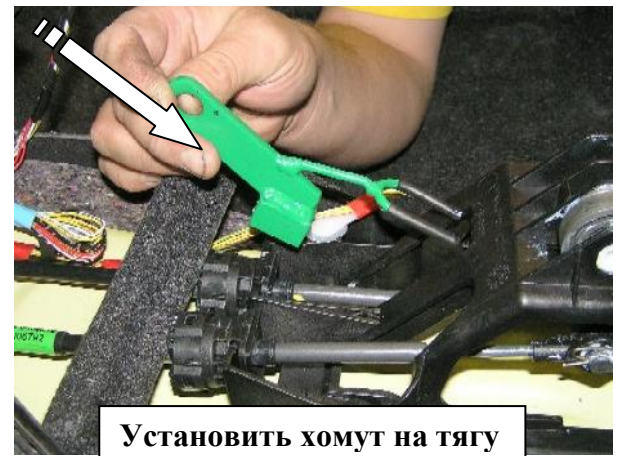

6



7 8  
**Открутить болт, установить замок, закрутить болт**




11

12



Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка

13

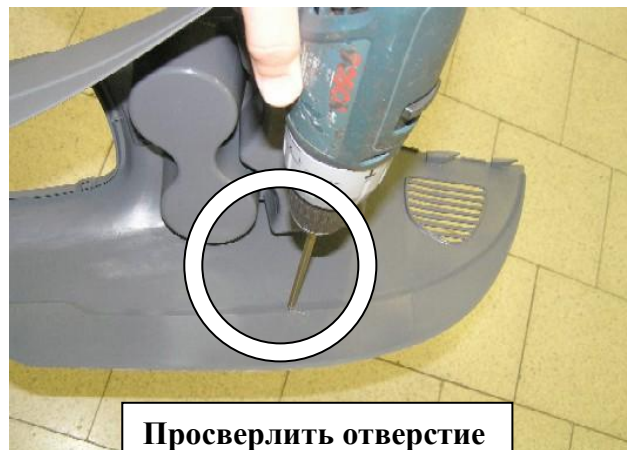

Просверлить отверстие

14



Расширить отверстие

15



Установить защиту тяги, просверлить отверстия в селекторе через отверстия в защите

16



Зафиксировать защиту тяги на селекторе заклёпками и клёпальником

17



Установить консоль на место

18