

Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152784/01.

Марка а/м	Fiat	
Модель а/м	Doblo	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2013	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	фургон	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152784/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2230	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152784/01.



п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2230	Замок МПУ	1
2	HO-2230	Хомут МПУ	1
3	KR-2230	Кронштейн МПУ	1
4	BS-G-N-T-08120	Болт срывной М8х120	1
5	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной тупой М6х10	1
6	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый М6х8	1
7	GS-08	Гайка срывная М8	2
8	SHV-08	Шайба Volvo ф8	1
9	MA-30	Декоративная манжета	1



Снять декоративный чехол
рычага переключения передач

1




Открутить саморезы с обеих сторон

2



Открутить саморезы с обеих сторон

3

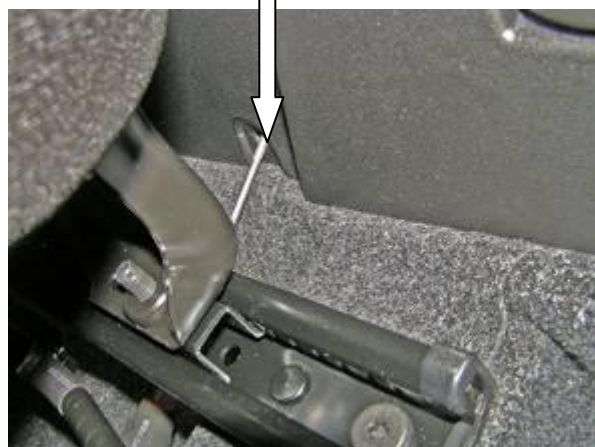

Открутить саморезы с обеих сторон

4



Снять заднюю консоль

5



Снять боковые крышки с обеих сторон

6




Открутить саморезы с обеих сторон

7



Открутить 2 самореза

8

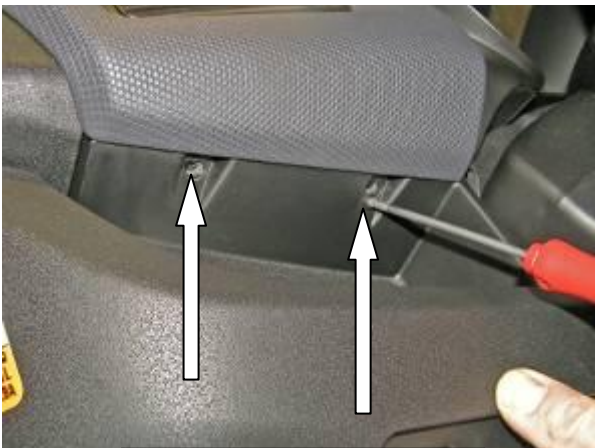


Открутить 2 самореза

9




Снять крышку

10

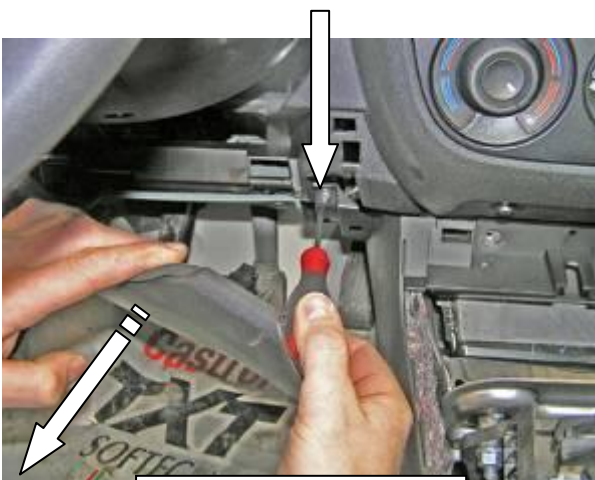

Открутить саморез

11

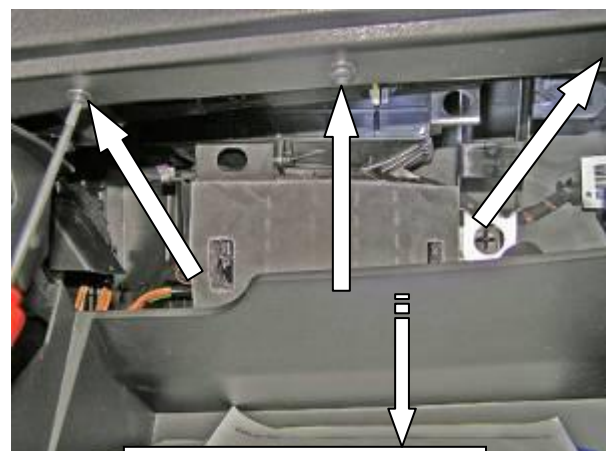


Открутить 2 самореза

12



Открутить 2 самореза

13

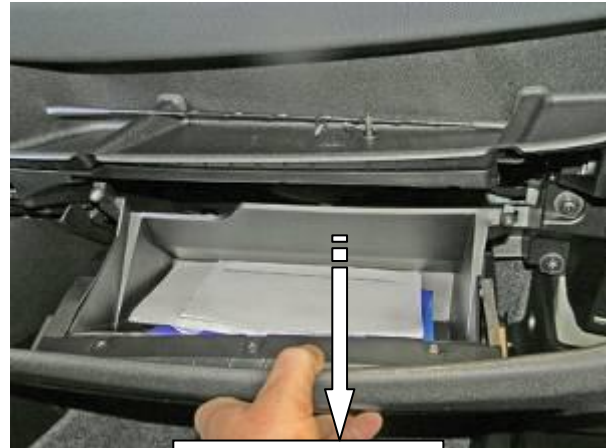

Снять крышку

14




Открутить саморез

15




Снять переднюю консоль

16

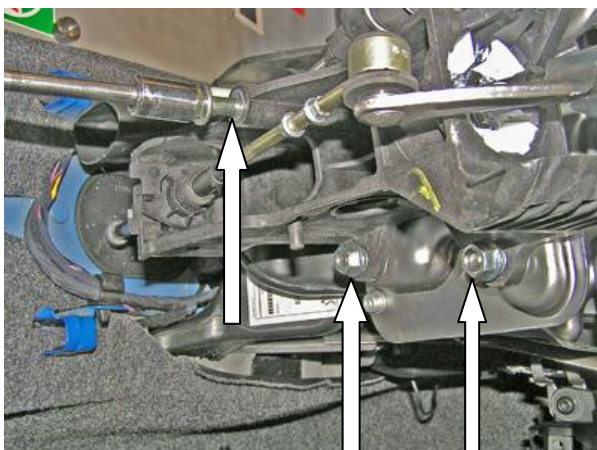


Открутить штатный болт и 2 гайки

17

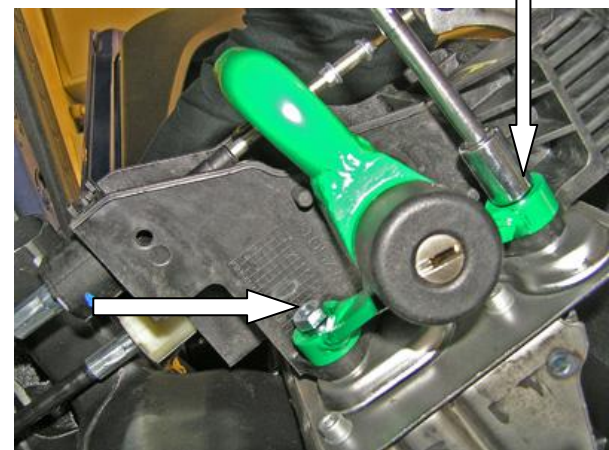


Установить замок на шпильки, закрутить 2 срывные гайки

18

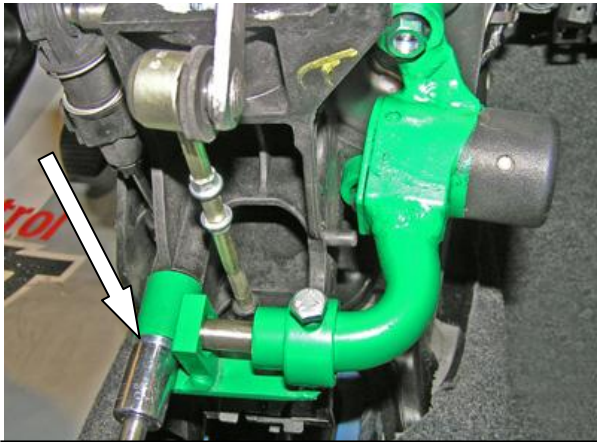


Установить кронштейн замка кольцом на трубу замка, закрутить срывной болт

19

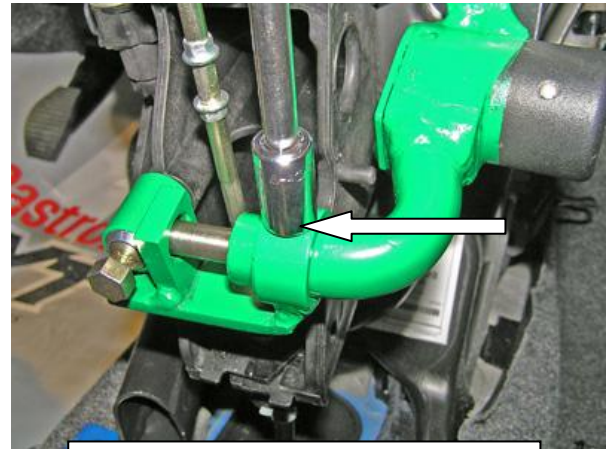

Зафиксировать трубу замка в кольце кронштейна винтом

20

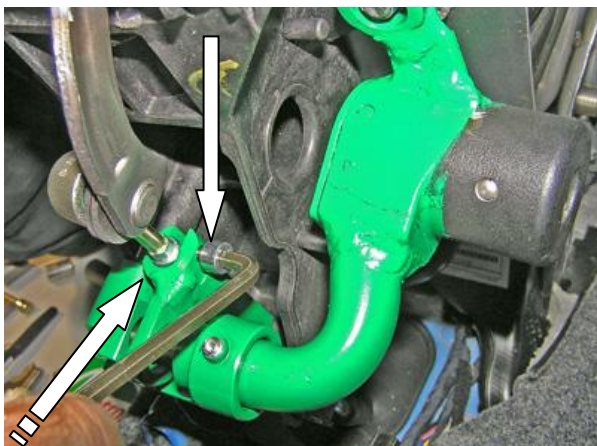

Установить хомут на тягу, зафиксировать винтом (не срывать!!!)

21




Перевести рычаг переключения передач в положение «R», произвести блокировку, при необходимости отрегулировать положение хомута на тяге, сорвать винт

22



Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка

23

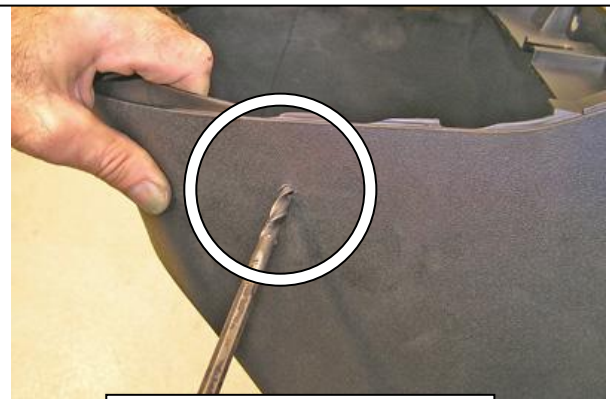

Просверлить отверстие

24



Расширить отверстие до 32 мм.

25



Собрать консоль

26