


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 102246/01.

Марка а/м	Ford
Модель а/м	C-MAX
Страна производства а/м	США
Год начала производства а/м	2007-2010
Год окончания производства а/м	→
Тип кузова автомобиля а/м	минивэн
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель
Объем двигателя а/м	-
Тип КПП а/м	механика
Количество ступеней КПП а/м	5
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-
Артикул МПУ "Fortus"	102246/01
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1160
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-



Комплектация МПУ «FORTUS» 102246/01.

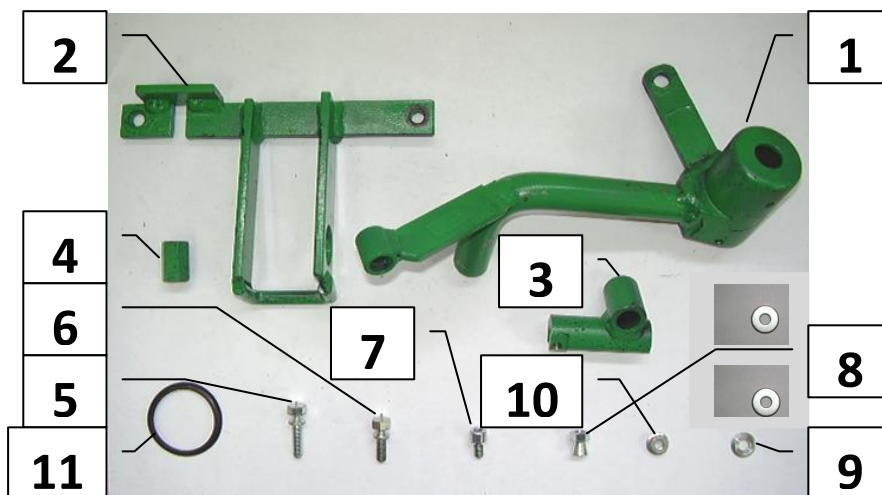

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-1160	Замок МПУ	1
2	KR-1160	Кронштейн МПУ	1
3	HO-1160	Кронштейн МПУ	1
4	ST-G-M6-14-1160-23	Столбик шестигранный М6х14х23 мм.	1
5	BS-G-N-T-06020	Болт срывной М6х20	1
6	BS-G-N-T-06018	Болт срывной М6х18	1
7	BS-C-V-F-0608	Болт внутренний срывной острый М6х08	1
8	GS-06	Гайка срывная М6	3
9	SH-06	Шайба ф6	3
10	G-06	Гайка несрывная М6	1
11	MA-30	Декоративная манжета	1



Поднять подлокотник,
открутить 2 самореза

1



Снять крышку

2



Открутить 2 самореза

3




Открутить 2 самореза с обеих сторон

4



Снять крышку

5

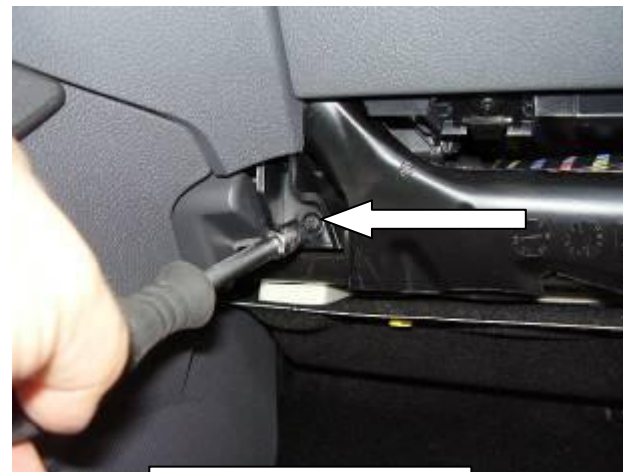

Открутить саморез

6



Открутить 2 самореза с обеих сторон

7




Открутить и снять рукоятку
рычага переключения передач

8



Снять декоративную крышку
рычага переключения передач

9

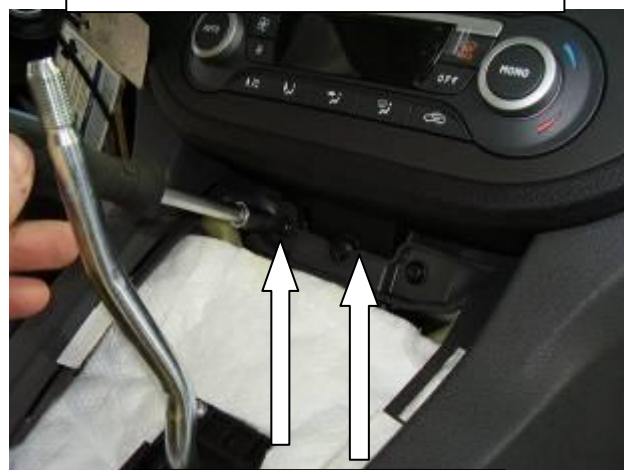

Открутить 2 самореза

10



Снять крышку рычага стояночного тормоза

11



Снять переднюю консоль

12



Открутить саморез

13



Снять декоративную планку

14



Открутить 2 самореза с обеих сторон

15




16



Открутить 2 самореза с обеих сторон

17

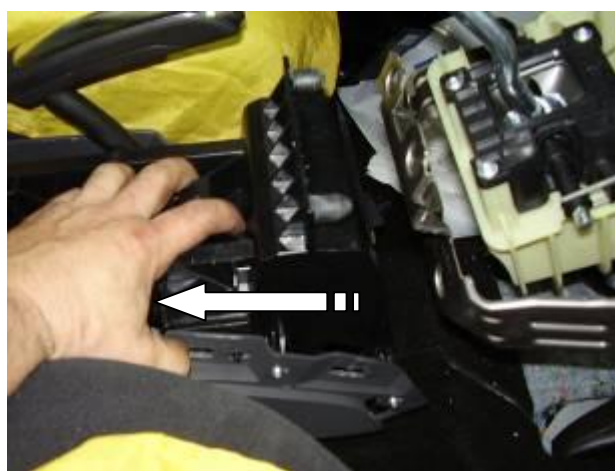

Снять заднюю консоль

18



Открутить 4 штатные гайки

19



Снять держатель консоли

20




Удалить мешающий установке замка пластик селектора

21




Просверлить отверстие в селекторе под трубу замка

22

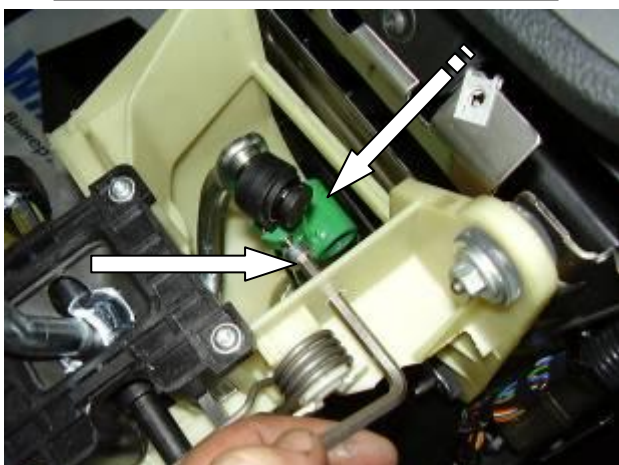

Установить хомут на тягу, зафиксировать винтом

23

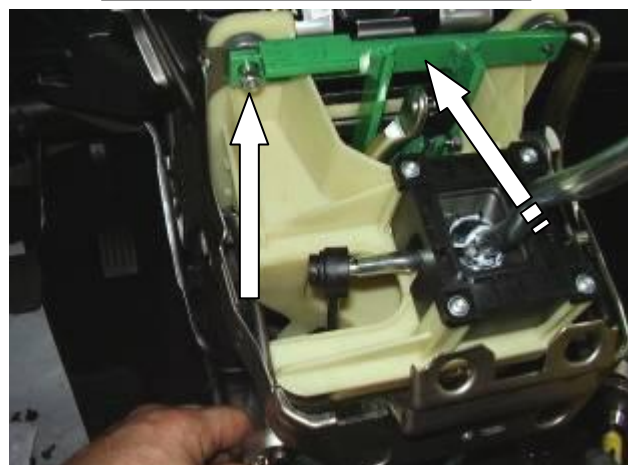

Установить кронштейн замка на шпильки, закрутить срывную гайку

24




Установить шестигранный столбик на шпильку

25




Снять кабель

26

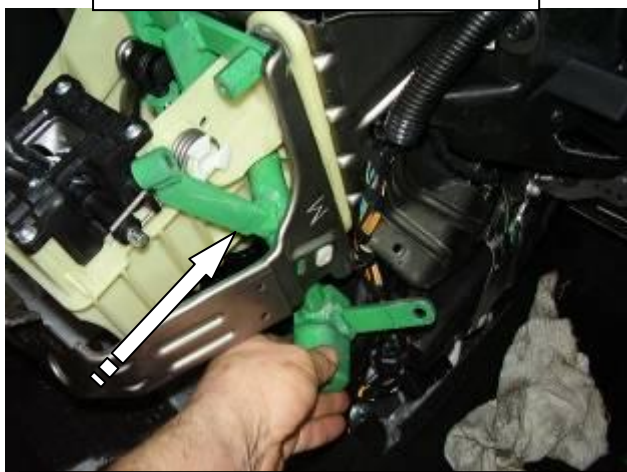


Установить замок в кронштейн замка

27

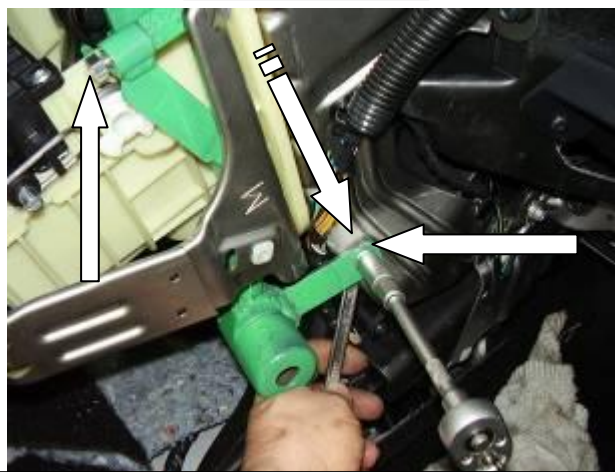

Зафиксировать замок 2 болтами, используя несрывную гайку с обратной стороны стойки

28

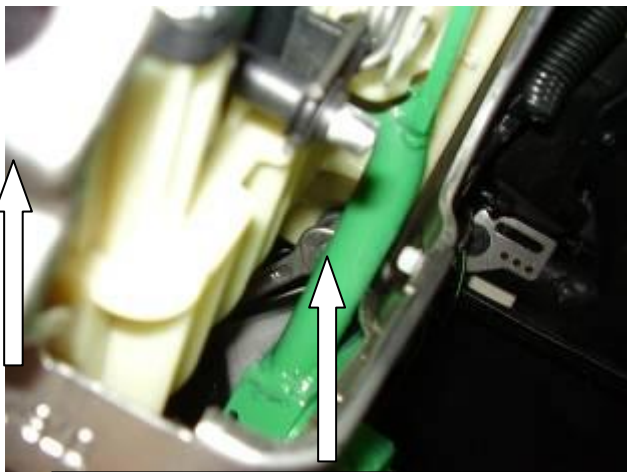

Закрутить 2 срывные гайки на свободных шпильках селектора

29



Разметить, используя разметочный шаблон, просверлить и расширить отверстие в консоли под корпус замка

30



Установить консоль на место