

Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152729/01.

Марка а/м	Geely	
Модель а/м	МК	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2007	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152729/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2206	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152729/01.



п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2206	Замок МПУ	1
2	HO-2206	Хомут МПУ	1
3	KR-2206	Кронштейн МПУ	1
4	BS-G-N-T-08080	Болт срывной М8х80	1
5	BS-G-N-T-08075	Болт срывной М8х75	2
6	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый М6х8	2
7	SHV-08	Шайба Volvo ф8	3
8	SH-08-24	Шайба ф8	3
9	MA-30	Декоративная манжета	1




1




2

Снять крышку

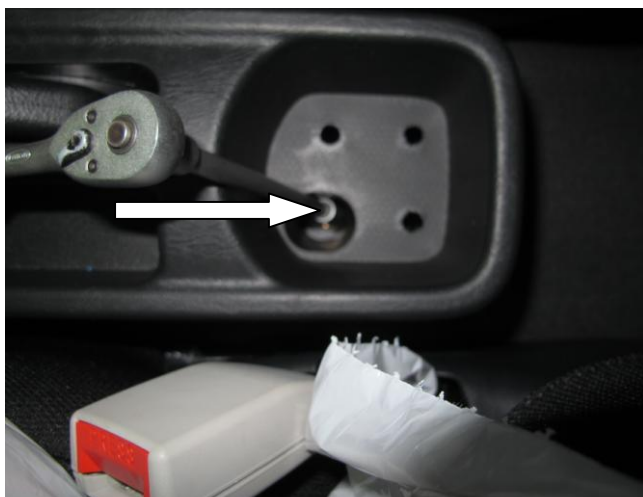


3

Поднять подлокотник, открутить саморез

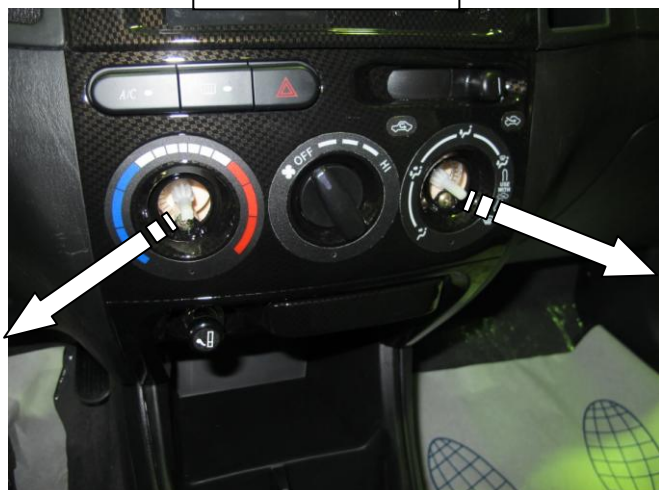

4

Снять тумблеры

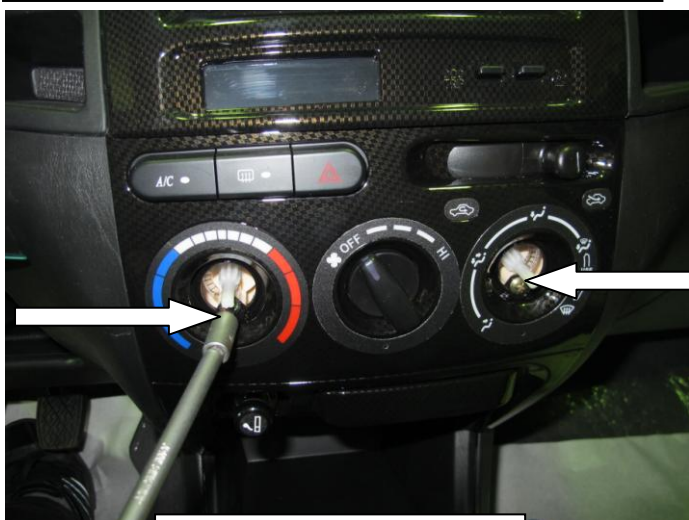


5

Открутить 2 самореза




6

Снять крышку, снять консоль

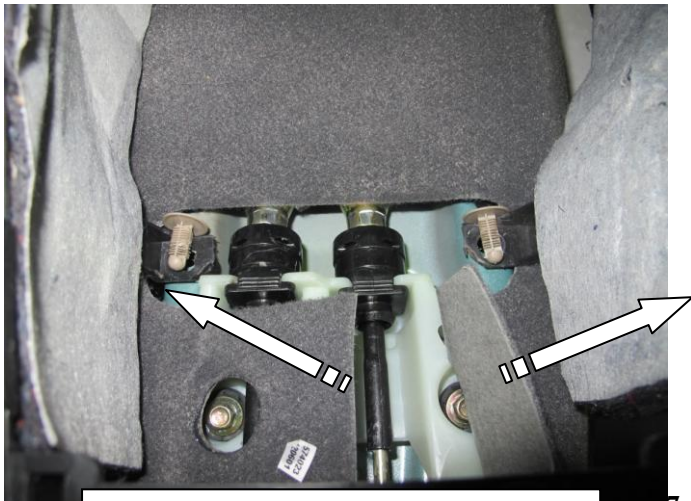


Разрезать и отвернуть ковролин 7

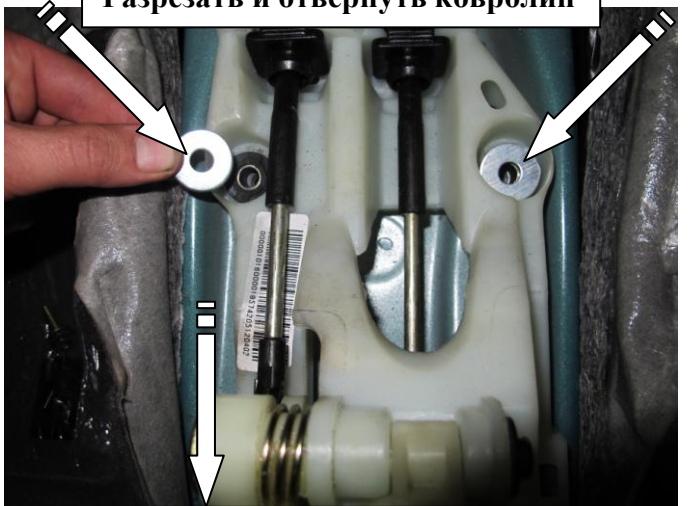


Открутить 3 штатных болта селектора 8



Подложить 3 шайбы 9

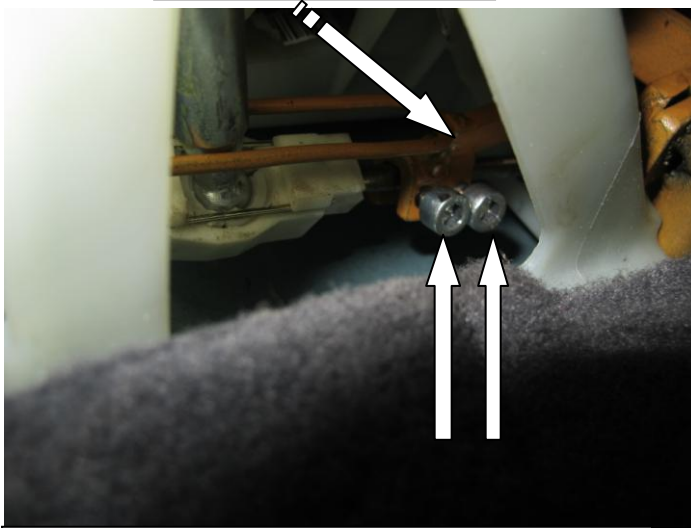

Установить хомут на тягу, зафиксировать 2 винтами (не стывать!!!) 11

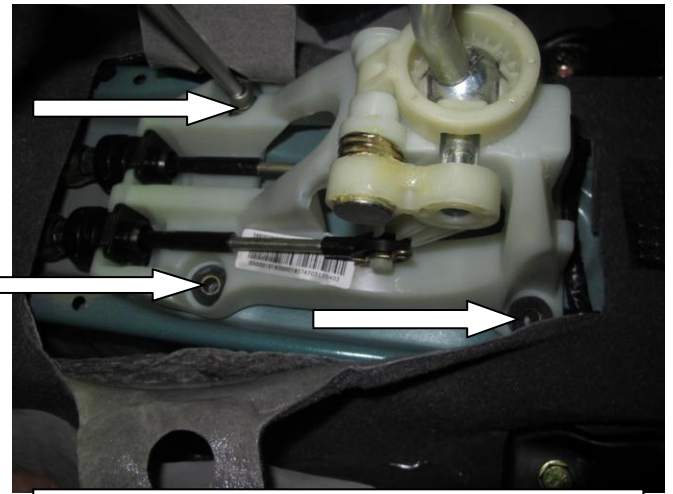

Установить замок и кронштейн, зафиксировать 3 срывными болтами 10



Перевести рычаг переключения передач в положение «R», произвести блокировку, отрегулировать положение хомута на тяге, сорвать винты 12



Разметить, используя разметочный шаблон, просверлить и расширить отверстие в консоли под корпус замка

13



Установить консоль на место

14