


## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152597/01.

Марка а/м	Honda	
Модель а/м	Civic 4D	
Страна производства а/м	Япония	
Год начала производства а/м	2012	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	седан	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	6	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152597/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2155	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

### Комплектация МПУ «FORTUS» 152597/01.

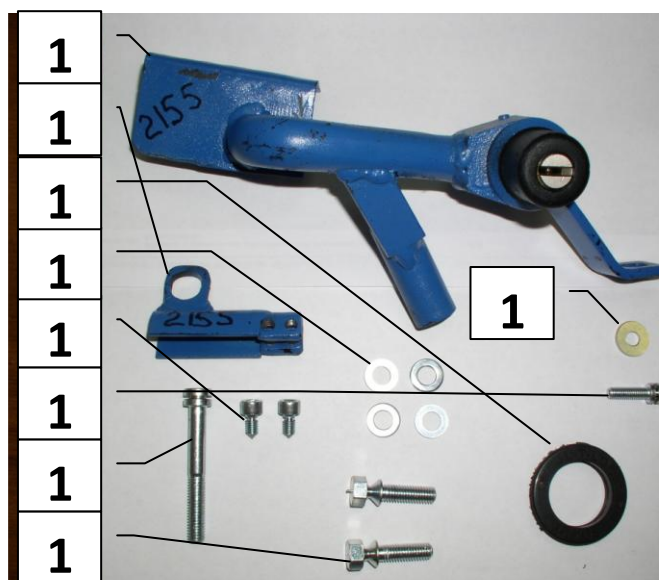

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2155	Замок МПУ	1
2	HO-2155	Хомут МПУ	1
3	BS-G-N-T-08085	Болт срывной М8х85	1
4	BS-C-V-F-06010	Болт внутренний срывной острый М6х10	2
5	BS-G-N-T-08035	Болт срывной М8х35	2
6	BS-G-N-T-06020	Болт срывной М6х20	1
7	SH-06	Шайба ф6	1
8	SH-08	Шайба ф8	4
9	MA-30	Декоративная манжета	1



Снять декоративный кожух  
рычага переключения передач

1



Открутить и снять рукоятку  
рычага переключения передач

2



Снять переднюю верхнюю крышку

3



Снять заднюю верхнюю крышку

4



Открутить 2 самореза

5



Открутить саморез

6



Открутить саморез

7




Открутить саморез

8



Вынуть клипсу

9

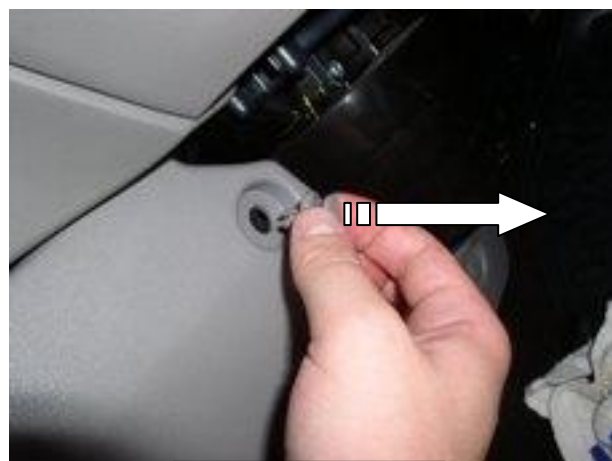

Вынуть клипсу

10



Снять консоль


11



Открутить болт

12



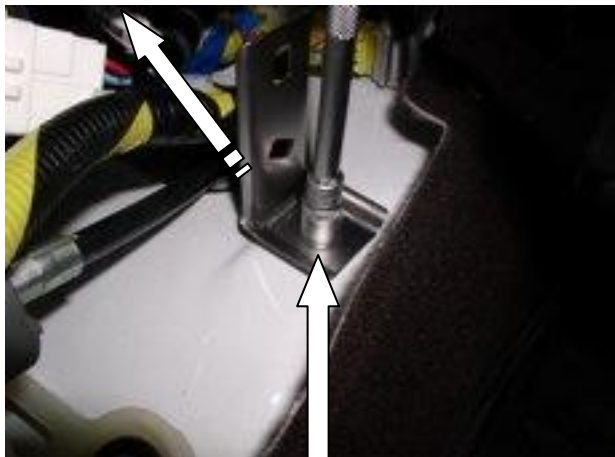

Открутить болт, снять держатель консоли 13




Установить хомут на тягу 14



Подложить шайбу 15



Установить замок, установить держатель консоли поверх лапки замка, закрутить болт М6 16

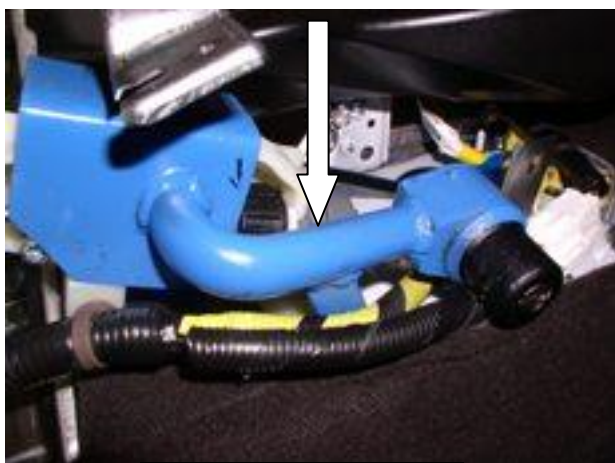

Закрутить болт М8 17



Зафиксировать хомут на тяге 2 винтами 18



Заменить 2 штатных болта срывными М8 19



Разметить мешающий пластик селектора 20



Удалить мешающий пластик селектора 21



Разметить, используя разметочный шаблон, просверлить и расширить отверстие под корпус замка, установить консоль на место 22