


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152091/01.

Марка а/м	Hyundai	
Модель а/м	I30	
Страна производства а/м	Корея	
Год начала производства а/м	2009	
Год окончания производства а/м	2011	
Тип кузова автомобиля а/м	хэтчбек	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152091/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1306	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152091/01.

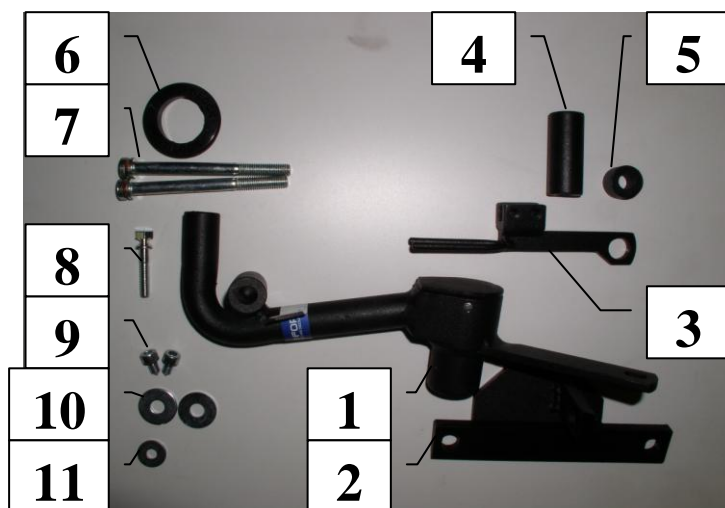

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-1306	Замок МПУ	1
2	KR-1306	Кронштейн МПУ	1
3	HO-1306	Хомут МПУ	1
4	ST-C-50-U	Столбик цилиндрический универсальный 50 мм.	1
5	ST-C-1306-13	Столбик цилиндрический 13 мм.	1
6	MA-30	Декоративная манжета	1
7	BS-G-N-T-08090	Болт срывной M8x90	2
8	BS-G-N-T-06030	Болт срывной M6x30	1
9	BS-C-V-F-0608	Болт внутренний срывной M6x08	2
10	SH-08	Шайба ф8	2
11	SH-06	Шайба ф6	1




1



2



3

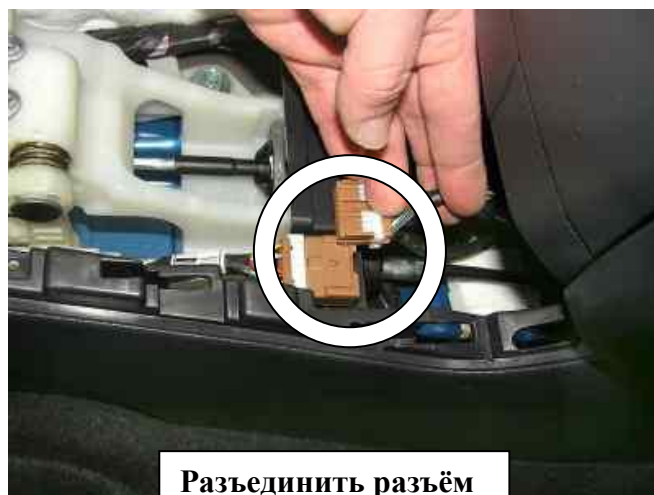

4



5



6

Открутить 2 самореза



7

Снять консоль



8

Удалить мешающий пластик селектора



Открутить 2 болта

9

Удалить мешающий пластик селектора



10

Просверлить в селекторе отверстие под трубу замка



11


Расширить отверстие



12




13

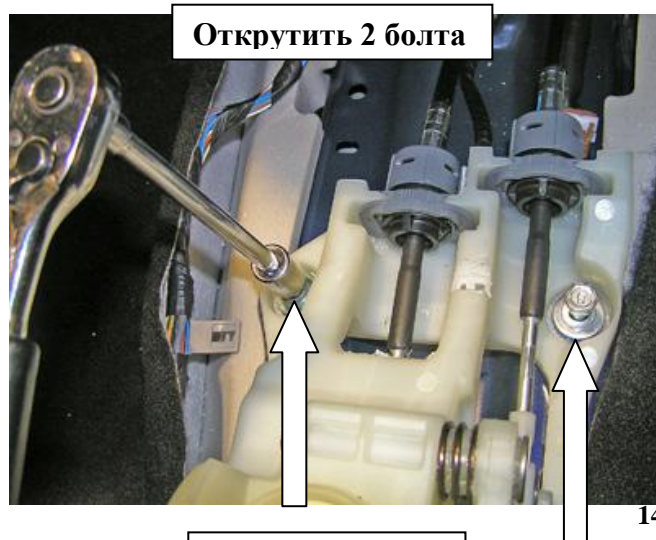

14



15

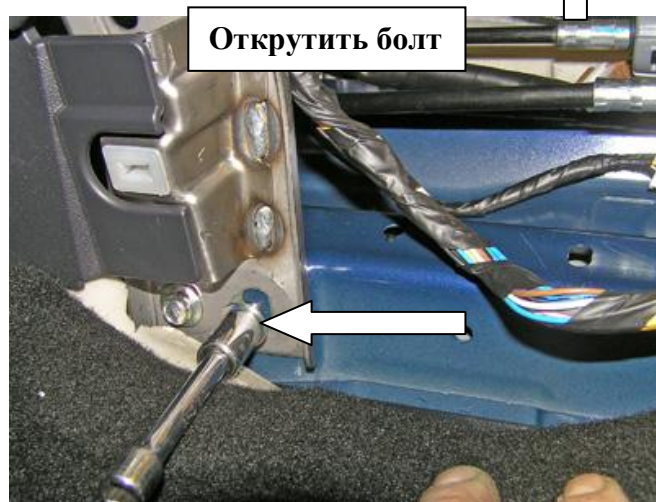

16



17



18




Установить замок, подложить столбик 13 мм. под лапку

19




Установить столбик 40 мм.

20

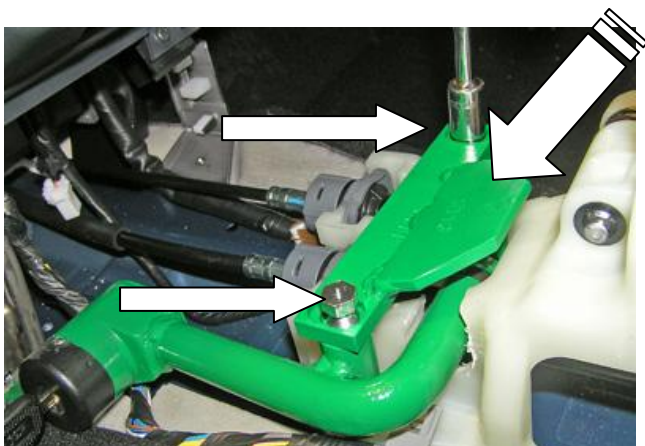

Установить защиту тяг на замок и столбик

21

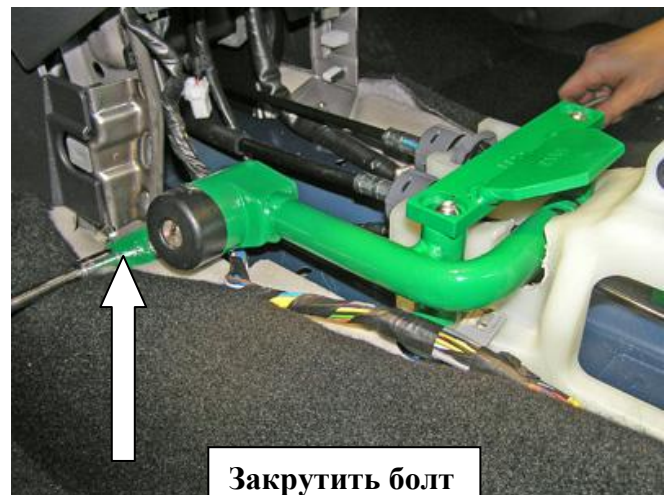

Закрутить болт

22



Закрутить болт

23



Разметить, используя разметочный шаблон, и просверлить отверстие в консоли под корпус замка

24



25

Установить консоль на место