



Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152507/01.

Марка а/м	Jeep	
Модель а/м	Compass	
Страна производства а/м	США	
Год начала производства а/м	2006	
Год окончания производства а/м	2011	
Тип кузова автомобиля а/м	внедорожник	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	автомат	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152507/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1093	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152507/01.

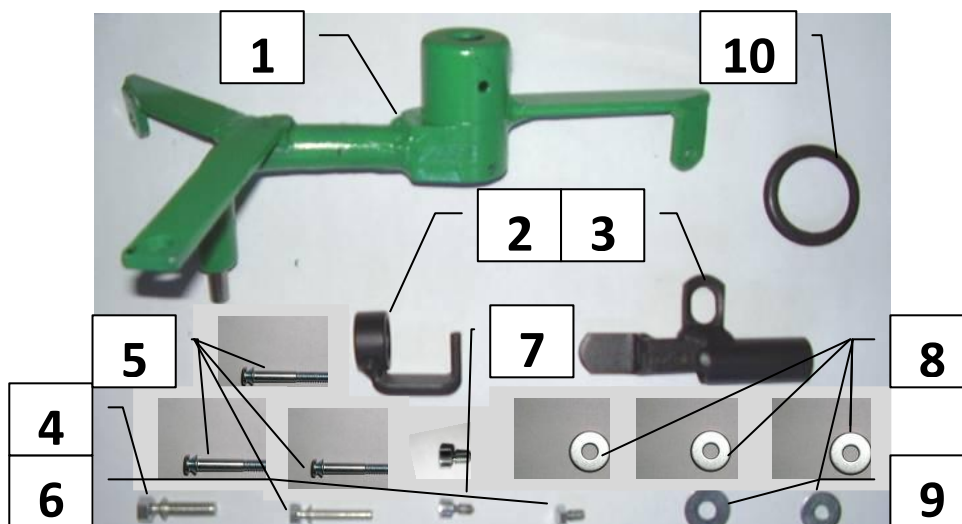

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-1093	Замок МПУ	1
2	ZA-1093	Защита МПУ	1
3	HO-1093	Хомут МПУ	1
4	BS-G-N-T-08025	Болт срывной М8х25	1
5	BS-G-N-T-06030	Болт срывной М6х30	4
6	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной тупой М6х10	1
7	BS-C-V-F-06010	Болт внутренний срывной острый М6х10	2
8	SH-06	Шайба ф6	4
9	SH-08	Шайба ф8	1
10	MA-30	Декоративная манжета	1

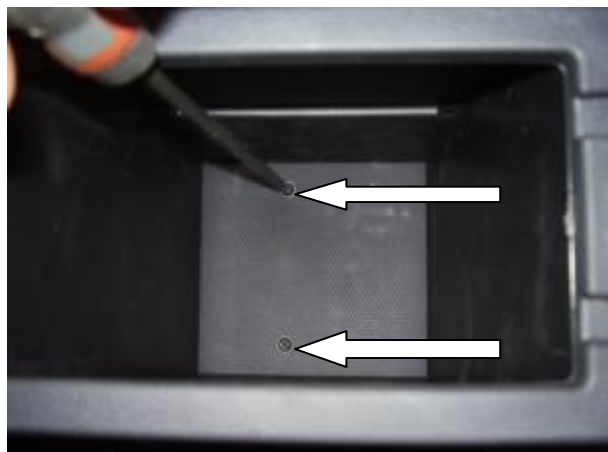

Открутить 2 самореза

1



Снять крышку рычага стояночного тормоза

2



Снять рукоятку рычага переключения передач

3



Снять декоративную крышку

4



Открутить 2 самореза

5



Снять верхнюю крышку

6



Открутить 2 самореза

7




Открутить 2 самореза

8



Снять консоль

9

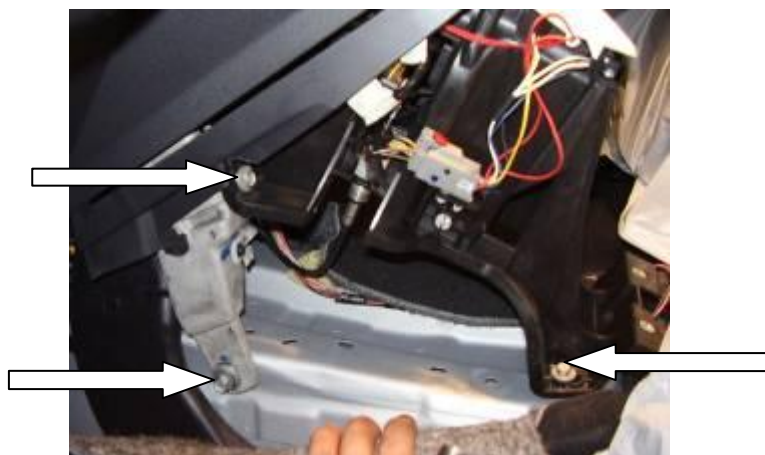

Открутить 2 штатных болта М6 и болт М8

10




Открутить 2 штатных болта М6, заменить на срывные

11




Установить хомут на тягу

12

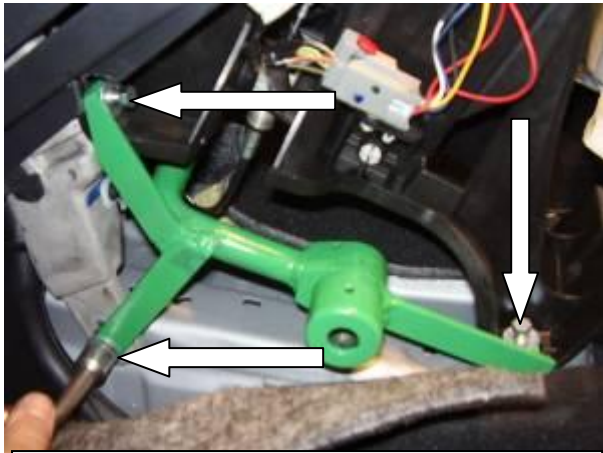


Установить замок, закрутить 3 болта

13

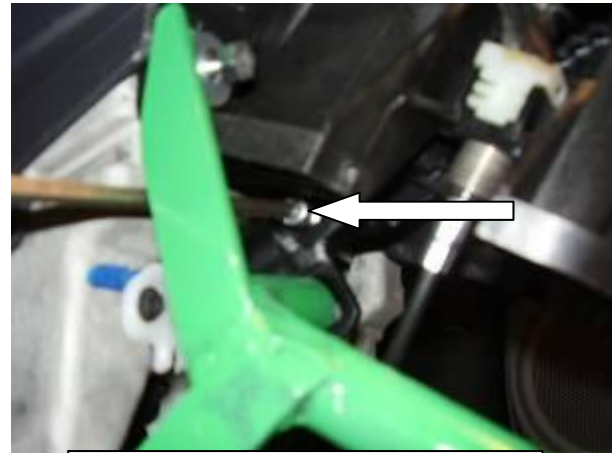

Зафиксировать хомут на тяге

14

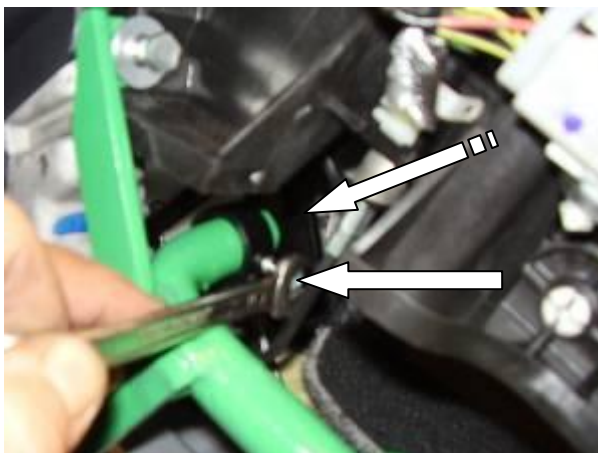

Установить защиту ригеля на трубу замка, зафиксировать

15



Разметить, используя разметочный шаблон, и просверлить отверстие в консоли под корпус замка

16



Установить консоль на место

17