


## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152327/01.


Марка а/м	Kia	
Модель а/м	Venga	
Страна производства а/м	Корея	
Год начала производства а/м	2010	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	хэтчбек	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	автомат	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152327/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2066	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

### Комплектация МПУ «FORTUS» 152327/01.

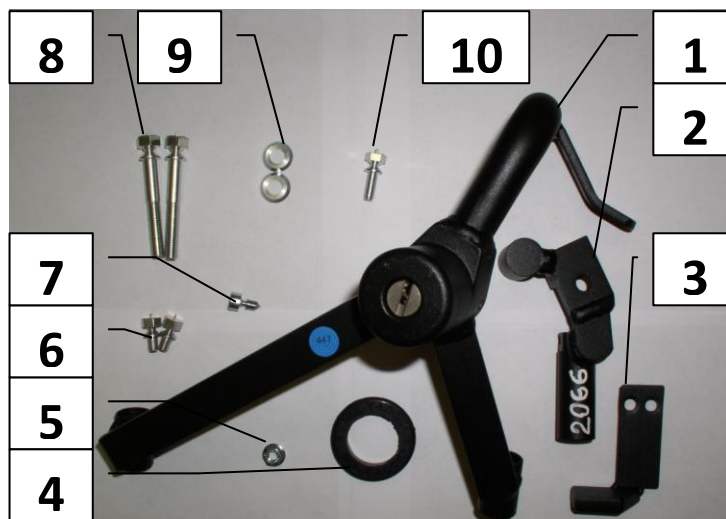

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2066	Замок МПУ	1
2	HO-2066	Хомут МПУ	1
3	KR-2066	Кронштейн МПУ	1
4	MA-30	Декоративная манжета	1
5	G-06	Гайка М6	1
6	BS-C-N-T-06010	Болт срывной М6х10	2
7	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый М6х08	1
8	BS-C-N-T-08055	Болт срывной М8х55	2
9	SH-08	Шайба ф8	2
10	BS-C-N-T-06015	Болт срывной М6х15	1

Снять декоративный колпак

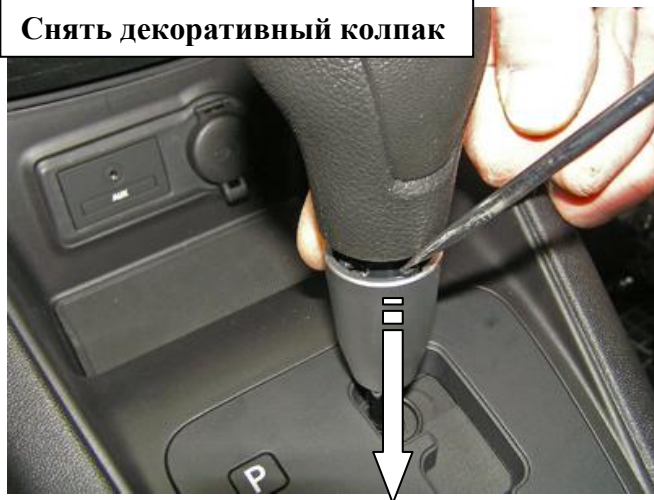

1



Открутить саморез, снять рукоятку  
рычага переключения передач

2

Снять верхнюю крышку



3

Открутить 2 самореза




4

Открутить саморезы с обеих сторон



5

Снять боковые крышки с обеих сторон

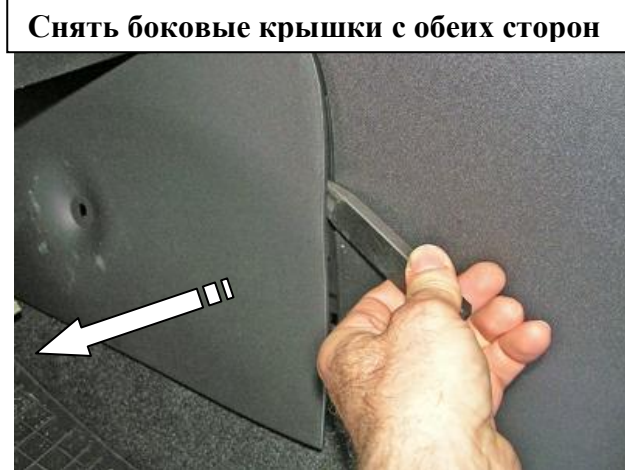

6




7




8




9

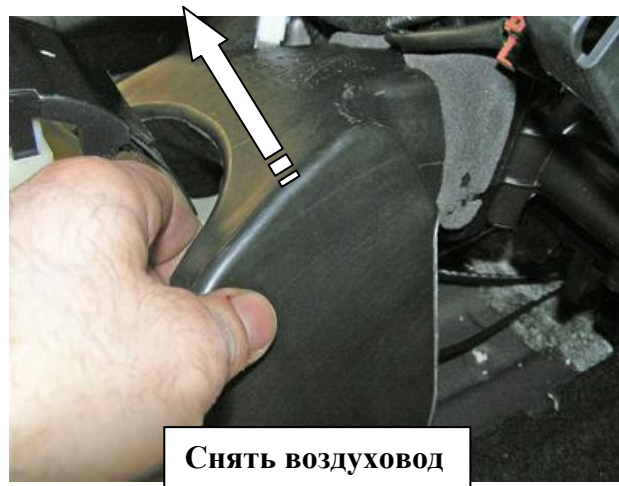

10

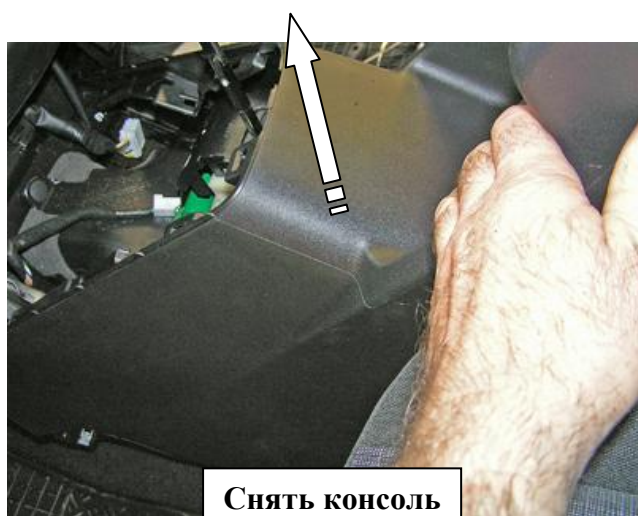

11

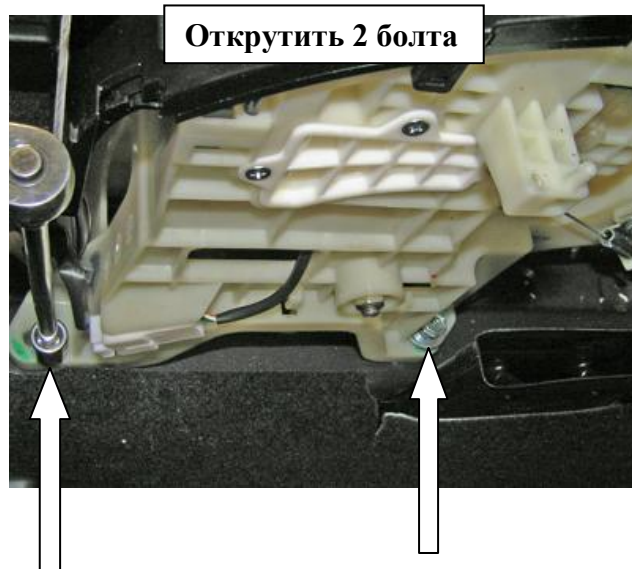

12

Установить замок и хомут на тягу,  
просверлить отверстие в селекторе  
через отверстие в лапке замка




13

Зафиксировать  
лапку замка на  
селекторе болтом  
и гайкой снизу



14

Закрутить 2 болта

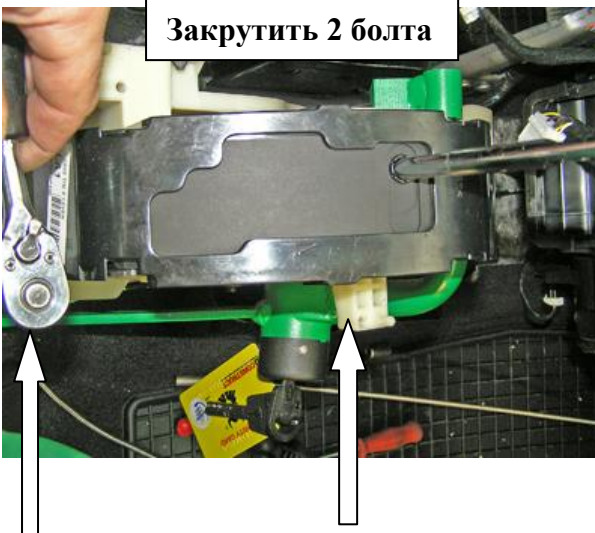


15

Установить  
воздуховод  
на место




16

Установить защиту ригеля на лапку замка

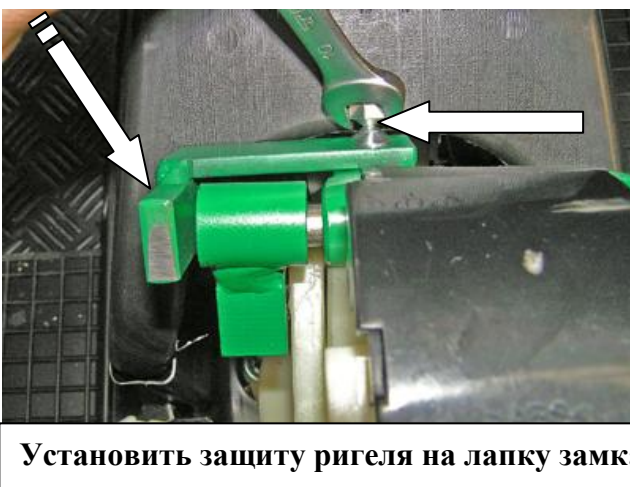

17

Зафиксировать  
хомут на тяге

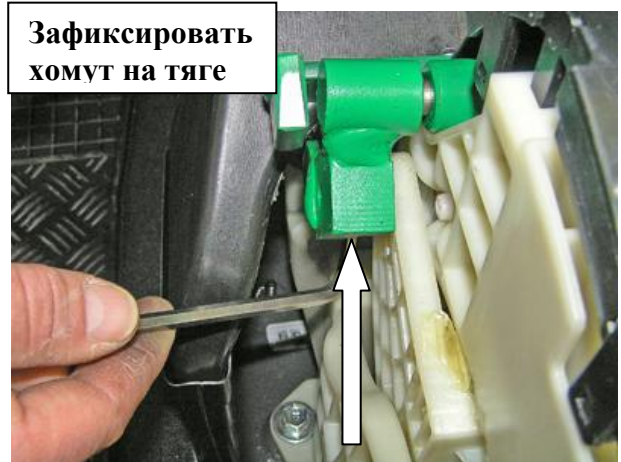


18




Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка

19

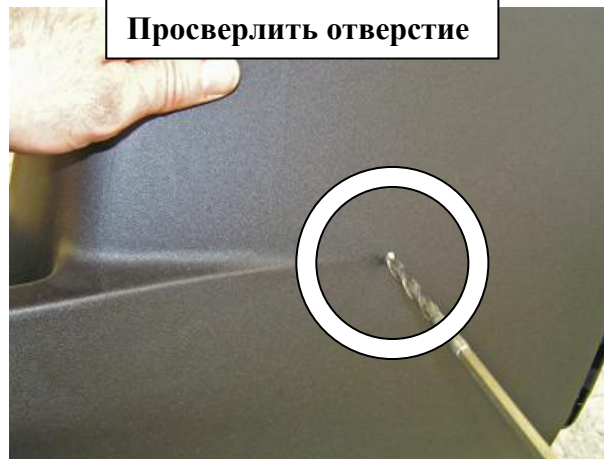

Просверлить отверстие

20

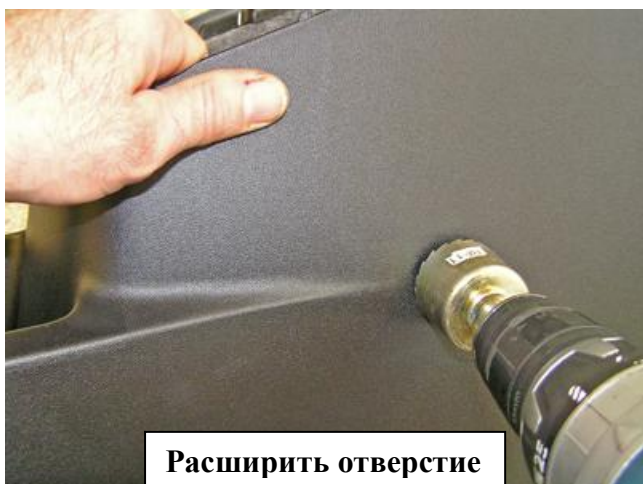

Расширить отверстие

21



Установить консоль на место

22