

## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152640/03.

Марка а/м	Lada
Модель а/м	1119 Kalina
Страна производства а/м	Россия
Год начала производства а/м	2012
Год окончания производства а/м	→
Тип кузова автомобиля а/м	седан, универсал, хэтчбек
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин
Объем двигателя а/м	-
Тип КПП а/м	механика
Количество ступеней КПП а/м	5
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-
Артикул МПУ "Fortus"	152640/03
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2169
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-



### Комплектация МПУ «FORTUS» 152640/03.



п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-P	Корпус прямоходный	1
2	ZA-2169	Защита МПУ	1
3	KR-2169	Кронштейн МПУ	1
4	HO-2169	Хомут МПУ	1
5	ST-G-14-M8-2069-35	Столбик шестигранный 14xM8x35 мм.	2
6	BS-G-N-T-08015	Болт срывной M8x15	2
7	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной тупой M6x10	4
8	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый M6x8	2
9	SH-08	Шайба ф8	2
10	MA-30	Декоративная манжета	1



1



2

Снять декоративный чехол  
рычага переключения передач




3

Открутить 3 самореза




4

Снять крышку

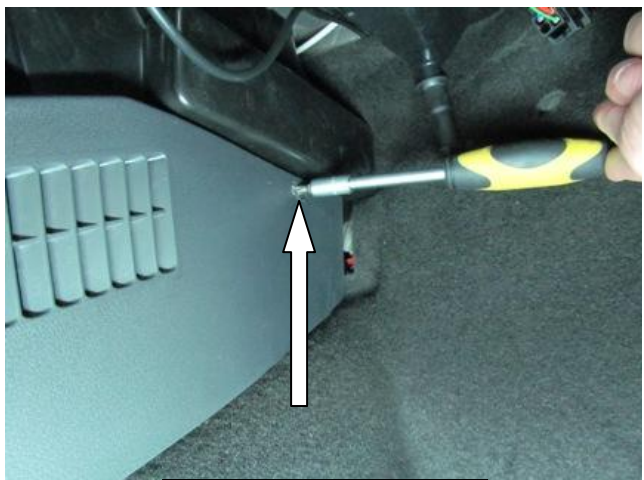

5


Открутить саморез

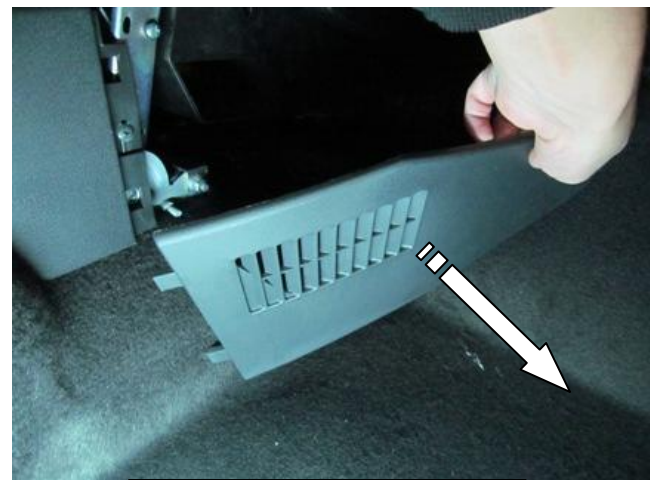

6


Снять боковую крышку



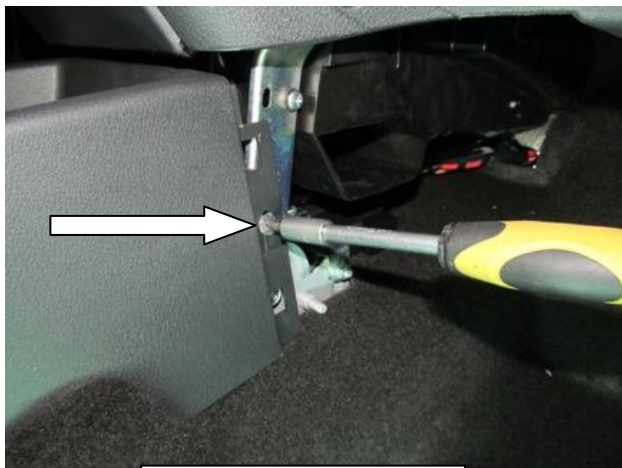


Открутить саморез

7

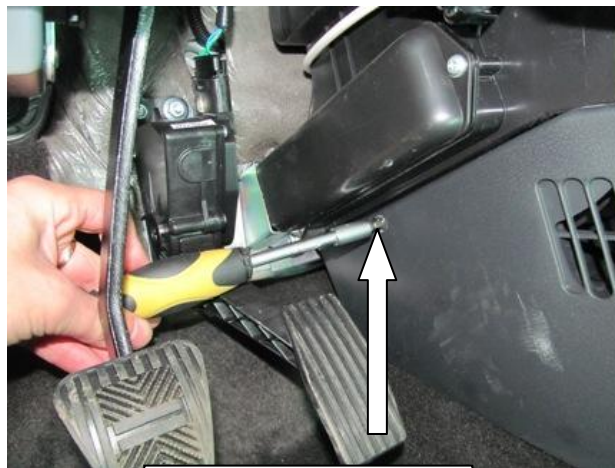


Открутить саморез

8

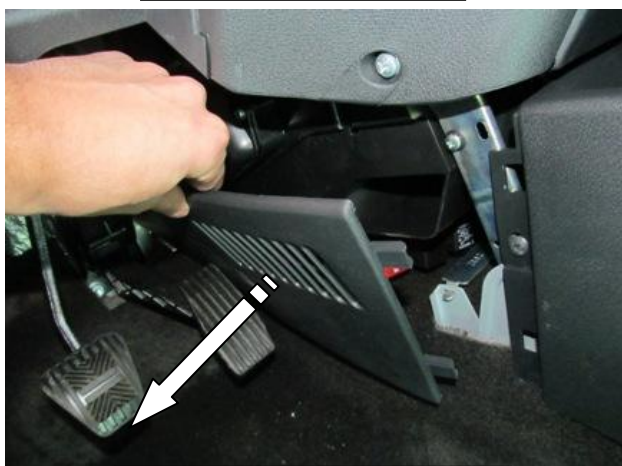

Снять боковую крышку

9

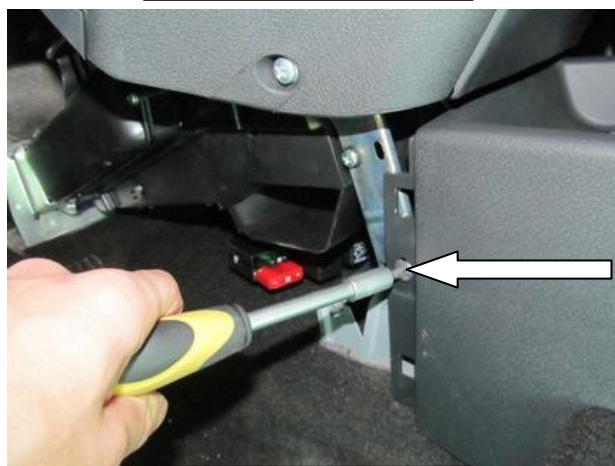

Открутить саморез

10



Открутить саморез

11



Открутить саморез

12



Снять консоль

13




14



Открутить штатную гайку селектора

15

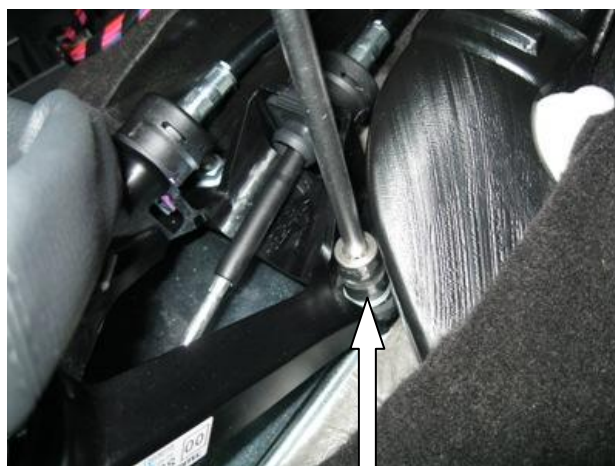

Открутить штатную гайку селектора

16



Установить шестигранный столбик на шпильку


17



Установить шестигранный столбик на шпильку


18



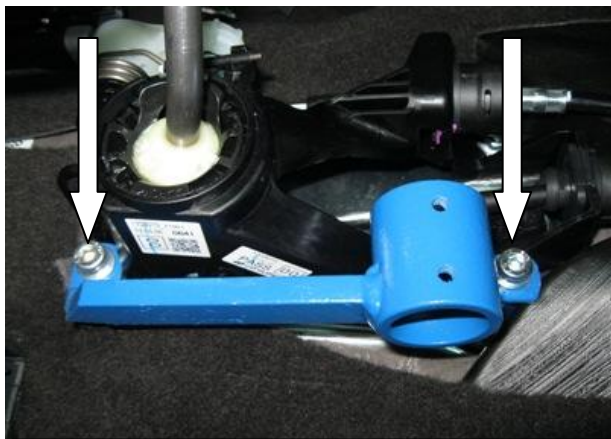


Установить кронштейн замка на столбики, закрутить 2 срывных болта

19

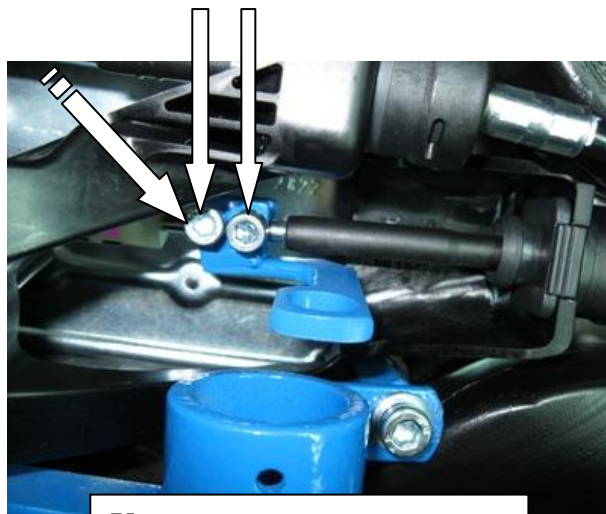

Установить хомут на тягу, зафиксировать 2 винтами

20

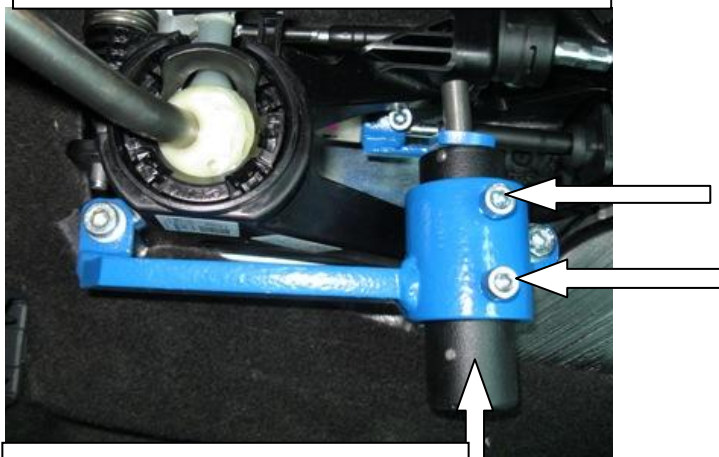


Установить прямоходный цилиндр в кронштейн замка, зафиксировать 2 винтами

21



Перевести рычаг переключения передач в положение «R», произвести блокировку, отрегулировать положение хомута на тяге, зафиксировать хомут 2 винтами

22

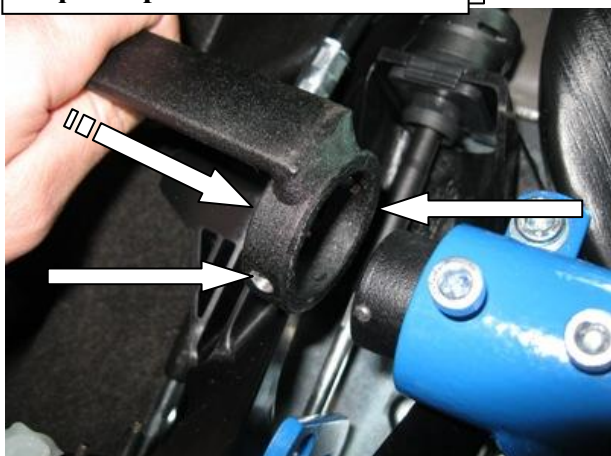

Установить защиту ригеля на прямоходный цилиндр, зафиксировать 2 винтами

23



Разметить, используя разметочный шаблон, просверлить и расширить отверстие в консоли под прямоходный цилиндр, установить консоль на место

24