


## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152105/01.

Марка а/м	Lexus	
Модель а/м	IS 250	
Страна производства а/м	Япония	
Год начала производства а/м	2007	
Год окончания производства а/м	2012	
Тип кузова автомобиля а/м	седан	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин	
Объем двигателя а/м	2,5	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152105/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1340	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	


### Комплектация МПУ «FORTUS» 152105/01.

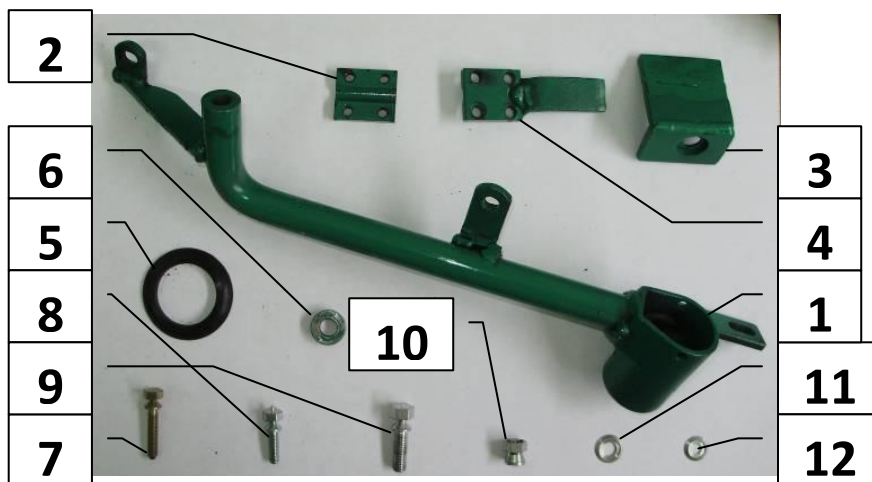


п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-1340	Замок МПУ	1
2	KR-1340-1	Кронштейн МПУ №1	1
3	KR-1340-2	Кронштейн МПУ №2	1
4	KR-1340-3	Кронштейн МПУ №3	1
5	MA-30	Декоративная манжета	1
6	ST-C-1340-06	Столбик цилиндрический 6 мм.	1
7	BS-G-N-T-06030	Болт срывной М6х30	2
8	BS-G-N-T-06020	Болт срывной М6х20	4
9	BS-G-N-T-08025	Болт срывной М8х25	1
10	GS-06	Гайка срывная М6	1
11	SH-08	Шайба ф8	2
12	SH-06	Шайба ф6	2



1

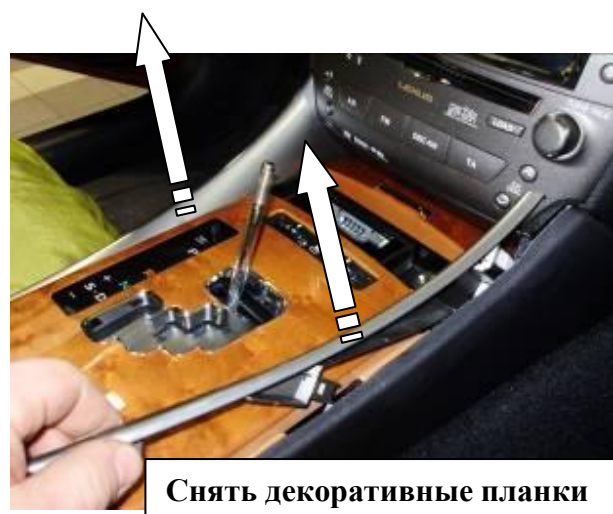

2

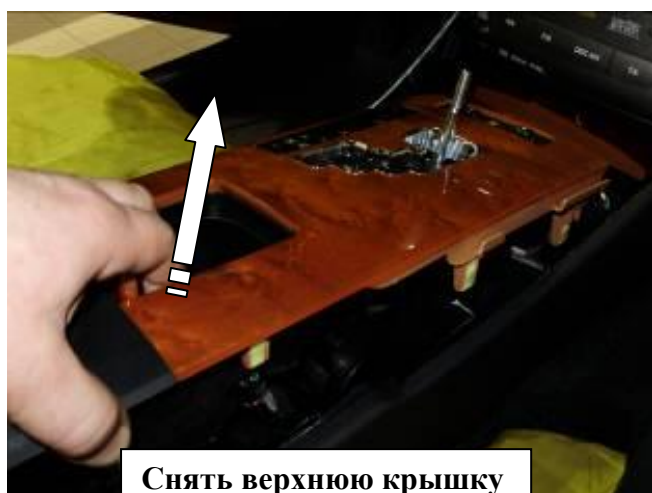

3



4



5



6





7



8



9



10



11



12



13



14



15



16




17




18



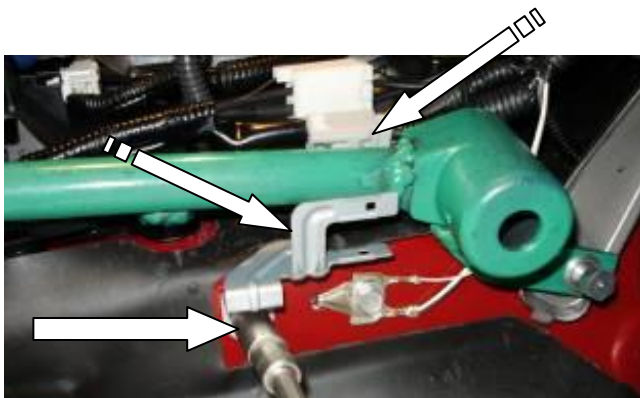

Установить на место разъёмы и держатель консоли, избежав контакта разъёмов с замком (подложить между ними экран)

19

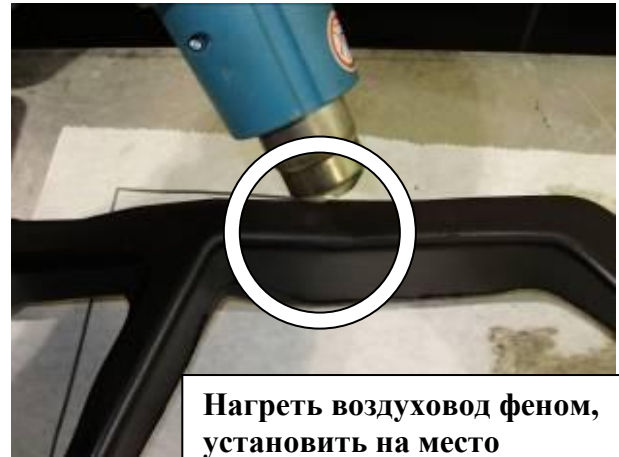

Нагреть воздуховод феном, установить на место

20




Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка

21



Установить защиту на тягу под днищем

22

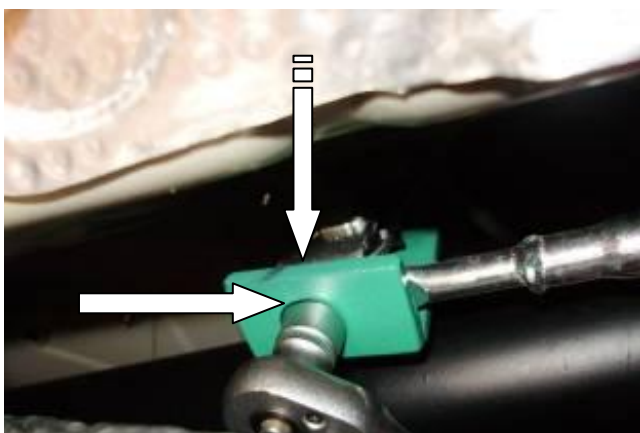

Установить защиту на тягу под днищем

23



Просверлить и расширить отверстие, установить консоль на место

24