


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152786/01.

Марка а/м	Lifan	
Модель а/м	Smily	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2011	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152786/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2229	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152786/01.

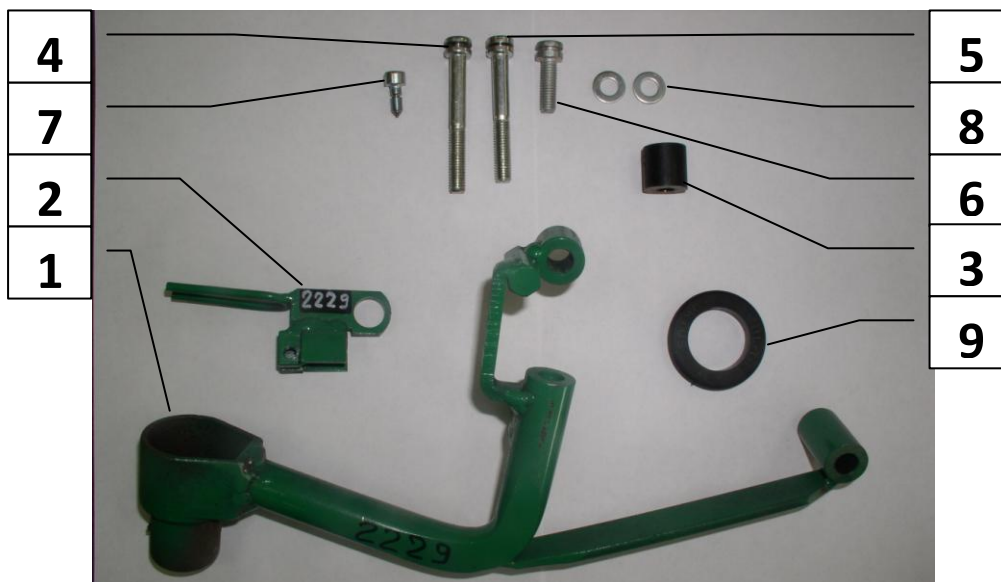

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2229	Замок МПУ	1
2	HO-2229	Хомут МПУ	1
3	ST-C-25-U	Столбик цилиндрический универсальный 25 мм.	1
4	BS-G-N-T-08065	Болт срывной M8x65	1
5	BS-G-N-T-08060	Болт срывной M8x60	1
6	BS-G-N-T-08025	Болт срывной M8x25	1
7	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый M6x8	1
8	SHV-08	Шайба Volvo ф8	2
9	MA-30	Декоративная манжета	1




Снять крышку

1



Открутить саморез

2

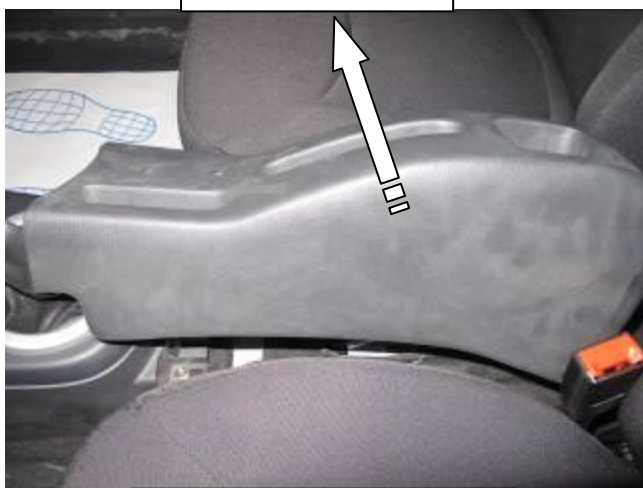

Снять заднюю консоль

3



Открутить и снять рукоятку
рычага переключения передач

4




Открутить саморезы с обеих сторон

5



Открутить 2 самореза

6

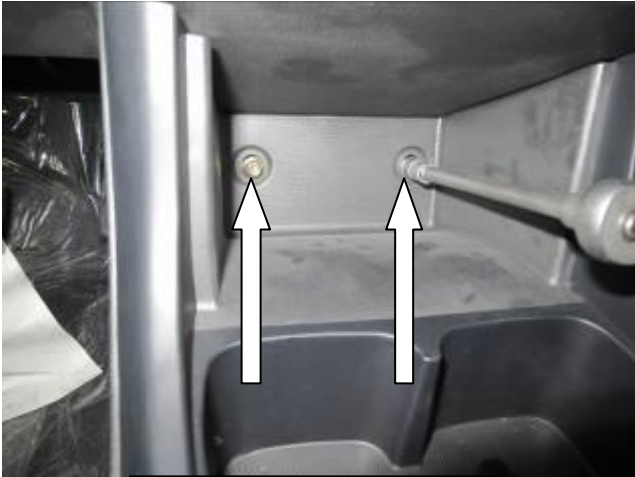

Открутить 2 самореза

7



Снять переднюю консоль

8



Открутить 3 штатных болта селектора

9




Установить замок, закрутить 2 штатных болта селектора

10




Установить столбик-защиту ригеля

11

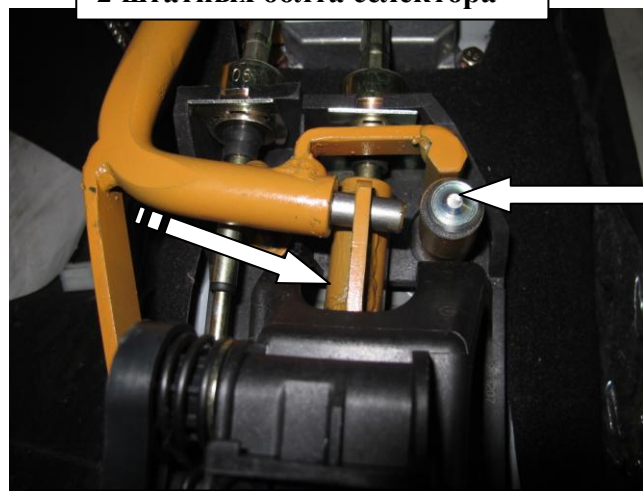

Закрутить срывной болт.
Установить хомут на тягу,
зафиксировать винтом (не срывать!!!).

12

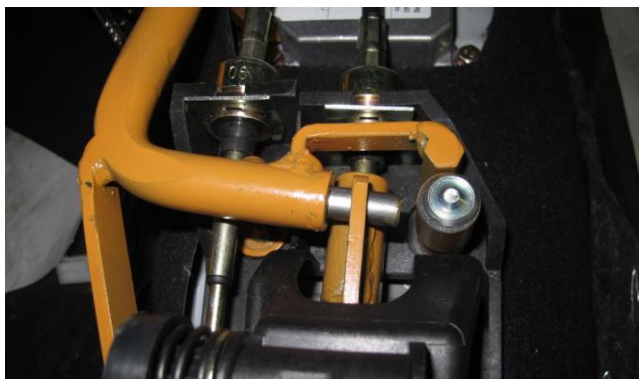

Перевести рычаг переключения передач в положение «R», произвести блокировку, отрегулировать положение хомута на тяге, сорвать винт.

13



Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка

14



Просверлить и расширить отверстие

15



Установить консоль на место

16