


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 102034/04.

Марка а/м	Mazda	
Модель а/м	CX-9	
Страна производства а/м	Япония	
Год начала производства а/м	2007	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	внедорожник	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	A	
Артикул МПУ "Fortus"	102034/04	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1189	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 102034/04.

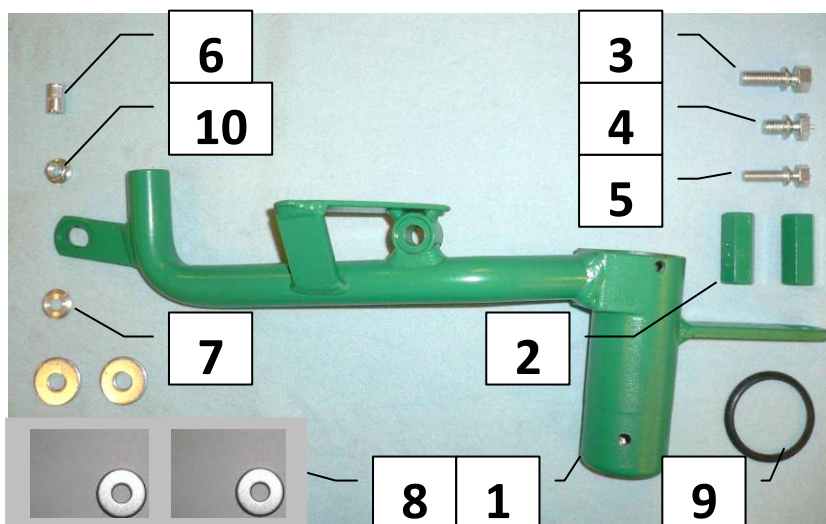

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-КО-103-1189/A	Замок МПУ корпус 103 мм.	1
2	ST-G-14-M8-1189/A-34	Столбик цилиндрический шестигранный 14xM8x34 мм.	2
3	BS-G-N-T-08020	Болт срывной M8x20	1
4	BS-G-N-T-08010	Болт срывной M8x10	1
5	BS-G-N-T-06020	Болт срывной M6x20	1
6	GZ-06	Гайка заклёпочная M6	1
7	SH-06	Шайба ф6	1
8	SH-08	Шайба ф8	4
9	MA-30	Декоративная манжета	1
10	GS-06	Гайка срывная M6	1



Снять декоративные планки

1



Снять верхнюю крышку

2



Открутить саморез

3



Снять крышку

4



Открутить 2 самореза

5



Снять боковые крышки с обеих сторон

6



Открутить саморез

7



Снять крышку

8




Открутить 2 самореза

9



Снять консоль

10

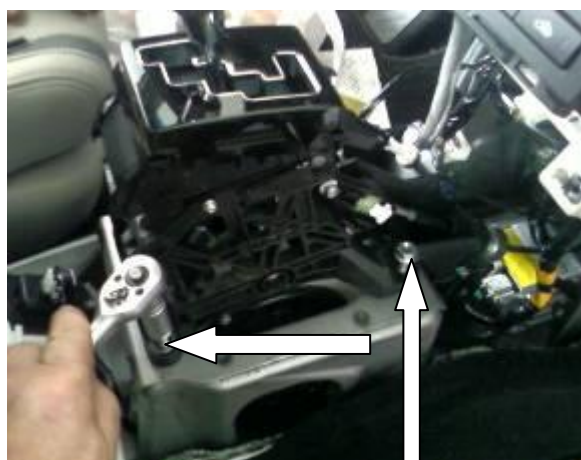

Открутить 2 штатные гайки селектора

11




Просверлить отверстие 22 мм.
в селекторе под трубу замка

12




Удалить рёбра жёсткости селектора, мешающие установке замка

13

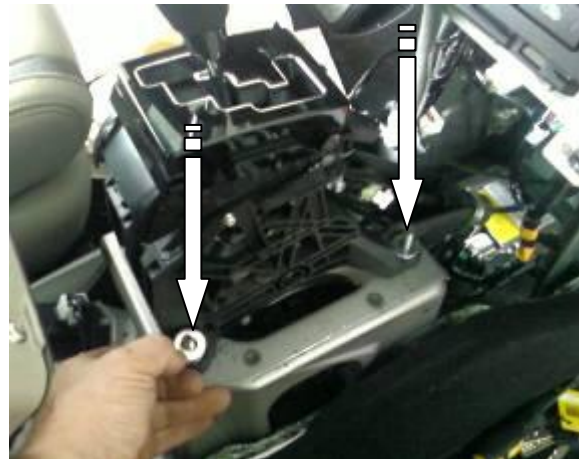

Установить шайбы на шпильки

14

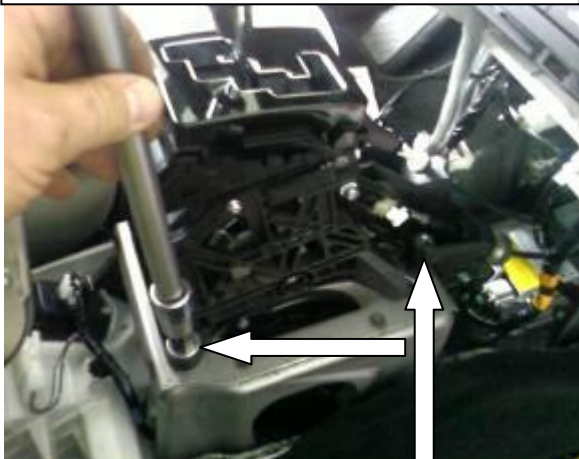

Установить шестигранные столбики на шпильки, замок на столбики, разметить точку сверления стойки селектора по отверстию в лапке замка

15



Снять замок, просверлить отверстие 9 мм. в стойке селектора по разметке

16



Установить резьбовую заклёпку в отверстие

17



Повторно установить замок на столбики, закрутить 2 срывных болта, зафиксировать лапку замка на стойке селектора срывным болтом (за неимением резьбовой заклёпки использовать несрывную гайку с обратной стороны стойки)

18



Разметить, используя разметочный шаблон, просверлить и расширить отверстие в консоли под корпус замка

19



Установить консоль на место

20