


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152433/01.

Марка а/м	Opel	
Модель а/м	Meriva	
Страна производства а/м	Германия	
Год начала производства а/м	2010	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	минивэн	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152433/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2087	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152433/01.




п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2087	Замок МПУ	1
2	ST-C-05-U	Столбик цилиндрический универсальный 5 мм.	1
3	BS-G-N-T-08020	Болт срывной М8х20	2
4	BS-G-N-T-08015	Болт срывной М8х15	3
5	SH-06	Шайба ф6	2
6	BS-G-N-T-06025	Болт срывной М6х25	2
7	SH-08	Шайба ф8	5
8	MA-30	Декоративная манжета	1



1



2

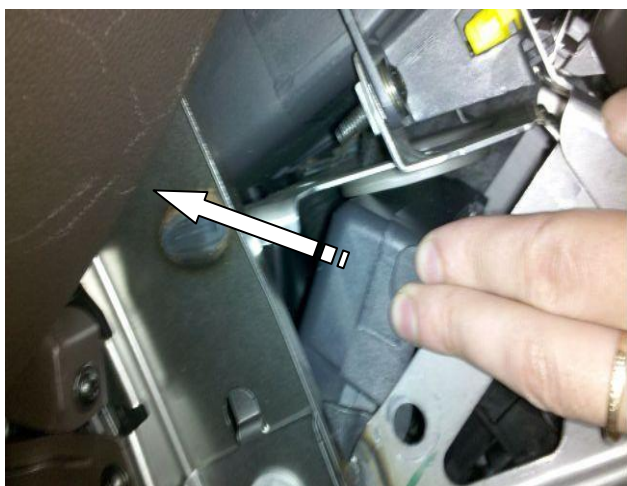


Отодвинуть

3



Притянуть пластиковой стяжкой к стойке

4

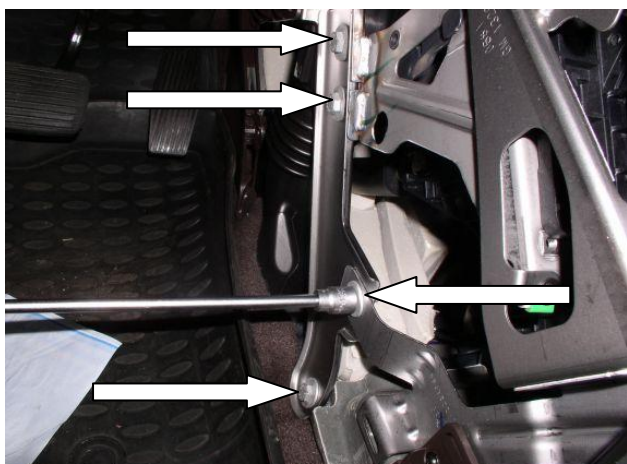


Заменить 3 штатных болта на срывные М8

5



Установить столбик 5 мм.

6

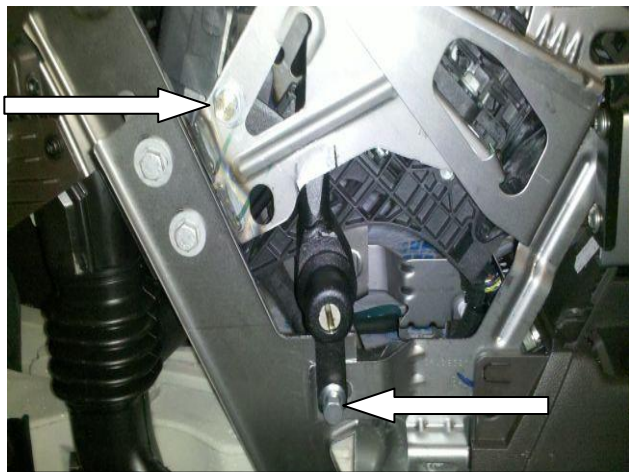

Установить замок, закрутить 2 болта

7



Открутить штатные болты М6 с 2 сторон

8



Заменить с 2 сторон штатные болты на срывные М6

9



Разметить, используя разметочный шаблон, и просверлить отверстие в консоли под корпус замка, установить консоль на место

10