


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 102103/01.

Марка а/м	Renault	
Модель а/м	Kangoo	
Страна производства а/м	Франция	
Год начала производства а/м	2005	
Год окончания производства а/м	2008	
Тип кузова автомобиля а/м	минивэн	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	102103/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1135	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 102103/01.

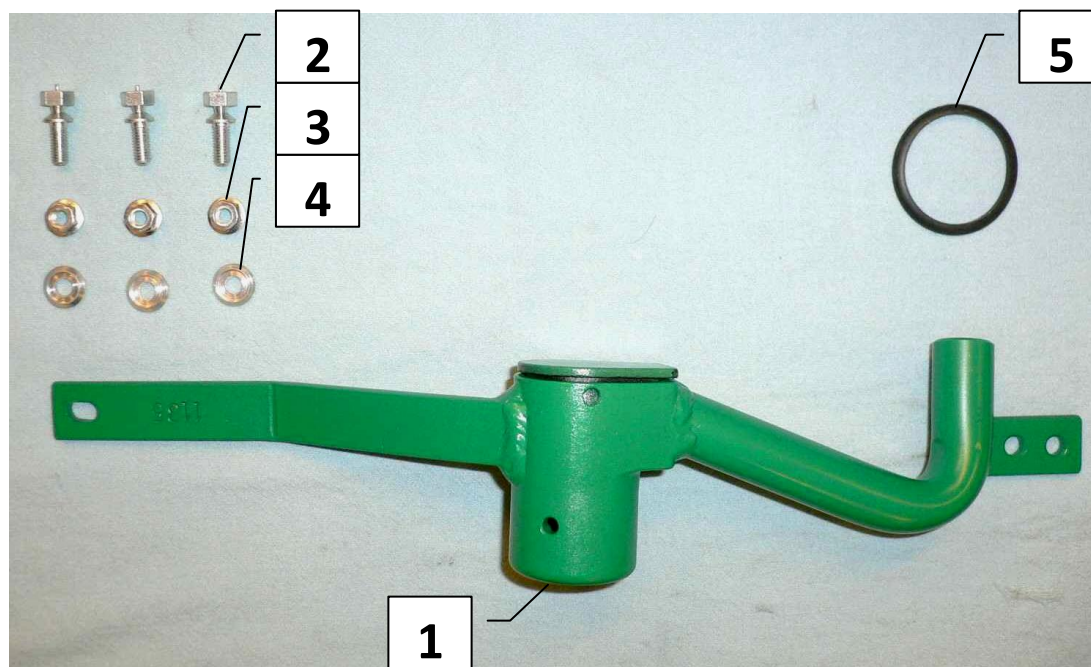


п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-1135	Замок МПУ	1
2	BS-G-N-T-06015	Болт срывной М6х15	3
3	G-06	Гайка несрывная М6	3
4	SH-06	Шайба ф6	3
5	MA-30	Декоративная манжета	1



Снять декоративный кожух
рычага переключения передач

1

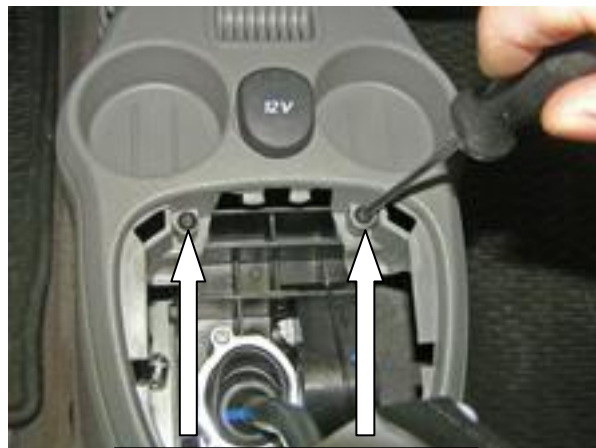

Открутить 2 самореза

2




Открутить саморезы с обеих сторон

3



Снять консоль

4

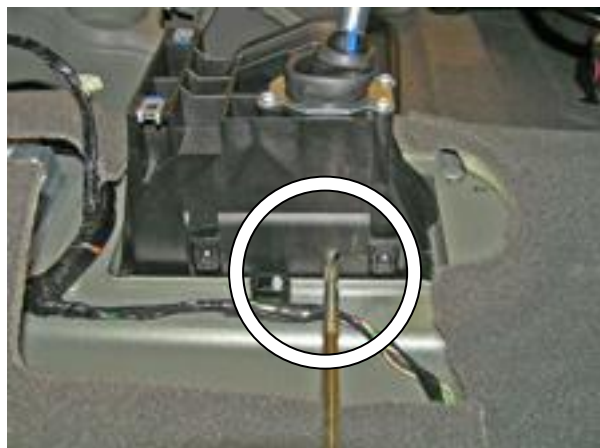

Отвернуть ковролин, просверлить
отверстие в селекторе под трубу замка

5



Расширить отверстие до 22 мм.

6



Открутить штатный болт селектора, установить замок трубой в отверстие

7



Зафиксировать лапку замка срывным болтом и несрывной гайкой с обратной стороны

8



Просверлить 2 крепёжных отверстия 7 мм. в днище сквозь отверстия в лапке замка

9



Зафиксировать лапку замка на днище 2 срывными болтами и 2 несрывными гайками с обратной стороны

10



Вернуть ковровин на место, перевести рычаг переключения передач в положение «R», произвести и проверить блокировку рычага

11



Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка

12



Просверлить отверстие

13



Расширить отверстие

14



Установить консоль на место

15