


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152215/02.

Марка а/м	SsangYong
Модель а/м	Rexton; Rexton II
Страна производства а/м	Корея
Год начала производства а/м	2002; 2006
Год окончания производства а/м	2006; -
Тип кузова автомобиля а/м	внедорожник
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель
Объем двигателя а/м	-
Тип КПП а/м	механика
Количество ступеней КПП а/м	5
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-
Артикул МПУ "Fortus"	152215/02
Модель (номер) МПУ "Fortus"	937
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-



Комплектация МПУ «FORTUS» 152215/02.

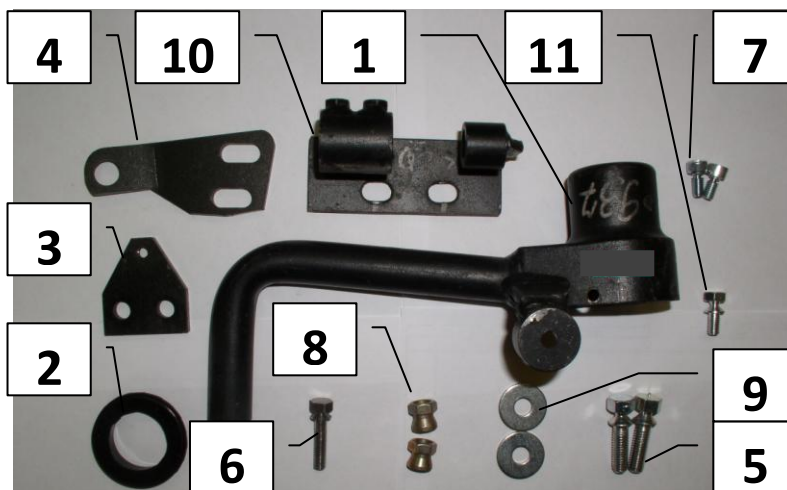


п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-D-937	Замок МПУ	1
2	MA-30	Декоративная манжета	1
3	KR-937-1	Кронштейн МПУ №1	1
4	KR-937-2	Кронштейн МПУ №2	1
5	BS-G-N-T-08025	Болт срывной М8х25	2
6	BS-G-N-T-06025	Болт срывной М6х25	1
7	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной тупой М6х10	2
8	GS-08	Гайка срывная М8	2
9	SH-08	Шайба ф8	2
10	KR-937-3	Кронштейн МПУ №3	1
11	BS-G-N-T-06010	Болт срывной М6х10	1



Снять рукоятку рычага переключения передач

1

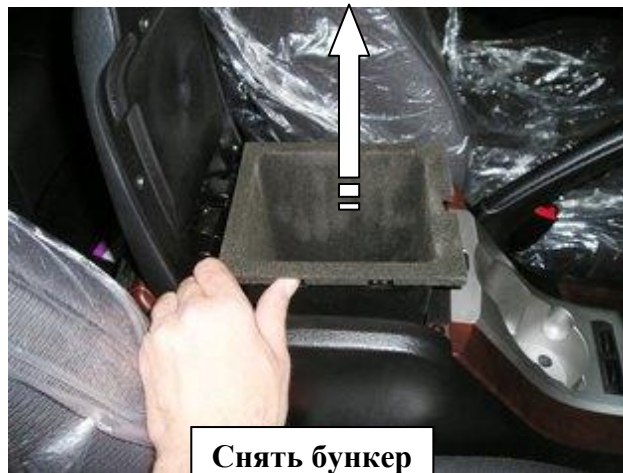

Снять бункер

2




Открутить 2 самореза

3



Открутить 2 самореза

4

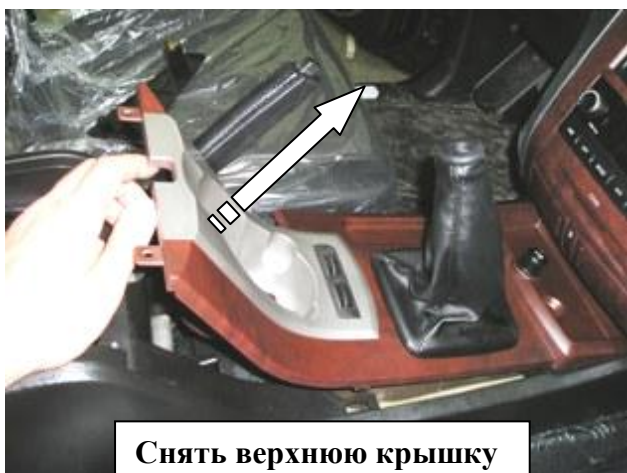

Снять верхнюю крышку

5



Снять боковые крышки с обеих сторон

6



7




8



9




10

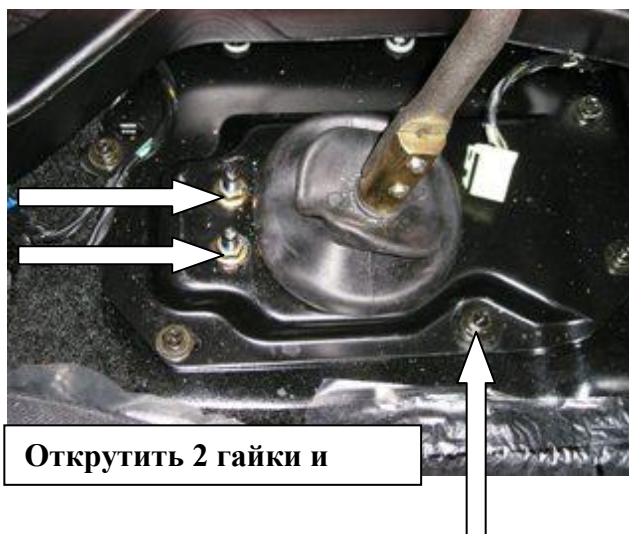

11



12

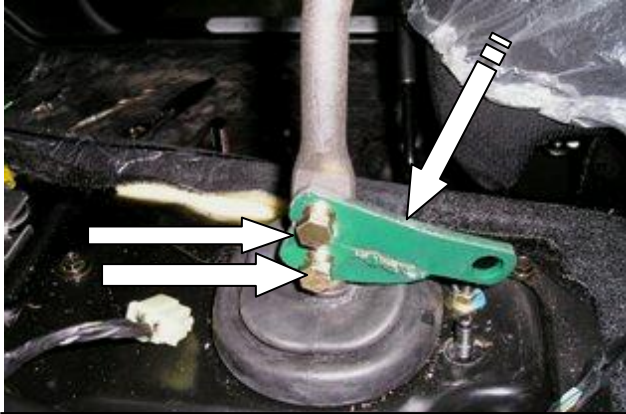

Установить хомут на рычаг, закрутить 2 болта



Установить защиту, закрутить 2 гайки

Установить замок, закрутить болт, зафиксировать трубу замка в кольце защиты

13

14



Установить фиксатор хомута



Просверлить отверстие в хомуте сквозь отверстие в фиксаторе, снять хомут

15

16



Расширить отверстие в хомуте



Установить хомут на рычаг, установить фиксатор на хомут, закрутить болт

17

18



Закрутить 2 болта



19

Разметить, используя разметочный шаблон,
и просверлить отверстие в консоли под
корпус замка, установить консоль на место

20