


## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 102142/01.

Марка а/м	Toyota	
Модель а/м	Auris	
Страна производства а/м	Япония	
Год начала производства а/м	2007	
Год окончания производства а/м	2010	
Тип кузова автомобиля а/м	хэтчбек	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	102142/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1141	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

### Комплектация МПУ «FORTUS» 102142/01.

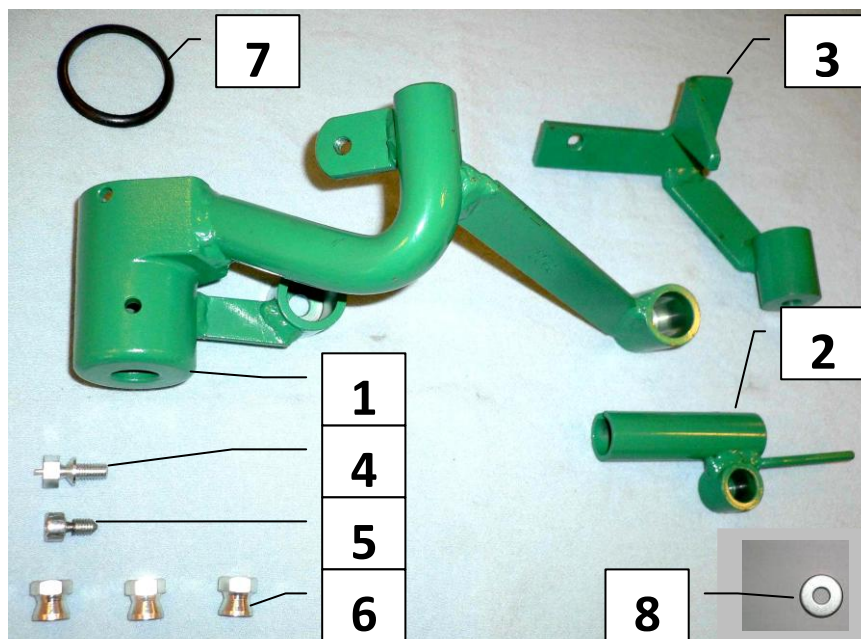

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-1141	Замок МПУ	1
2	HO-1141	Хомут МПУ	1
3	KR-1141	Кронштейн МПУ	1
4	BS-G-N-T-06010	Болт срывной М6х10	1
5	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый М6х8	1
6	GS-08	Гайка срывная М8	3
7	MA-30	Декоративная манжета	1
8	SH-06	Шайба М6	1




Снять крышку декоративного чехла рычага переключения передач

1



Открутить и снять рукоятку рычага переключения передач

2

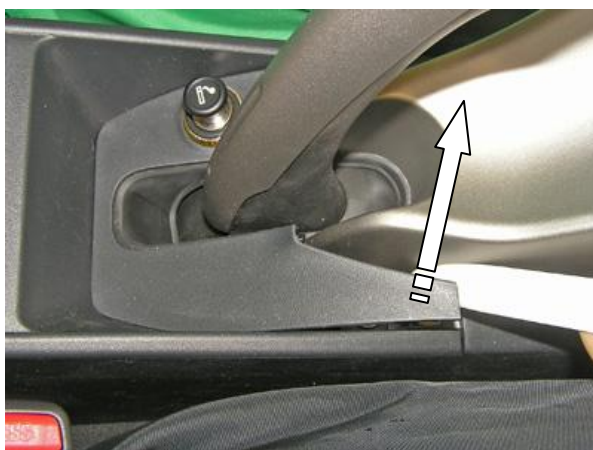

Снять крышку

3




Снять декоративную планку

4



Снять верхнюю крышку


5

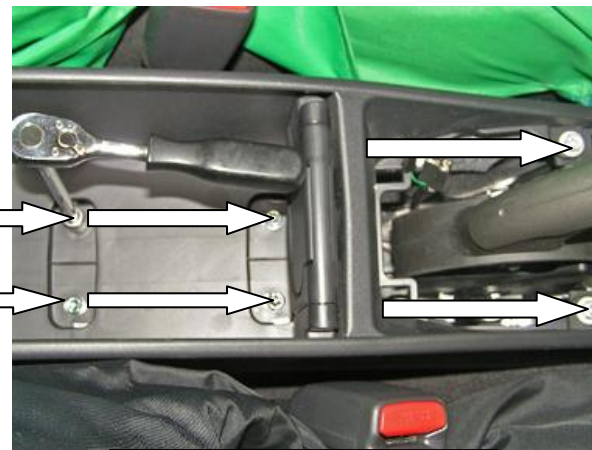

Открутить 6 саморезов


6



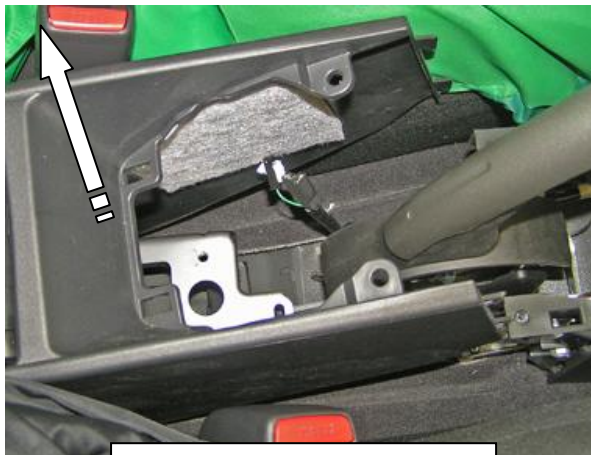

Снять заднюю консоль

7

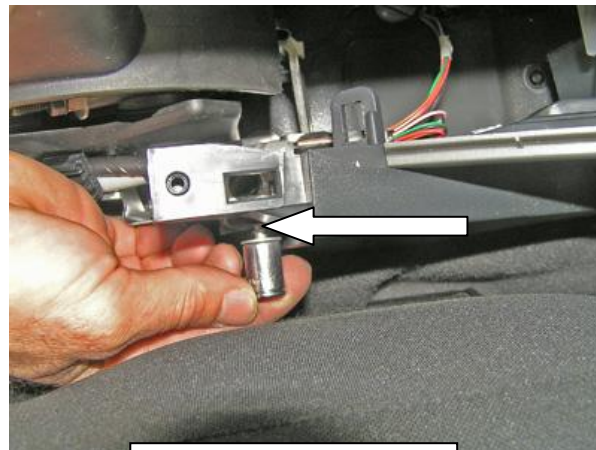


Открутить саморез

8



Снять прокладку

9

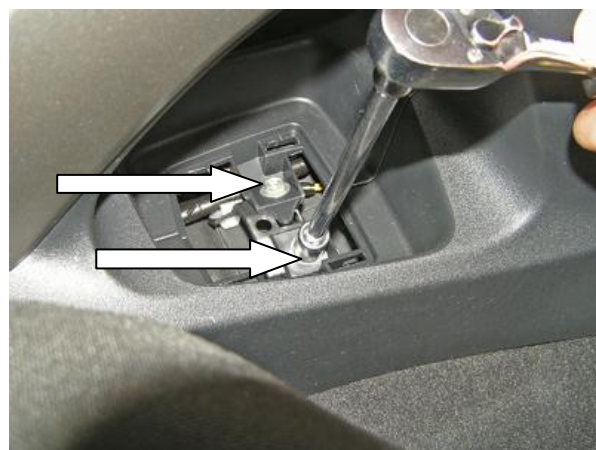


Открутить 2 самореза

10




Снять боковые крышки с обеих сторон

11

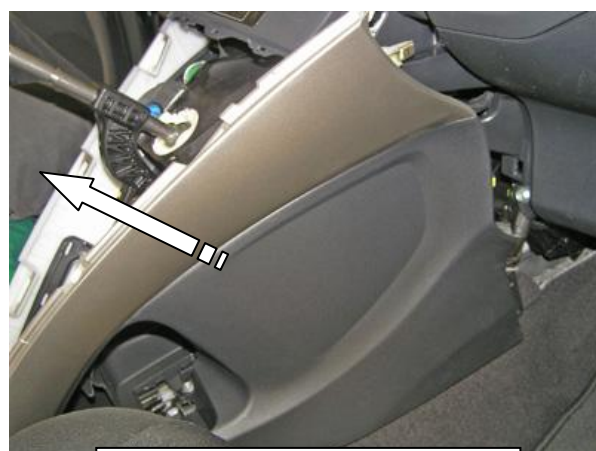

Снять переднюю консоль

12

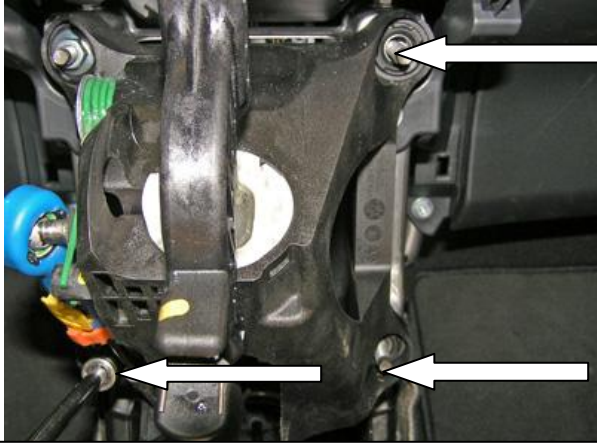


Открутить 3 штатные гайки селектора

13




Установить замок на шпильки, закрутить 2 срывные гайки

14

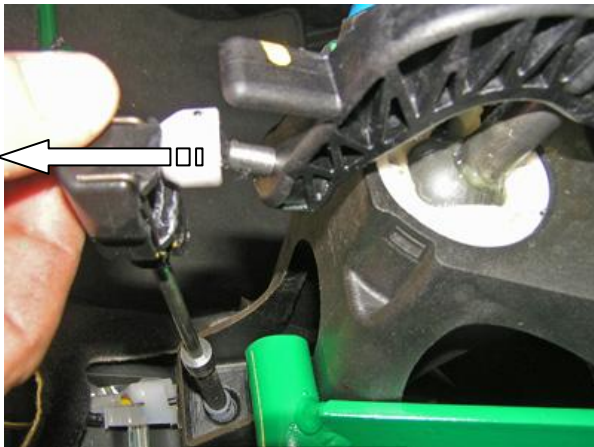


Снять тягу

15

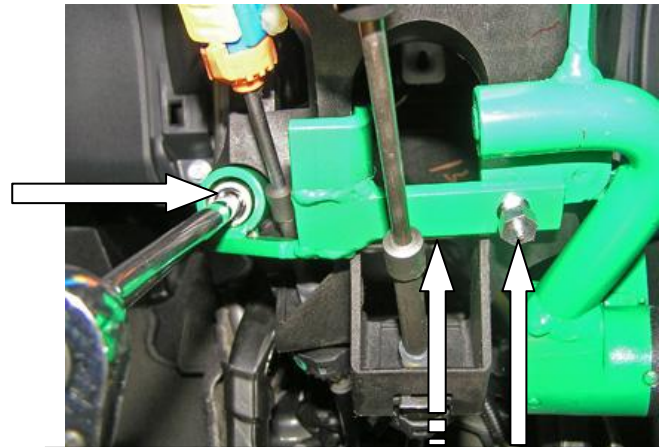


Установить кронштейн замка на шпильку и планку замка, зафиксировать срывной гайкой и болтом

16

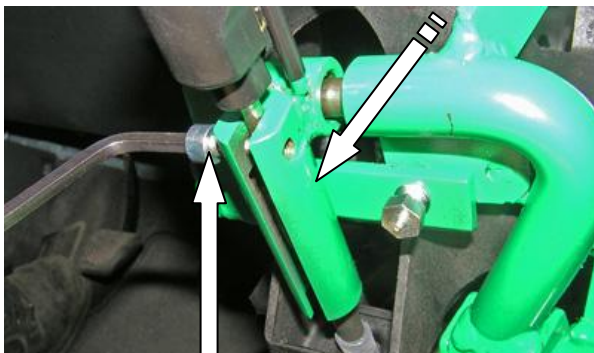

Установить хомут на тягу, перевести рычаг переключения передач в положение «R», произвести блокировку, отрегулировать положение хомута на тяге, зафиксировать хомут винтом


17

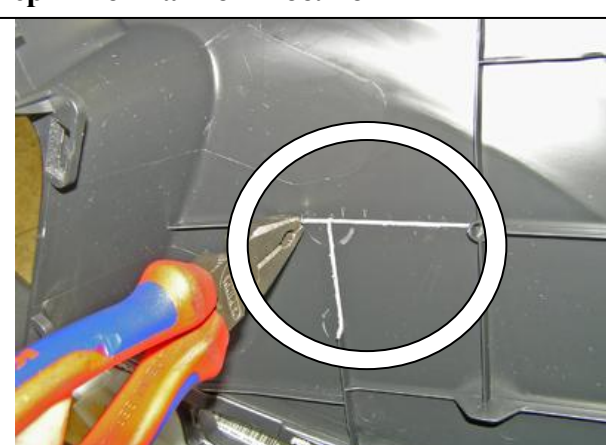

Удалить рёбра жёсткости консоли, мешающие установке замка

18



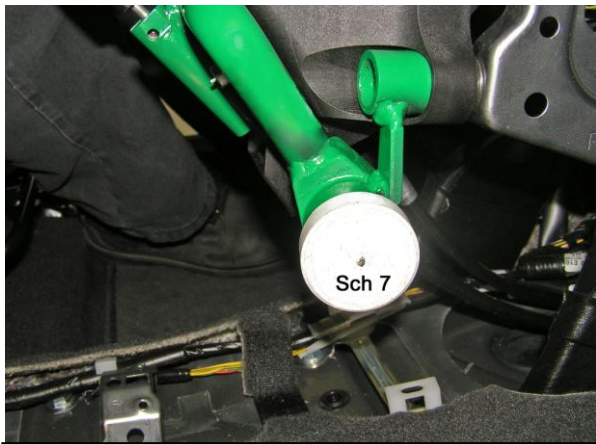

Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка

19



Просверлить отверстие

20



Расширить отверстие

21



Установить консоль на место

22