


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152085/01.

Марка а/м	Toyota	
Модель а/м	Land Cruiser Prado 150	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2009	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	внедорожник	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	A	
Артикул МПУ "Fortus"	152085/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2011	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152085/01.

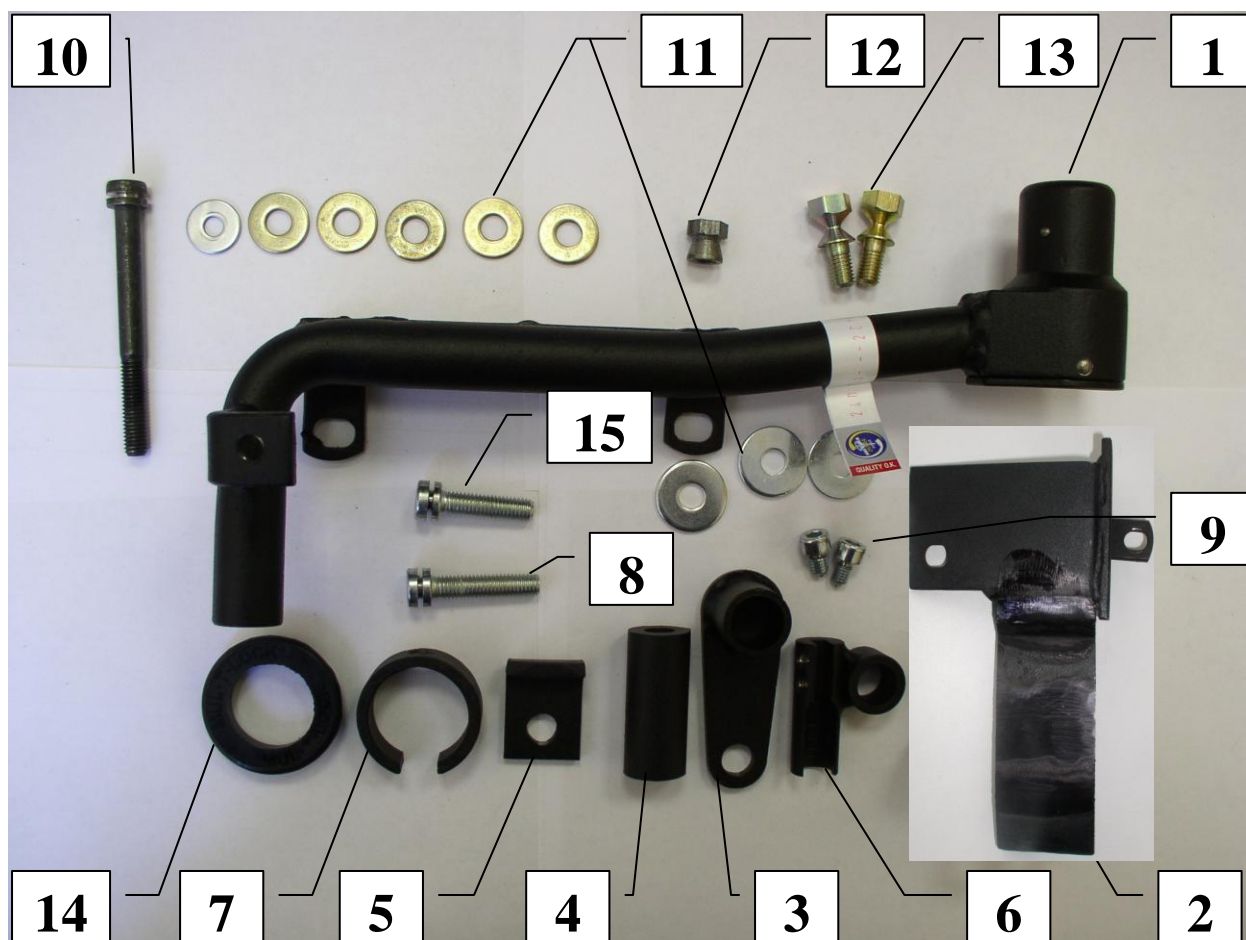



п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2011	Замок МПУ	1
2	ZA-2011	Защита МПУ	1
3	KR-2011.1	Кронштейн МПУ №1	1
4	ST-C-2011-48	Столбик цилиндрический 48 мм.	1
5	KR-2011.2	Кронштейн МПУ №2	1
6	HO-2011	Хомут МПУ	1
7	KR-2011.3	Кронштейн МПУ №3	1
8	BS-C-N-T-08035	Болт срывной М8х35	1
9	IT-40-025-02	Болт внутренний срывной	2
10	BS-C-N-T-08080	Болт срывной М8х80	1
11	SH-08	Шайба ф8	9
12	GS-08	Гайка срывная М8	1
13	BS-C-N-T-08015	Болт срывной М8х15	2
14	MA-30	Декоративная манжета	1
15	BS-C-N-T-08030	Болт срывной М8х30	1




Снять декоративную панель

1




Снять декоративную панель

2

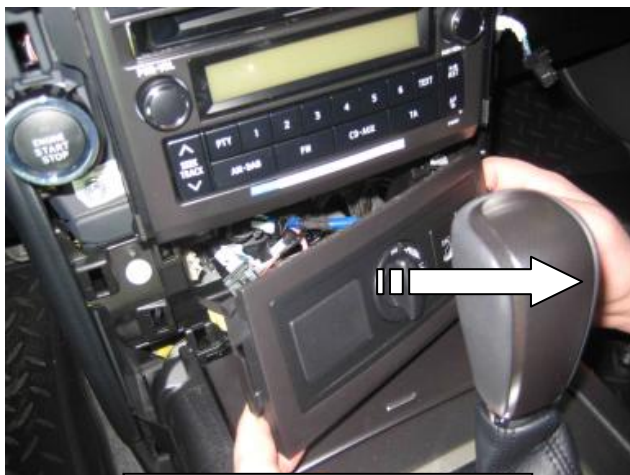

Снять переднюю панель

3

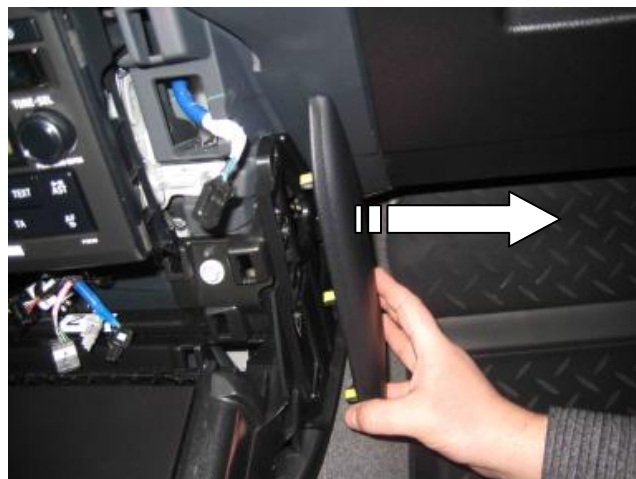

Снять боковую панель

4




Снять рукоятку рычага переключения передач, верхнюю крышку

5




Снять боковую панель

6

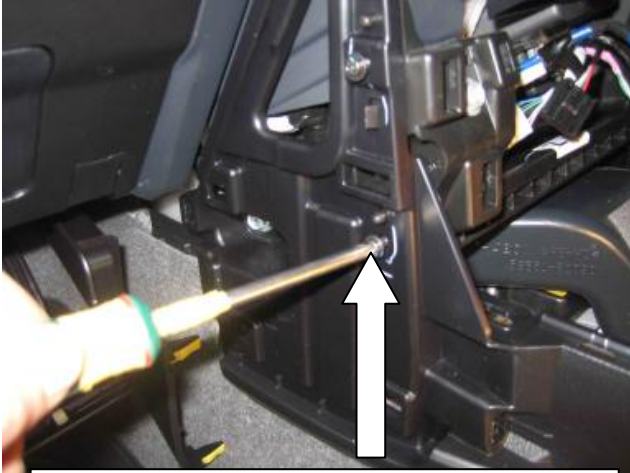

Открутить 2 самореза с обеих сторон

7

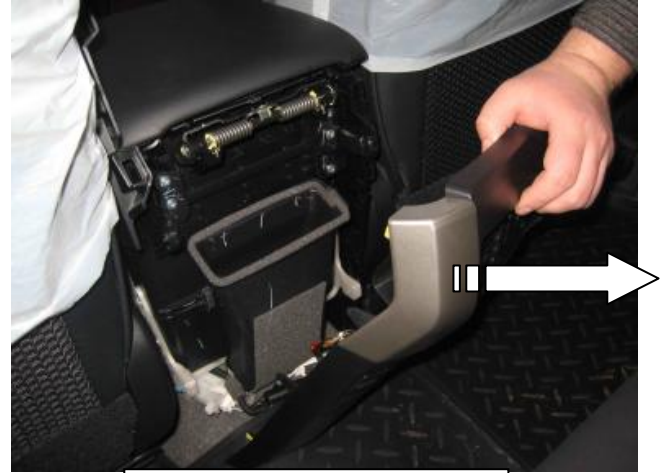

Снять заднюю крышку

8




Снять консоль

9



Просверлить отверстие в селекторе под трубу замка

10

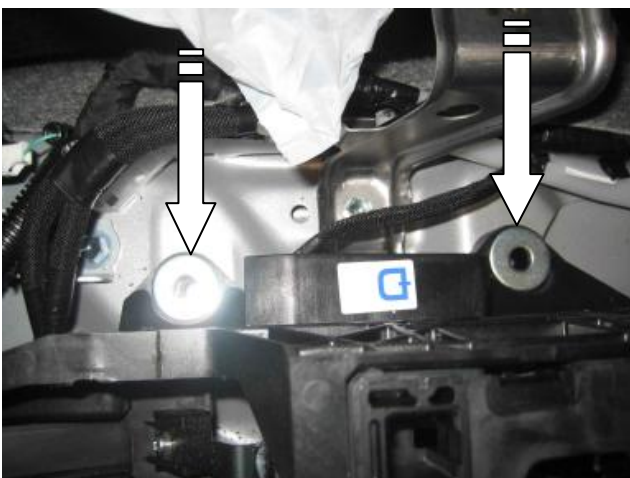

Открутить 2 болта, положить 2 шайбы, установить замок

11




12



Удалить мешающий пластик




Разметить отверстие в консоли под корпус замка, используя разметочный шаблон, просверлить и расширить до 32 мм.

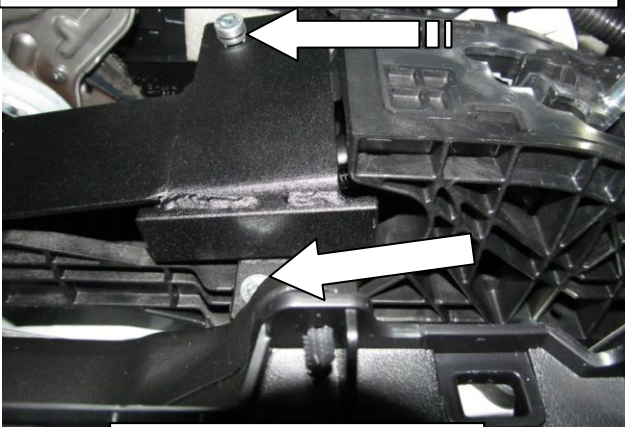

Установить защиту на столбик и лапку замка



13

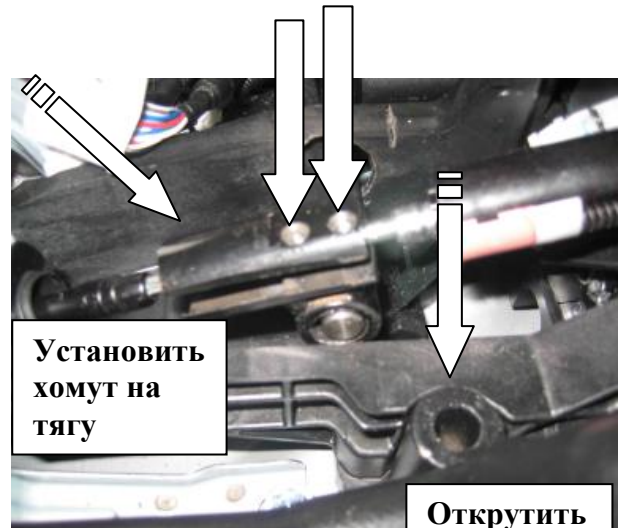


Установить хомут на тягу

Открутить болт, установить столбик

14

15

16

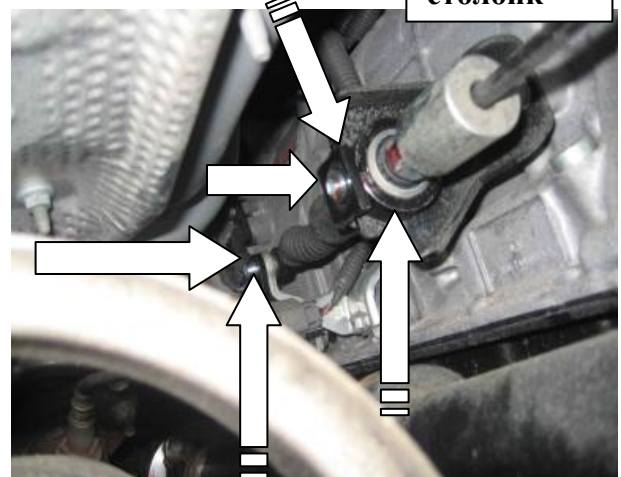

Установить 2 защиты на тягу под днищем

17

18