

Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152791/01.

Марка а/м	Toyota
Модель а/м	RAV 4
Страна производства а/м	Япония
Год начала производства а/м	2013
Год окончания производства а/м	-
Тип кузова автомобиля а/м	внедорожник
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель
Объем двигателя а/м	-
Тип КПП а/м	типтроник
Количество ступеней КПП а/м	-
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	В
Артикул МПУ "Fortus"	152791/01
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2200
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-



Комплектация МПУ «FORTUS» 152791/01.



п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2200/A	Замок МПУ	1
2	KR-2200/B.1	Кронштейн МПУ №1	1
3	KR-2200/B.2	Кронштейн МПУ №2	1
4	BS-G-N-T-08080	Болт срывной М8х80	2
5	BS-G-N-T-06020	Болт срывной М6х20	2
6	SHV-08	Шайба Volvo ф8	2
7	MA-30	Декоративная манжета	1




1
Положение рукоятки рычага переключения передач в положении для блокировки



2
Снять декоративный чехол рычага стояночного тормоза



3
Снять боковые крышки с обеих сторон

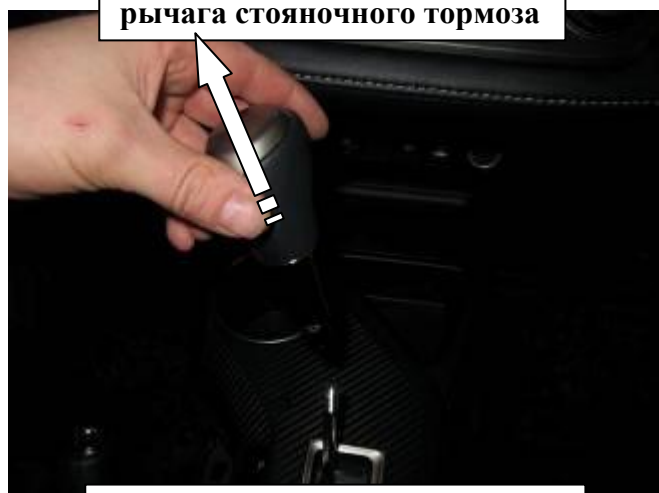

4
Открутить и снять рукоятку рычага переключения передач



5
Снять верхнюю крышку




6
Снять декоративную планку



Открутить саморез

7

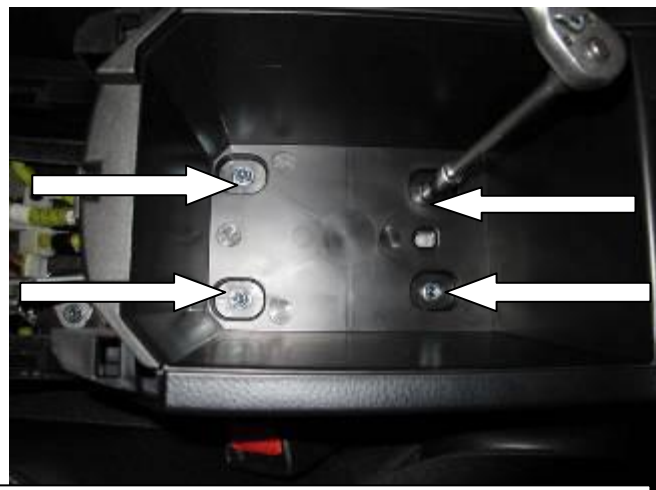

Поднять подлокотник, открутить 4 самореза

8




Снять крышку

9




Открутить саморез

10

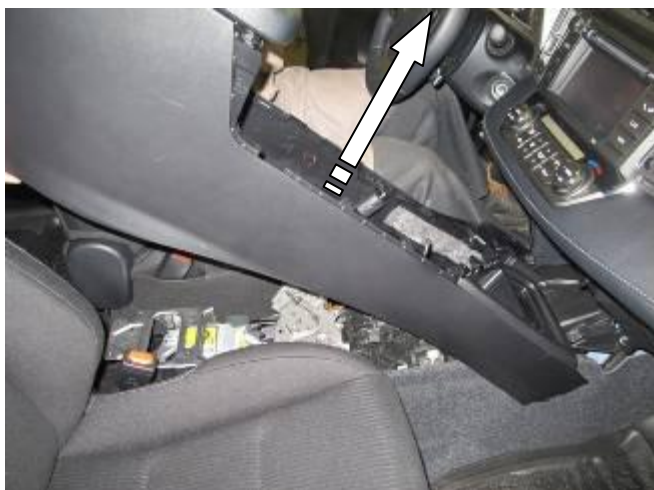


Снять консоль

11

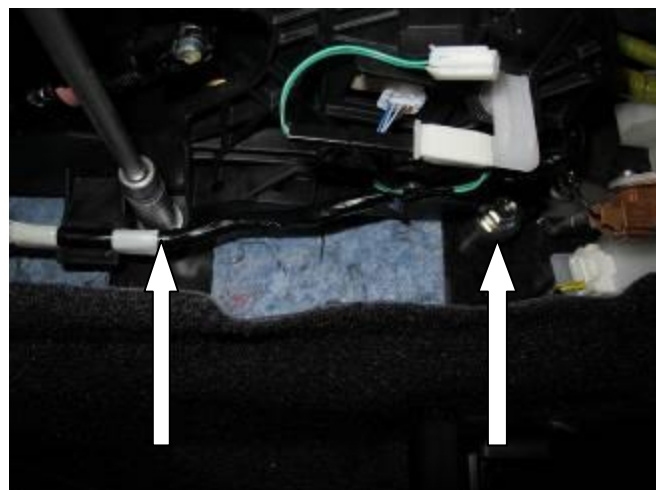


Открутить 2 штатных болта селектора

12

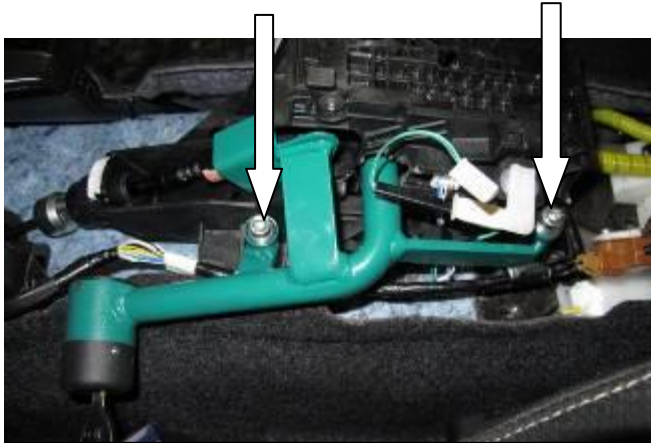


Установить замок на селектор, закрутить 2 срывных болта, перевести рычаг переключения передач в положение «Р», произвести и проверить блокировку

13

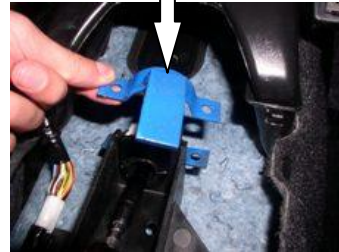

Установить элементы защиты на узел крепления тяги

14

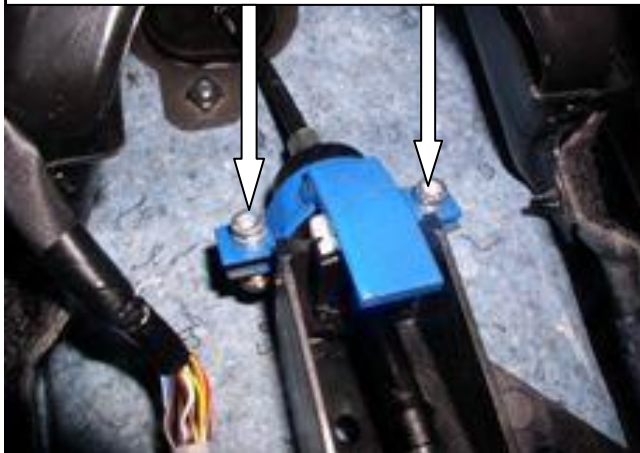

Зафиксировать защиту 2 срывными болтами

15



Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка

16



17

Просверлить и расширить до 32 мм. отверстие

152791/01

4/4



Установить консоль на место

18